



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Diskmaskin

**SMV2ITX09E**

**[sv]** Bruksanvisning



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



## Innehållsförteckning

<b>1 Säkerhet</b> .....	<b>3</b>	8.5 Vikpinnar .....	19
1.1 Allmänna anvisningar .....	3	8.6 Bestickkorg .....	20
1.2 Användning för avsett ändamål .....	3	8.7 Diskkorghöjder .....	20
1.3 Begränsning av användarkretsen .....	4	<b>9 Före första användningen</b> .....	<b>20</b>
1.4 Säker installation .....	4	9.1 Första idrifttagningen .....	20
1.5 Säker användning .....	6	<b>10 Avhärldningssystem</b> .....	<b>21</b>
1.6 Skadad maskin .....	7	10.1 Översikt över inställningar för vattenhårdhet .....	21
1.7 Risker för barn .....	7	10.2 Inställning av avhärldningssystemet .....	21
<b>2 Förhindrande av sakskador</b> .....	<b>8</b>	10.3 Specialsalt .....	22
2.1 Säker installation .....	8	10.4 Avstängning av avhärldningssystemet .....	22
2.2 Säker användning .....	9	10.5 Regenerera avhärldningssystemet .....	23
<b>3 Miljöskydd och sparsamhet</b> .....	<b>9</b>	<b>11 Sköljglanssystem</b> .....	<b>23</b>
3.1 Förpackningsmaterialet .....	9	11.1 Sköljglans .....	23
3.2 Att spara energi .....	9	11.2 Inställning av sköljglansdoseringsring .....	24
<b>4 Uppställning och anslutning</b> ....	<b>10</b>	11.3 Avstängning av sköljglanssystemet .....	24
4.1 Medföljande tillbehör .....	10	<b>12 Diskmedel</b> .....	<b>25</b>
4.2 Uppställning och anslutning av maskinen .....	10	12.1 Lämpliga diskmedel .....	25
4.3 Avloppsanslutning .....	10	12.2 Olämpliga diskmedel .....	26
4.4 Vattenanslutning .....	11	12.3 Anmärkningar beträffande diskmedel .....	26
4.5 Elanslutning .....	11	12.4 Påfyllning av diskmedel .....	26
<b>5 Lär känna</b> .....	<b>12</b>	<b>13 Diskgods</b> .....	<b>27</b>
5.1 Maskin .....	12	13.1 Glasskador och skador på diskgods .....	27
5.2 Kontroller .....	13	13.2 Inläggning av diskgods .....	28
<b>6 Program</b> .....	<b>15</b>	13.3 Uttagning av diskgods .....	29
6.1 Anvisningar för provningsanstalter .....	16	<b>14 Användningsprincip</b> .....	<b>29</b>
6.2 Favourite ☆ .....	17	14.1 Starta maskinen .....	29
<b>7 Extrafunktioner</b> .....	<b>17</b>	14.2 Inställning av program .....	30
<b>8 Utrustning</b> .....	<b>18</b>	14.3 Inställning av extrafunktion ...	30
8.1 Övre diskorg .....	18		
8.2 Knivhylla .....	18		
8.3 Hylla .....	19		
8.4 Undre diskorg .....	19		

14.4	Inställning av tidsförval <sup>1</sup> .....	30	<b>18 Avhjälpning av fel</b> .....	<b>39</b>	
14.5	Start av program .....	30	18.1	Rengöring av avloppspumpen .....	44
14.6	Avbrott av program .....	30	<b>19 Transport, lagring och avfallshandling</b> .....	<b>45</b>	
14.7	Avslutande av program .....	31	19.1	Demontering av maskinen ....	45
14.8	Avstängning av maskinen .....	31	19.2	Fryssäkring av maskinen .....	45
<b>15 Grundinställningar</b> .....	<b>31</b>		19.3	Transport av maskinen .....	45
15.1	Översikt över grundinställningarna .....	31	19.4	Omhändertagande av begagnade apparater .....	45
<b>16 Home Connect</b> .....	<b>34</b>		<b>20 Kundtjänst</b> .....	<b>46</b>	
16.1	Ställa in Home Connect .....	34	20.1	Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.) .....	46
16.2	Remote Start  .....	34	20.2	AQUA-STOP-garanti .....	46
16.3	Smart Start <sup>1</sup> .....	35	<b>21 Tekniska data</b> .....	<b>47</b>	
16.4	Dataskydd .....	35	21.1	Information om fri och Open Source-programvara .....	47
<b>17 Rengöring och skötsel</b> .....	<b>35</b>		<b>22 Överensstämmelseförklaring</b> .....	<b>47</b>	
17.1	Rengöring av diskutrymmet .....	35			
17.2	Rengöringsmedel .....	36			
17.3	Tips för maskinvården .....	36			
17.4	Maskinvård  * .....	36			
17.5	Silssystem .....	37			
17.6	Rengöring av sprayarmar .....	38			



## 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

### 1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för att diska hushållsposrlin.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

- I slutna utrymmen i hemmet och i liknande sammanhang som t.ex. kök för medarbetare i butiker, kontor och liknande, på jordbruksgårdar, för gäster på hotell, motell och andra typiska boendemiljöer samt pensionat.
- upp till 4000 m höjd över havet.

### 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

### 1.4 Säker installation

#### **⚠ VARNING – Risk för personskador!!**

Osakkunnig installation kan orsaka personskador.

- ▶ Följ bruksanvisningen och monteringsinstruktionerna när du ställer upp och ansluter maskinen.

#### **⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga installationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Använd alltid den medföljande sladden till den nya enheten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möj-

lig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd frångiljare enligt anläggningsbestämmelserna.

- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Det är farligt att skära av tilloppslangen eller att sänka ned Aqua Stop-ventilen i vatten.

- ▶ Sänk aldrig ned plasthöljet i vatten. Plasthöljet på tilloppslangen innehåller en elektrisk ventil.
- ▶ Skär aldrig av tilloppslangen. Det finns elektriska anslutningsledningar i tilloppslangen.

### **⚠ VARNING – Brandrisk!!**

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapterar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapterar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

Kontakt mellan maskinen och installationsledningar kan orsaka defekter hos installationsledningarna, t.ex. gasrör och elektriska ledningar. Gas från ett korroderat gasrör kan antändas. En skadad elledning kan orsaka kortslutning.

- ▶ Se noga till att det finns minst 5 cm avstånd mellan maskinen och installationsledningarna.

### **⚠ VARNING – Risk för personskador!!**

Gångjärnen rör sig när skåpdörren öppnas och stängs och kan orsaka personskador.

- ▶ Om underbyggnadsapparater eller integrerbara apparater inte står i en nisch och en sidovägg därmed blir åtkomlig måste området kring gångjärnen kläs in på sidan. Inklädnadsdelarna kan köpas hos återförsäljare eller genom vår kundtjänst.

### **⚠ VARNING – Vältrisk!!**

Osakkunnig installation kan medföra att maskinen välter.

- ▶ Underbyggnadsmaskiner eller integrerbara maskiner får bara monteras under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

## 1.5 Säker användning

### **⚠ VARNING – Risk för allvarlig hälsoskada!!**

Om säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar inte följs finns risk för allvarliga hälsoskador.

- ▶ Följ säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar.

### **⚠ VARNING – Explosionsrisk!!**

Lösningsmedel i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Tillsätt inga lösningsmedel i diskutrymmet.

Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.

- ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel, i synnerhet sådana som används inom hantverk eller industri, t.ex. för maskinvård, i kombination med aluminiumföremål (t.ex. fettfilter i spiskåpor eller aluminiumkastruller).

### **⚠ VARNING – Risk för personskador!!**

En öppen maskinlucka kan orsaka personskador.

- ▶ Öppna maskinluckan bara för att lägga in och ta ut diskgoods, så förhindrar du olyckor t.ex. på grund av snubbling.
- ▶ Sitt eller stå aldrig på den öppna maskinluckan.

Knivar och husgeråd med vassa spetsar kan orsaka personskador.

- ▶ Lägg in knivar och husgeråd med vassa spetsar med spetsen nedåt i bestickkorgen, på knivhyllan eller i besticklådan.

### **⚠ VARNING – Skållningsrisk!!**

Om maskinluckan öppnas under programförloppet kan hett vatten spruta ut ur maskinen.

- ▶ Var försiktig när du öppnar maskinluckan under programförloppet.

### **⚠ VARNING – Risk för elstötar!!**

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

## 1.6 Skadad maskin

### ⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Slå inte på skadad enhet.
- ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 46*

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

## 1.7 Risker för barn

### ⚠ **WARNING – Kvävningsrisk!!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

Barn kan stänga in sig i maskinen och kvävas.

- ▶ Använd barnsäkringen om en sådan finns.
- ▶ Låt aldrig barn leka med maskinen eller manövrera den!

### **⚠ VARNING – Risk för hälsoskada!!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

### **⚠ VARNING – Risk för krosskador!!**

Vid högt monterade maskiner kan barn bli fastklämda mellan maskinluckan och underliggande skåpdörrar.

- ▶ Håll uppsikt på barnen när du öppnar och stänger maskinluckan.

### **⚠ VARNING – Risk för kemsador!!**

Sköljmedel och diskmedel kan orsaka frätskador i munnen, svalget och ögonen.

- ▶ Förvara sköljglans och diskmedel oåtkomligt för barn.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin. Vattnet i diskutrymmet går inte att dricka. Det kan fortfarande finnas rester av diskmedel och sköljglans i det.

### **⚠ VARNING – Risk för personsador!!**

Barn kan sticka in sina små fingrar i uppfångningsskålens slitsar och skada sig.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin.

---

## **2 Förhindrande av sakskador**

### **2.1 Säker installation**

#### **OBS**

Osakkunnig installation av maskinen kan orsaka sakskador.

- ▶ Om diskmaskinen monteras under eller ovanför andra hushållsapparater måste du följa informationen om montering i kombination med diskmaskinen i monteringsinstruk-

tionerna för de aktuella hushållsapparaterna.

- ▶ Om ingen information finns eller om monteringsinstruktionerna inte innehåller några sådana anvisningar måste du fråga tillverkaren av de aktuella hushållsapparaterna så att du är säker på att det går att montera diskmaskinen ovanför eller under andra hushållsapparater.
- ▶ Om det inte finns någon information från tillverkaren får du inte montera diskmaskinen ovanför eller under hushållsapparaterna.

- ▶ För att en säker drift av alla hushållsapparater ska garanteras måste du dessutom följa monteringsinstruktionerna för diskmaskinen.
- ▶ Montera inte diskmaskinen under en spishäll.
- ▶ Installera inte maskinen i närheten av värmekällor, t.ex. värmeelement, värmemagasin, ugnar eller andra apparater som alstrar värme.

Kontakt mellan maskinen och vattenledningarna kan medföra korrosion av vattenledningen, och vattenledningen kan bli otät.

- ▶ Se till att det finns minst 5 cm avstånd mellan maskinen och vattenledningen. De medföljande ledningarna för vatten- och avloppsanslutning berörs inte av detta.

Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetsskador.

- ▶ Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- ▶ Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- ▶ Kontrollera att vattentrycket i vattenledningssystemet är lägst 50 kPa (0.5 bar) och högst 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.

## 2.2 Säker användning

### OBS

Utträngande vattenånga kan skada köksinredning.

- ▶ Låt maskinen svalna något efter programmets slut innan du öppnar maskinluckan.

Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.

- ▶ För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.

Diskmedel kan skada avhärldningssystemet.

- ▶ Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhärldningssystemets förrådsbehållare.

Olämpliga diskmedel kan skada maskinen.

- ▶ Använd inte ångrengöringsmedel.
- ▶ För att maskinens yta inte ska repas bör du inte använda svampar med grov yta eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Undvik korrosion genom att inte använda svampdukar på diskmaskiner med rostfri frontplåt, eller skölj ur dukarna noggrant innan de används första gången.

---

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### 3.2 Att spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd programmet Eco 50°.

- ✓ Programmet Eco 50° är energibesparande och skonsamt mot miljön.

→ "Program", Sid. 15

Om du inte har så mycket disk kan du använda extrafunktionen Halvfull.<sup>1</sup>

- ✓ Programmet anpassar sig till den mindre fyllnaden och förbrukningsvärdena reduceras.

→ "Extrafunktioner", Sid. 17

---

## 4 Uppställning och anslutning

För att apparaten ska kunna användas som avsett måste den anslutas fackmässigt till vattenledningen och elnätet. Följ kravkriterierna och monteringsinstruktionen.

### 4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Om du har anmärkningar bör du vända dig till den återförsäljare där du har köpt maskinen eller till vår kundtjänst.

**Notering:** Diskmaskinens felfria funktion kontrollerades vid fabriken. Vattenfläckar från kontrollen kan finnas kvar på maskinen. Vattenfläckarna försvinner efter den första diskningen.

Leveransen består av:

- Diskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Ytterligare informationsdokument
- Monteringsmaterial
- Ångskydd

- Nätanslutningskabel
- Snabbguide

### 4.2 Uppställning och anslutning av maskinen

Du kan montera din underbyggnadsmaskin eller integrerbara maskin i köksinredningen mellan träväggar och plastväggar.

1. Följ säkerhetsföreskrifterna.  
→ Sid. 3
2. Följ anvisningarna för elanslutningen.
3. Kontrollera leveransomfattningen och maskinens tillstånd.
4. Erforderliga monteringsmått framgår av monteringsinstruktionen.
5. Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna.  
Se noga till att den står stadigt.
6. Installera avloppsanslutningen.  
→ Sid. 10
7. Installera vattenanslutningen.  
→ Sid. 11
8. Anslut maskinen till elnätet.

### 4.3 Avloppsanslutning

Anslut maskinen till en avloppsledning så att det smutsiga diskvattnet kan ledas bort.

#### Installation av avloppsanslutning

1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.
2. Anslut avloppsslangen till vattenlåsets avloppsmuff med hjälp av de medföljande delarna.
3. Se noga till att avloppsslangen inte blir vikt, klämd eller snodd.
4. Se noga till att inga lock i avloppsledningen hindrar vattenavrinningen.

---

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

## 4.4 Vattenanslutning

Anslut maskinen till vattenledningsnätet.

### Installation av vattenanslutning

**Notering:** Om du byter ut maskinen måste du använda en ny vatteninloppsslang.

1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.
2. Anslut maskinen till vattenledningen med hjälp av de medföljande delarna.  
Följ Tekniska data.
3. Se noga till att vattenanslutningen blir vikt, klämd eller snodd.

## 4.5 Elanslutning

### Elanslutning av apparaten

#### Noteringar

- Följ säkerhetsföreskrifterna → *Sid. 4.*
  - Tänk på att vattensäkerhetssystemet bara fungerar när apparaten strömförsörjs.
1. Sätt in nätanslutningsledningens apparatstickkontakt i apparaten.
  2. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.  
Apparatens anslutningsuppgifter står på typskylten.
  3. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

## 5 Lär känna

### 5.1 Maskin

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.



1	Typskylt	Typskylt med E-nummer och FD-nummer → Sid. 46. Uppgifterna behövs för kundtjänsten → Sid. 46.
2	Diskmedelsfack	Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket. → "Diskmedel", Sid. 25
3	Undre diskorg	Undre diskorg → Sid. 19


<b>4</b>	Förrådsbehållare för specialsalt	Fyll på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt. → " <i>Avhårdningssystem</i> ", Sid. 21
<b>5</b>	Undre sprayarm	Den undre sprayarmen rengör diskgodset i den undre diskkorgen. Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna. → " <i>Rengöring av sprayarmar</i> ", Sid. 38
<b>6</b>	Uppfångningsskål för disktabletter	Under diskningen faller disktablettorna automatiskt från diskmedelsfacket ned i uppfångningsskålen, där de kan lösas upp optimalt.
<b>7</b>	Övre diskkorg	Övre diskkorg → Sid. 18
<b>8</b>	Hylla <sup>1</sup>	Hylla → Sid. 19
<b>9</b>	Övre sprayarm	Den övre sprayarmen rengör diskgodset i den övre diskkorgen. Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna. → " <i>Rengöring av sprayarmar</i> ", Sid. 38
<b>10</b>	Silsystem	Silsystem → Sid. 37
<b>11</b>	Bestickkorg	Bestickkorg → " <i>Bestickkorg</i> ", Sid. 20
<b>12</b>	Behållare för sköljglans	Fyll på sköljglans i förrådsbehållaren för sköljglans. → " <i>Sköljglanssystem</i> ", Sid. 23

## 5.2 Kontroller

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

Med några knappar kan du köra olika funktioner.

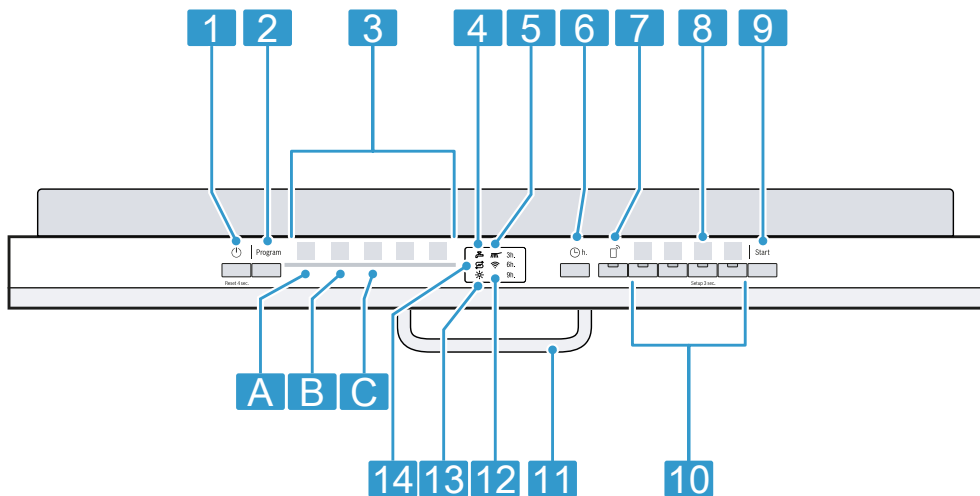





<b>1</b>	TILL-/FRÅN-knapp  och Re-set-knapp Reset 4 sec.	Starta maskinen → Sid. 29 Stäng av maskinen → Sid. 31 Avbryt programmet → Sid. 31
<b>2</b>	Programknapp	Program → Sid. 15
<b>3</b>	Program	Program
<b>4</b>	Symbol vatteninlopp	Symbol för vattentillförsel
<b>5</b>	Programförlopps-symbol	Programförlopps-symbolen visar i vilket programförlopp maskinen befinner sig, t.ex. disk.
<b>6</b>	Tidsförval <sup>1</sup>	Ställ in tidsförval → Sid. 30
<b>7</b>	Remote Start	→ "Remote Start , Sid. 34
<b>8</b>	Knapp Setup 3 sec.	Om du håller Setup 3 sec. intryckt i cirka 3 sekunder öppnar du grundinställningarna.
<b>9</b>	Startknapp Start	Start av programmet → "Start av program", Sid. 30
<b>10</b>	Programknappar och extra-funktioner	Program → "Program", Sid. 15 Extrafunktioner → "Extrafunktioner", Sid. 17
<b>11</b>	Luckhandtag <sup>1</sup>	Öppna maskinluckan.




<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

<b>12</b>	WLAN-symbol	Home Connect → <i>Sid. 34</i>
<b>13</b>	Symbol påfyllning av sköljglans	Sköljglanssystem → " <i>Påfyllning av sköljglans</i> ", <i>Sid. 23</i>
<b>14</b>	Symbol påfyllning av special-salt	Avhärningssystem → " <i>Påfyllning av specialsalt</i> ", <i>Sid. 22</i>

## Symboler på displayen <sup>1</sup>

Allt efter apparatens utrustning visar displayen följande symboler. Här förklaras symbolerna.

Symbol	Beskrivning
	Genomför maskinvård när symbolen för maskinvård lyser på displayen. → " <i>Maskinvård</i>  ", <i>Sid. 36</i>
	Fyll på sköljglans när sköljglanspåfyllningssymbolen lyser på displayen. → " <i>Påfyllning av sköljglans</i> ", <i>Sid. 23</i>
	När symbolen Fyll på specialsalt lyser på displayen ska du omedelbart före programmets start fylla på specialsalt i behållaren för specialsalt. → " <i>Påfyllning av specialsalt</i> ", <i>Sid. 22</i>

Symbol	Beskrivning
	När maskinen har anslutits till ett trådlöst WiFi-nätverk i hemmet lyser symbolen på displayen. → " <i>Home Connect</i> ", <i>Sid. 34</i>
	När symbolen lyser på displayen befinner sig maskinen i rengöringsfasen.
<b>3h.6h.9h.</b>	När du har aktiverat tidsangivelsen lyser tillhörande symbol på displayen. → " <i>Inställning av tidsförval</i> ", <i>Sid. 30</i>
	När det finns en störning i vatteninloppet eller vattenutloppet, lyser eller blinkar symbolen på displayen. → " <i>Avhjälpling av fel</i> ", <i>Sid. 39</i>





## 6 Program

Här följer en översikt över de program som du kan ställa in. Allt efter maskin-konfigurationen finns olika program som du kan se på maskinens manöverpanel.

Gångtiden kan variera beroende på det valda programmet. Gångtiden beror på vattentemperaturen, mängden disk-gods, smutsighetsgraden och den valda extrafunktionen → *Sid. 17*. Om sköljglanssystemet är avstängt eller om sköljglans saknas blir gångtiden längre och energiförbrukningen ökar.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

Förbrukningsvärdena finns i snabbguiden. Förbrukningsvärdena avser normalförhållanden och vattenhårdheten 7 - 16 °dH. Olika inverkanse faktorer kan medföra avvikelser, t.ex. vattentemperaturen eller trycket i vattenledningen.

Program	Användning	Programkörning
 Intensiv 70°	Diskgods: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kastruller, stekpannor, oömt diskgods och bestick</li> </ul> Smutsighetsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Starkt vidhäftande, vidbrända, intorkade, stärkelse- och äggvitehaltiga matrester</li> </ul>	Intensiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fördisk</li> <li>▪ Disk, 70 °C</li> <li>▪ Mellandisk</li> <li>▪ Sköljglanssköljning, 69 °C</li> <li>▪ Torkning</li> </ul>
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Diskgods: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blandat diskgods och bestick</li> </ul> Smutsighetsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lätt intorkade vanligt förekommande matrester</li> </ul>	Sensoroptimerat: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimeras allt efter diskvattnets smutsighetsgrad med hjälp av sensoriken.</li> </ul>
<b>Eco</b> Eco 50°	Diskgods: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blandat diskgods och bestick</li> </ul> Smutsighetsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lätt intorkade vanligt förekommande matrester</li> </ul>	Sparsammaste program: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fördiskning</li> <li>▪ Disk, 50 °C</li> <li>▪ Mellandisk</li> <li>▪ Sköljglanssköljning, 68 °C</li> <li>▪ Torkning</li> </ul>
 Express 65° - 1h	Diskgods: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Blandat diskgods och bestick</li> </ul> Smutsighetsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lätt intorkade vanligt förekommande matrester</li> </ul>	Tidoptimerat: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disk, 65 °C</li> <li>▪ Mellandisk</li> <li>▪ Sköljglanssköljning, 69 °C</li> <li>▪ Torkning</li> </ul>
 Maskinvård	Används endast vid urplockad maskin.	Maskinvård 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Sid. 17	-

**Notering:** Den jämförelsevis långa gångtiden på Eco 50°-programmet beror på längre blötläggningstider och torktider. Detta möjliggör optimala förbrukningsvärden.

## 6.1 Anvisningar för provningsanstalter

Provningsanstalter får anvisningarna för jämförande provningar, t.ex. enligt EN60436.

De avser villkoren för genomförande av provningarna, men inte resultaten eller förbrukningsvärdena.

Förfrågan via e-post till:  
dishwasher@test-appliances.com  
Det som behövs är produktnumret  
(E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD),  
som finns på typskylten på maskin-  
luckan.

## 6.2 Favourite ☆

Du kan spara en kombination av pro-  
gram och extrafunktion på knappen  
☆.

Spara programmet via Home Con-  
nect appen.


Från fabriken är programmet Fördisk  
inlagt på den här knappen. Fördisk-  
ning passar för alla disktyper. Med  
kall sköljning mellandiskas diskgod-  
set.

### Tips!

- Via Home Connect appen kan du ladda ned fler program och spara dem på knappen ☆.<sup>1</sup>
- Använd Home Connectappen<sup>1</sup> för att återställa programmet till det fabriksinställda programmet Försköljning eller återställ maskinen till fabriksinställningarna.

## 7 Extrafunktioner

Här följer en översikt över inställbara extrafunktioner. Allt efter maskinkonfigurationen finns olika extrafunktioner, som står på maskinens manöverpanel. Allt efter program kan du välja olika extrafunktioner.

Symbol	Extrafunktion	Användning
(((+)	Extratorkning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ För att ge bättre torkresultat höjs sköljglanssköljtemperaturen och torkningsfasen förlängs.</li> <li>▪ Särskilt lämplig för torkning av plastföremål.</li> <li>▪ Effektförbrukningen ökar något och gångtiden blir längre.</li> </ul>
	Halvfull maskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koppla in vid liten mängd diskgoods.</li> <li>▪ Tillsätt mindre diskmedel i diskmedelsfacket än när maskinen är helt fylld.</li> <li>▪ Gångtiden förkortas.</li> <li>▪ Vattenförbrukningen och effektförbrukningen reduceras.</li> </ul>
Speed Perfect	SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gångtiden förkortas beroende på diskprogrammet med 15 % - 75 %<sup>1</sup>.</li> <li>▪ Extrafunktionen kan aktiveras före programstart och när som helst medan programmet körs.</li> <li>▪ Vatten- och energiförbrukningen ökar.</li> </ul>

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning


## 8 Utrustning

Här följer en överblick över utrustning som kan anslutas till maskinen och hur den används.

Utrustningen beror på maskinvarianten.

### 8.1 Övre diskorg

Placera koppar, glas och mindre disk gods i den övre diskorgen.

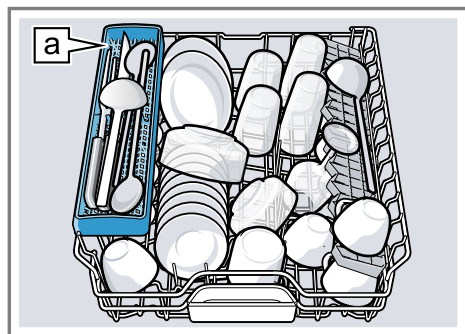

Knivhylla <sup>1</sup>


För att ge plats för större diskföremål kan du justera den övre diskorgen i höjdlid.

#### Inställning av den övre diskorgen med hjulpar


Om du ska diska stora diskföremål i diskorgarna bör du ställa in den övre diskorgens inskjutshöjd.

1. Dra ut den övre diskorgen.

2. Ta ut diskorgen.

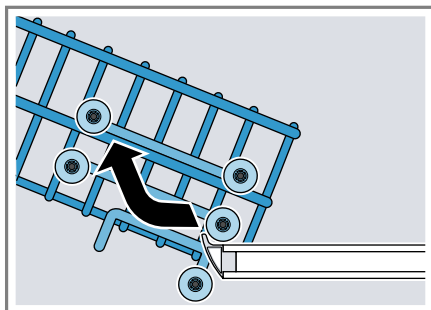

3. Häng upp diskorgen på de övre rullarna (läge 3) eller de undre rullarna (läge 1).

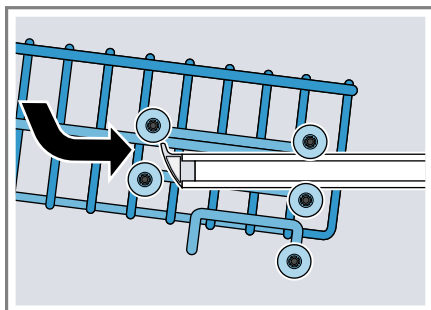


Se noga till att diskorgen kommer på samma höjd på båda sidorna.

4. Skjut in diskorgen.

### 8.2 Knivhylla


Använd hyllan för knivar och långa bestick.

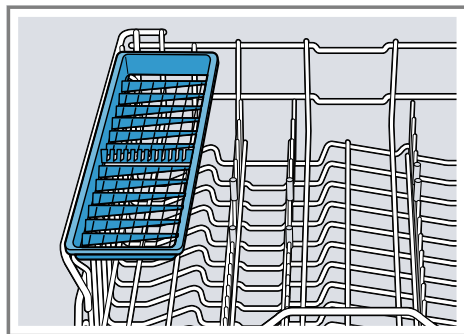

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

### 8.3 Hylla


Använd hyllan och utrymmet under den för att lägga in små koppar och glas eller större bestick, t.ex. slevar eller uppläggningsbestick.

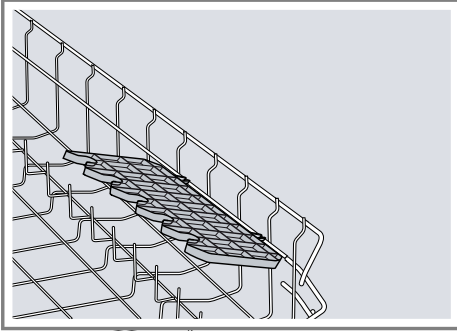

Om du inte behöver hyllan kan du fälla upp den.


### 8.4 Undre diskorg

Lägg kastruller och tallrikar i den undre diskorgen.

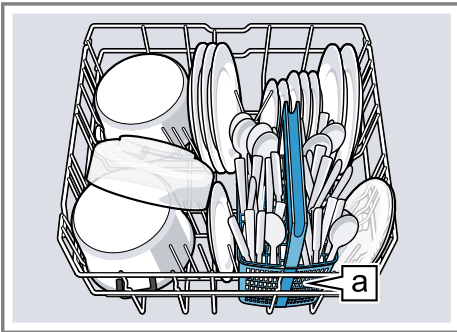


Bestickorg <sup>1</sup>

Du kan lägga in stora tallrikar med diameter upp till 31 cm i den undre diskorgen så som figuren visar.

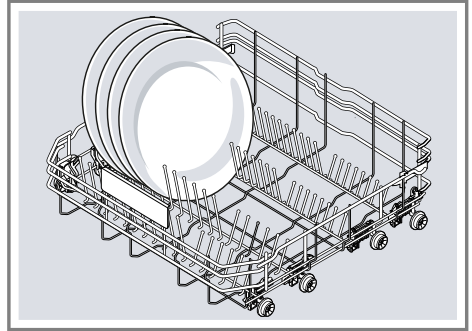

### 8.5 Vikpinnar

Använd vikpinnarna för att sortera diskodset säkert, t.ex. tallrikar.

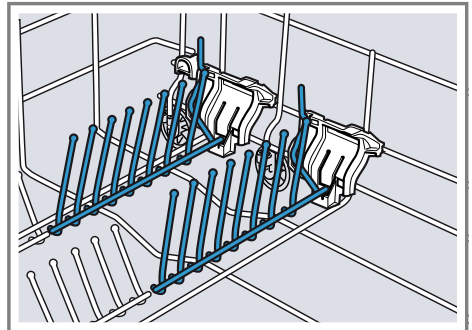

Du kan fälla ned vikpinnarna för att få bättre plats för kastruller, skålar och glas.<sup>1</sup>


#### Nedfällning av vikpinnar<sup>1</sup>

Om du inte behöver vikpinnarna kan du fälla ned dem.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

sv Före första användningen

1. Tryck spaken framåt ① och fäll ned vikpinnarna ②.

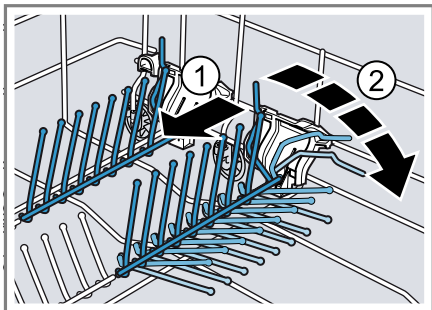

2. Fäll upp vikpinnarna när du vill använda dem igen.
- ✓ Vikpinnarna snäpper fast hörbart.

## 8.7 Diskkorghöjder

Ställ in diskorgarna i lämpligt höjdläge.

**Maskinens höjd 81,5 cm med bestickkorg**

Steg	Övre korg	Undre korg
1 max. $\emptyset$	22 cm	30 cm/31 cm → Sid. 19
2 max. $\emptyset$	24,5 cm	27,5 cm
3 max. $\emptyset$	27 cm	25 cm

## 9 Före första användningen

### 9.1 Första idrifttagningen

Vid den första idrifttagningen eller efter återställning till fabriksinställningar måste du göra inställningar.

**Tips!:** Anslut maskinen till en mobil terminal. Med appen Home Connect kan du göra alla inställningar bekvämt.


→ "Home Connect", Sid. 34

**Krav:** Maskinen är uppställd och ansluten. → Sid. 10

1. Fyll på specialsalt. → Sid. 22
2. Fyll på sköljglans. → Sid. 23

## 8.6 Bestickkorg

Lägg alltid besticken i bestickkorgen osorterade och med spetsiga ändrar nedåt.

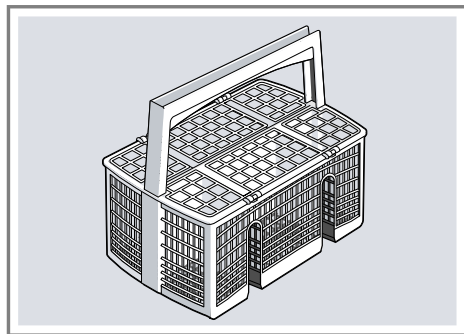

3. Starta maskinen. → Sid. 29
  4. Ställ in avhårdningssystemet. → Sid. 21
  5. Ställ in sköljglansdoseringen. → Sid. 24
  6. Fyll på diskmedel → Sid. 25.
  7. Starta programmet med den högsta disktemperaturen utan disk-gods. → Sid. 30
- På grund av eventuella vattenfläckar och andra rester rekommenderar vi att maskinen körs utan disk-gods före den första användningen.

**Tips!:** De här inställningarna och övriga Grundinställningar → Sid. 31 kan du när som helst ändra.


## 10 Avhärningssystem

Hårt, kalkhaltigt vatten lämnar kvar kalkrester på diskgodset och diskutrymmet och kan sätta igen maskindelar.

### 10.1 Översikt över inställningar för vattenhårdhet

Här följer en översikt över de vattenhårdhetsvärden som går att ställa in. Du kan fråga det lokala vattenverket om hårdhetsgraden eller bestämma den själv med en vattenhårdhetsprovare.

Vattnets hårdhetsgrad °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Steg	LED A	LED B	LED C
0 - 6	mjukt	0 - 1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 - 16	medel	1,2 - 2,9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 - 21	hårt	3,0 - 3,7	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 - 50	hårt	3,8 - 8,9	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

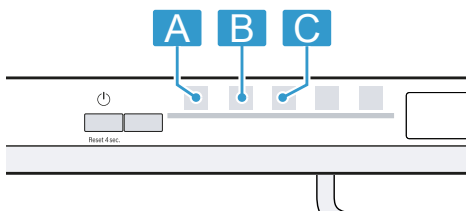

**Notering:** Ställ in maskinen på den bestämda vattenhårdhetsgraden.  
→ "Inställning av avhärningssystemet", Sid. 21

Om vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH kan du avstå från specialsalt för diskmaskiner och stänga av avhärderen.


→ "Avstängning av avhärningssystemet", Sid. 22

### 10.2 Inställning av avhärningssystemet

Ställ in maskinen på vattnets hårdhetsgrad.

För att få bra diskresultat kan du avhärda vattnet med avhärderen och specialsalt. För att maskinskador ska förhindras måste vatten med högre hårdhet än 7 °dH avhärdas.

- Bestäm vattnets hårdhetsgrad och lämpligt inställningsvärde.  
→ "Översikt över inställningar för vattenhårdhet", Sid. 21
- Tryck på
- Öppna maskininställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.  
✓
- Tryck flera gånger på Start tills lämplig vattenhårdhetsgrad har ställts in.

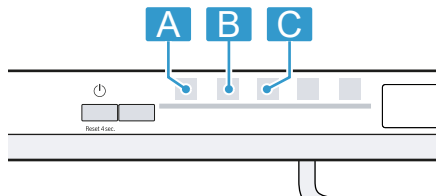

Då lyser 0, 1, 2 eller 3 lysdioder.  
→ "Översikt över inställningar för vattenhårdhet", Sid. 21

Läge 1 är inställt vid fabriken (LED A → Sid. 13).

5. Spara inställningarna genom att hålla *Setup* 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
- ✓ Avhärldningssystemet är inställt.

### 10.3 Specialsalt

Du kan avhärda vattnet med specialsalt.

#### Påfyllning av specialsalt

När symbolen Fyll på specialsalt lyser ska du omedelbart före programets start fylla på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt. Specialsaltförbrukningen beror på vattnets hårdhetsgrad. Ju högre hårdhetsgrad vattnet har, desto mer specialsalt förbrukas.

#### OBS

Diskmedel kan skada avhärldningssystemet.


- ▶ Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhärldningssystemets förrådsbehållare.

Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.

- ▶ För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.

1. Skruva loss och ta av förrådsbehållarens lock.
2. Vid den första idrifttagningen: Fyll förrådsbehållaren helt med vatten.
3. **Notering:** Använd enbart specialsalt för diskmaskiner. Använd inte salttabletter. Använd inte bordssalt.

Fyll på specialsaltet i förrådsbehållaren.

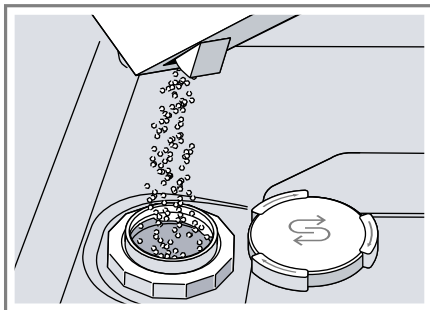

Fyll förrådsbehållaren helt med specialsalt. Vattnet i förrådsbehållaren trängs undan och rinner bort.

4. Sätt på förrådsbehållarens lock och skruva fast det.

### 10.4 Avstängning av avhärldningssystemet


Om du tycker att saltpåfyllningssymbolen stör, t.ex. om du använder kombinationsdiskmedel med saltersättning, kan du stänga av saltpåfyllningssymbolen.

#### Notering

För att maskinskador ska förhindras bör du bara stänga av avhärldaren i följande fall:

- Vattnets hårdhetsgrad är högst 21 °dH och du använder ett kombinerat diskmedel med saltersättningsämnen. Kombinerade diskmedel med saltersättningsämnen får du enligt tillverkarens uppgifter oftast bara använda upp till vattenhårdhetsgraden 21 °dH utan att tillsätta specialsalt.
- Vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH. Du kan avstå från specialsalt.

1. Tryck på .

2. Öppna maskininställningarna genom att hålla *Setup* 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
  - ✓  blinkar.
3. Tryck flera gånger på Start tills ingen lysdiod lyser (läge 0).
  - "Översikt över inställningar för vattenhårdhet", Sid. 21
4. Spara inställningarna genom att hålla *Setup* 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
  - ✓ Avhårdningssystemet är avstängt och saltpåfyllningssymbolen har avaktiverats.

**Notering:** Beakta att avhårdningssystemet måste anpassas till en passande vattenhårhetsgrad vid omställning från kombinerade diskmedle med saltersättning till diskmedel utan sådana tillsatser.

→ "Inställning av avhårdningssystemet", Sid. 21

## 10.5 Regenerera avhårdningssystemet

För att avhårdningssystemet ska fungera felfritt genomför maskinen med regelbundna intervall en regenerering av avhårdningssystemet.

Regenereringen av avhårdningssystemet sker i alla program före huvuddiskens slut. Gångtiden och förbrukningsvärdena, t.ex. vatten och elström, ökar.

### Översikt över förbrukningsvärdena vid regenerering av avhårdningssystemet

Här följer en översikt över de högsta extra gångtiderna och förbrukningsvärdena vid regenerering av avhårda-

Regenerering av avhårda- ren efter x diskningar	6
Extra gångtid i minuter	7
Extra vattenförbrukning i li- ter	5
Extra strömförbrukning i k- Wh	0,05

De angivna förbrukningsvärdena är laboratoriemätvärden som har bestämts enligt nu gällande standard och som avser programmet Eco 50° samt det fabriksinställda värdet för vattnets hårhetsgrad 7 - 16 °dH.

## 11 Sköljglanssystem

### 11.1 Sköljglans


Använd sköljglans för att få optimala torkresultat.

Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.


#### Påfyllning av sköljglans

Fyll på sköljglans när sköljglanspåfyllningssymbolen lyser. Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.

1. Tryck på fliken på locket till förrådsbehållaren för sköljglans ① och lyft upp den ②.

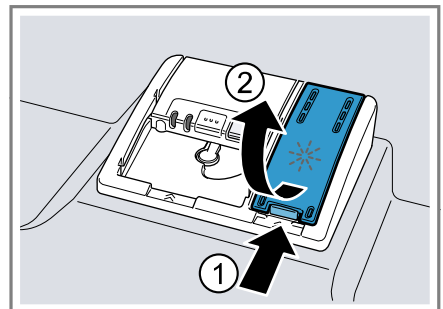

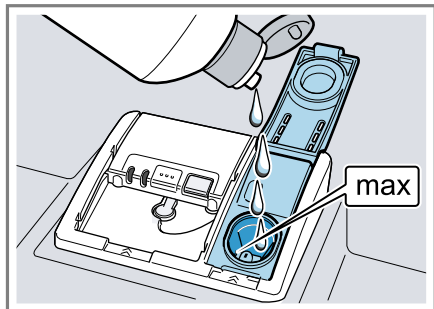

2. Fyll på sköljglans upp till max-märkningen.




3. Ta bort sköljglans som har runnit över.  
Utrunnen sköljglans kan medföra att alltför mycket lödder bildas vid diskning.
  4. Stäng locket till förrådsbehållaren för sköljglans.
- ✓ Locket snäpper fast hörbart.

## 11.2 Inställning av sköljglansdoser

Om det finns kvar ränder eller vattenfläckar på diskgodset måste du ändra sköljglansdoseringen.

1. Tryck på .
  2. Öppna maskininställningarna genom att hålla **Setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- ✓  blinkar.
3. Tryck flera gånger på **Setup 3 sec.** tills \* blinkar.

4. Tryck flera gånger på Start tills en lämplig sköljglansdosering har ställts in.

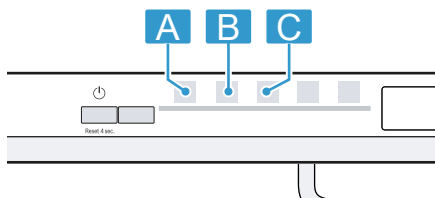



Då lyser 0, 1, 2 eller 3 lysdioder. Från fabriken är läge 2 inställt (LED A och LED B → *Sid. 13*).

- Ett lägre läge innebär att mindre sköljglans doseras vid diskningen och att ränder på diskgodset reduceras.
  - Ett högre läge innebär att mer sköljglans doseras vid diskningen, att vattenfläckar reduceras och att torkresultatet blir bättre.
5. Spara inställningarna genom att hålla **Setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- ✓ Sköljglansdoseringen är inställd.

## 11.3 Avstängning av sköljglanssystemet

Om du tycker att sköljglanspåfyllningssymbolen stör, t.ex. om du använder kombinerade diskmedel med sköljglanskomponent, kan du stänga av sköljglanssystemet.

**Tips!:** Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.

1. Tryck på .
  2. Öppna maskininställningarna genom att hålla **Setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- ✓  blinkar.
3. Tryck flera gånger på **Setup 3 sec.** tills \* blinkar.
  4. Tryck flera gånger på Start tills ingen lysdiod → *Sid. 13* lyser (läge 0).

5. Spara inställningarna genom att hålla *Setup* 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
- ✓ Sköljglanssystemet är avstängt och sköljglanspåfyllningssymbolen är avaktiverad.

**Notering:** Beakta att sköljglansdoseringen måste anpassas till en passande sköljglanstillsats vid omställning från kombinerade diskmedel med sköljglans till diskmedel utan sådana tillsatser.

→ *"Inställning av sköljglansdosering"*, Sid. 24

---

## 12 Diskmedel

### 12.1 Lämpliga diskmedel

Använd enbart diskmedel som är lämpliga för diskmaskiner. Både solo-diskmedel och kombinerade diskmedel är lämpliga.

För att få optimala disk- och torkresultat bör du använda solo-diskmedel i kombination med separat tillsats av specialsalt → Sid. 22 och sköljglans → Sid. 23.

Moderna effektiva diskmedel har oftast lågalkalisk sammansättning med enzymer. Enzymer reducerar stärkelse och löser upp äggvita. För att ta bort färgfläckar används oftast syrgasbaserade blekmedel, t.ex. för te eller ketchup.

**Notering:** Följ tillverkarnas anvisningar för alla diskmedel.

**Tips!** Du kan beställa lämpliga diskmedel online via vår internetsida eller från kundtjänsten → Sid. 46.

#### Tabletter

Tabletter lämpar sig för alla diskuppgifter och behöver inte doseras. Vid förkortade program blir tabletter ibland inte helt upplösta, utan diskme-

delsrester blir kvar. Det kan begränsa diskeffekten.

#### Pulverdiskmedel

Pulverdiskmedel rekommenderas för förkortade program.

Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.

#### Flytande diskmedel

Flytande diskmedel fungerar snabbare och rekommenderas för förkortade program utan försköljning.

Det kan förekomma att påfyllt flytande diskmedel rinner ut trots att diskmedelsfacket är stängt. Detta är inget fel och får inte några följder om du tänker på följande:

- Välj bara program utan försköljning.
- Ställ inte in något tidsförval för programstarten.

Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.

#### Solo-diskmedel

Solo-diskmedel är produkter som förutom diskmedlet inte innehåller andra komponenter, t.ex. pulverdiskmedel eller flytande diskmedel.

Med pulverdiskmedel och flytande diskmedel kan doseringen anpassas individuellt till diskgodsets smutsighetsgrad.

För att få bättre disk- och torkresultat och för att förhindra maskinskador bör du dessutom använda specialsalt → Sid. 22 och sköljglans → Sid. 23.

#### Kombinerade diskmedel

Förutom traditionella solo-diskmedel finns ett antal produkter med extra funktioner. Produkterna innehåller förutom diskmedlet också sköljglans och saltersättningsämnen (3i1) och allt efter kombinationen (4i1, 5i1 etc.)

extra komponenter, t.ex. glasskydd eller glansmedel för rostfritt stål. Kombinerade diskmedel fungerar enligt tillverkarens uppgifter i regel bara upp till vattenhårdehetsgraden 21 °dH. Om hårdehetsgraden är högre än 21 °dH måste du tillsätta specialsalt och sköljglans. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda specialsalt och sköljglans när vattnets hårdehetsgrad är 14 °dH eller högre. Om du använder kombinerade diskmedel anpassas diskprogrammet automatiskt så att du får bästa möjliga disk- och torkresultat.

## 12.2 Olämpliga diskmedel

Använd inte diskmedel som kan orsaka maskinsador eller vara farliga för hälsan.

### Handdiskmedel

Handdiskmedel kan medföra att mer lödder bildas och kan orsaka maskinsador.

### Klorhaltiga diskmedel

Klorrester på diskgodset kan vara farliga för hälsan.

## 12.3 Anmärkningar beträffande diskmedel

Följ anvisningarna om diskmedel för daglig användning.

- Diskprodukter med beteckningen "Bio" eller "Eko" (av miljöskäl) an-


vänder i regel mindre mängder verksamma ämnen eller saknar helt vissa beståndsdelar. Diskeffekten kan vara begränsad.

- Ställ in sköljglanssystemet och avhårdaren för det använda solo-diskmedlet eller kombinerade diskmedlet.
- Kombinerade rengöringsmedel med saltersättningsämnen får enligt tillverkarens uppgifter bara användas upp till en viss vattenhårdehetsgrad, oftast 21 °dH, utan tillsats av specialsalt. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda specialsalt om vattnets hårdehetsgrad är 14 °dH eller högre.
- För att förhindra hopklibbningar bör du bara ta i diskmedel med vattenlösligt hölje med torra händer och bara fylla på det i diskmedelsfacket när detta är torrt.
- Även om symbolerna för påfyllning av sköljglans och specialsalt lyser fungerar diskprogrammen felfritt när kombinerade diskmedel används.
- Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.
- Använd tabletter med speciell torkeffekt.

## 12.4 Påfyllning av diskmedel

1. Öppna diskmedelsfacket genom att trycka på låsregeln.

2. Fyll på diskmedel i det torra diskmedelsfacket.

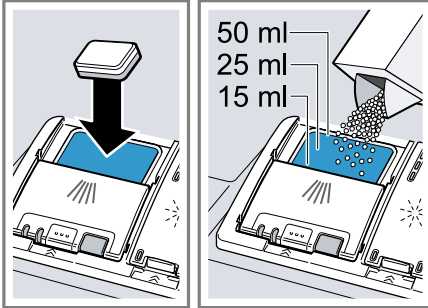


Om du använder tabletter räcker det med en tablett. Lägg in tabletter på tvären.

Om du använder pulverdiskmedel eller flytande diskmedel måste du följa tillverkarens doseringsanvisningar och diskmedelsfackets doseringsinställning.

Vid normal smutsighetsgrad räcker det med 20 ml – 25 ml diskmedel. Vid lätt smutsigt diskgods räcker det med en något lägre diskmedelsmängd än den angivna.

3. Stäng locket till diskmedelsfacket.

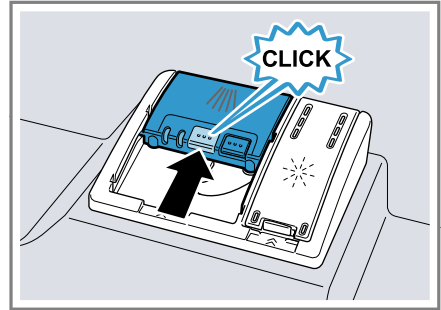

- ✓ Locket snäpper fast hörbart.
- ✓ Diskmedelsfacket öppnas enligt programmet automatiskt vid den optimala tidpunkten under programförloppet. Pulverdiskmedel eller flytande diskmedel fördelas i diskutrymmet och löses upp. Tabletter faller ned i uppfångnings-skålen och löses upp doserat. Lägg inga föremål i uppfångnings-skålen för tabletter, detta för att tabletten ska lösas upp likformigt.

**Tips!** Om du använder pulverdiskmedel och väljer programmet med fördisk kan du hålla litet extra diskmedel på maskinluckans insida.

## 13 Diskgods

Diska bara föremål som är lämpliga för maskindisk.

**Notering:** Glasdekorer, aluminiumföremål och silverföremål kan blekna eller bli missfärgade vid diskningen. Känsliga glassorter kan bli grumliga efter några diskningar.

### 13.1 Glasskador och skador på diskgods

Diska bara glas och porslin som tål att maskindiska enligt tillverkaren. Förhindra skador på glas och diskgods.


Orsak	Rekommendation
<p>Följande diskgods tål inte maskindisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bestick och diskgods av trä</li> <li>▪ Dekorglas, konsthantverksföremål och antikt diskgods</li> <li>▪ Plastföremål som inte är värmebeständiga</li> <li>▪ Föremål av koppar och tenn</li> <li>▪ Diskgods som är förorenat av aska, vax, smörjfett eller färg</li> <li>▪ Mycket små diskföremål</li> </ul>	<p>Diska bara föremål som tål maskindisk enligt tillverkaren.</p>
<p>Diskmedlets kemiska sammansättning kan orsaka skador.</p>	<p>Använd ett diskmedel som tillverkaren anger som skonsamt mot diskgods.</p>
<p>Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga rengöringsmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, är inte lämpliga för maskindisk i kombination med aluminium.</p>	<p>Om du använder starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga rengöringsmedel, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, får du inte lägga några föremål av aluminium i diskutrymmet</p>
<p>Programmet har för hög vattentemperatur.</p>	<p>Välj ett program med lägre temperaturer. Ta ut glas och bestick ur maskinen så snart som möjligt efter programmets slut.</p>

## 13.2 Inläggning av diskgods

Lägg in diskgodset rätt, så optimerar du diskresultatet och förhindrar skador på diskgodset och maskinen.

**Notering:** Sätt in bestickkorgarna så att inga delar av disken är i vägen när luckan ska stängas. Om delar av disken är i vägen, kan luckan tryckas upp under programkörningen så att ånga och vatten tränger ut vid luck-


an. Detta kan skada köksskåp och -luckor.

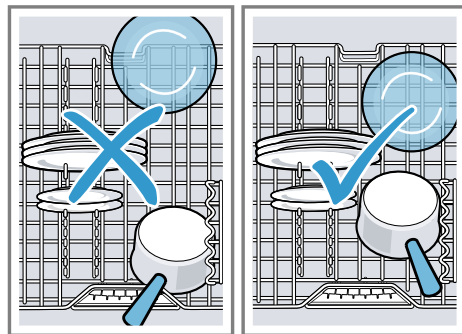

### Tips!


- När du använder maskinen sparar du energi och vatten jämfört med handdisk.
- På vår internetsida finns exempel på hur du kan fylla diskmaskinen effektivt.

- Spara energi och vatten genom att inte fylla maskinen med mer än det angivna antalet kuvert (standard-fyllning med porslin och bestick).  
→ "Tekniska data", Sid. 47
- För att få bättre disk- och torkresultat bör du ställa föremål med kupor och fördjupningar lutande så att vattnet kan rinna av.

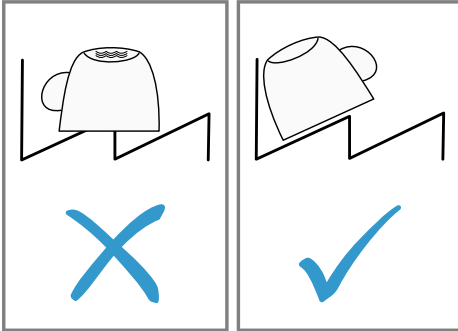

1. Ta bort grova matrester från diskgodset.  
Spara resurser genom att inte först skölja diskgodset under rinnande vatten.
2. Lägg in diskgodset och tänk på följande:
  - Lägg in kraftigt nedsmutsat disk-gods i den undre diskkorgen, t.ex. kastruller. Tack vare den kraftigare spraystrålen får du då bättre diskresultat.
  - Förhindra skador på diskgodset genom att lägga in det så att det står säkert och inte kan välta.
  - Förhindra personskador genom att lägga in bestick med den spetsiga och vassa sidan nedåt.
  - Ställ in kärl med öppningen nedåt så att inte vatten kan samlas i kärlet.
  - Blockera inte sprayarmarna så att de inte kan vrida sig.
  - Lägg inte in smådelar i uppfångningsskålen för disktabletter och spärra den inte med disk-gods,

så att du inte blockerar locket till diskmedelsfacket.

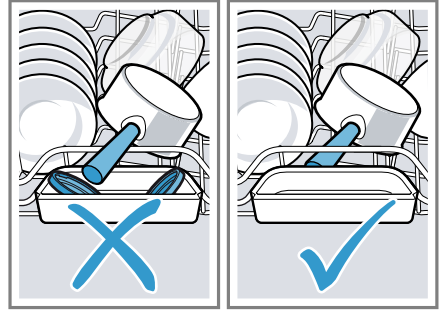

### 13.3 Uttagning av disk-gods

#### ⚠ VARNING


#### Risk för personskador!!

Hett disk-gods kan orsaka brännskador på huden. Hett disk-gods är känsligt för stötar, det kan gå sönder och orsaka personskador.

- ▶ Låt disk-godset svalna något efter programmets slut innan du tar ut det.
1. Förhindra att vattendroppar faller ned på disk-godset genom att ta ut disk-godset underifrån och uppåt.
  2. Kontrollera att diskutrymmet och tillbehören inte är smutsiga och rengör dem vid behov.  
→ "Rengöring och skötsel", Sid. 35

## 14 Användningsprincip

### 14.1 Starta maskinen

- ▶ Tryck på .  
Programmet Eco 50° är förinställt. Programmet Eco 50° är särskilt skonsamt mot miljön och lämpar sig utomordentligt för normalt smutsigt disk-gods. Det är det effektivaste programmet när det gäller kombinationen av energi- och vattenförbrukning för det här slaget

av diskgoods, och det överensstämmer med EU:s ekodesignförordning.

Om du inte har gjort någon manöver med maskinen under 10 minuter stängs den automatiskt av.

## 14.2 Inställning av program

För att anpassa diskningen till diskgodsets smutsighetsgrad kan du ställa in ett lämpligt program.

- ▶ Tryck flera gånger på programknappen tills ett lämpligt program har ställts in.
- ✓ Programmet har ställts in och lysdioden blinkar.

## 14.3 Inställning av extrafunktion

Som komplettering till det valda diskprogrammet kan du ställa in extrafunktioner.

**Notering:** De extrafunktioner som kan kopplas in beror på det valda programmet.

- ▶ Tryck på knappen för önskad extrafunktion.  
→ "Extrafunktioner", Sid. 17
- ✓ Extrafunktionen är inställd och extrafunktionsknappen blinkar.

## 14.4 Inställning av tidsförval<sup>1</sup>

Man kan senarelägga programstarten 3, 6 eller 9 timmar.

1. Tryck flera gånger på ☹ tills den tillhörande symbolen tänds.
2. Tryck på Start för att aktivera tidsförvalet.

**Notering:** Du kan avaktivera tidsförvalet genom att trycka flera gånger på ☹ tills ingen av symbolerna 3h, 6h eller 9h lyser.

## 14.5 Start av program

- ▶ Tryck på Start.
- ✓ Under programförloppet projiceras en ljuspunkt på golvet under maskinluckan. Vid hög montering med inredningsfront i samma plan syns inte ljuspunkten.
- ✓ Programmet har slutförts när inga lysdioder på kontrollerna lyser.
- ✓ När ljuspunkten inte längre syns på golvet har programmet slutförts.

### Noteringar


- Om du vill lägga in diskgoods under körningen får du inte använda uppfångningsskålen för tabletter som handtag för den övre diskkorgen. Du kan komma i kontakt med den delvis upplösta tabletten.
- Du kan byta det pågående programmet bara om du först avbryter programmet.  
→ "Avslutande av program", Sid. 31
- För att spara energi stängs maskinen av 1 minut efter programmets slut. Om du öppnar maskinluckan omedelbart efter programmets slut stängs maskinen av efter 4 sekunder.

## 14.6 Avbrott av program

**Notering:** Om du öppnar maskinluckan när maskinen är varm bör du låta luckan stå öppen några minuter innan du stänger den. Då förhindrar du att ett övertryck bildas i maskinen så att maskinluckan flyger upp.

1. Öppna maskinluckan försiktigt.
  2. Tryck på ☹.
- ✓ Programmet sparas och maskinen stängs av.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

3. Tryck på  för att fortsätta programmet.
4. Stäng luckan.

### 14.7 Avslutande av program

Om du vill avsluta ett program i förtid eller byta ett redan startat program måste du avsluta programmet.


1. Öppna maskinluckan.
  2. Håll Reset 4 sec. intryckt i cirka 4 sekunder.
  3. Stäng luckan.
- ✓ Programmet avbryts och avslutas efter cirka 1 minut.


### 15.1 Översikt över grundinställningarna

Grundinställningarna beror på maskinens utrustning.

Grundinställning	Urval	Beskrivning
Vattenhårdhet	Skala med 4 lägen	Ställ in vattnets hårdhet.
Sköljglansdosering	Skala med 4 lägen	Ställ in sköljglansstillsatsen eller stäng av den.
Extratorkning	På Av <sup>1</sup>	Starta eller stäng av extratorkning för varje driftläge. För att ge ett förbättrat torkresultat höjs temperaturen under sköljglanssköljningen. Gångtiden kan bli något längre. <b>Notering:</b> Var försiktig med känsliga diskföremål. → "Inställning av extratorkning", Sid. 32
Signalvolym	Skala med 4 lägen	Reglering av signalljudstyrkan. → "Inställning av signalljudstyrkan", Sid. 33

### 14.8 Avstängning av maskinen

1. Följ anvisningarna för säker användning → Sid. 9.
2. Tryck på .

**Tips!:** Om du trycker på  under diskningen avbryts det pågående programmet. När du startar maskinen fortsätts programmet automatiskt.

## 15 Grundinställningar







Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

Grundinställning	Urval	Beskrivning
Wi-Fi	På Av <sup>1</sup>	Koppla in eller stäng av trådlös nätverksanslutning. → <i>"Inställning av Wi-Fi", Sid. 33</i> Denna grundinställning är inte tillgänglig förrän du anslutit maskinen till appen Home Connect. → <i>"Home Connect ", Sid. 34</i>
Remote Start	Skala med 3 lägen	Aktivera eller avaktivera funktionen. → <i>"Aktivering av Remote Start □", Sid. 33</i> Denna grundinställning är inte tillgänglig förrän du anslutit maskinen till appen Home Connect. → <i>"Home Connect ", Sid. 34</i>
Fabriksinställning	Återställning	Återställ ändrade inställningar till fabriksstillståndet. Inställningarna vid den första idrifttagningen måste vara gjorda. → <i>"Återställning av fabriksinställningar", Sid. 34</i>


## Inställning av extratorkning

1. Tryck på .

- Öppna maskininställningarna genom att hålla  3 sec. intryckt i 3 sekunder.
-   blinkar.
- Tryck flera gånger på  3 sec. tills  och  blinkar.

<sup>1</sup> Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

- Tryck flera gånger på Start tills lysdioderna visar ett passande värde.

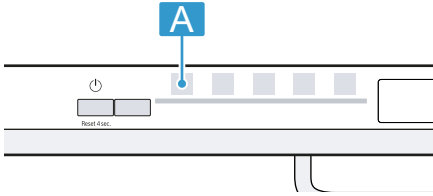


Om LED A inte är tänd är extrator-kningen avstängd.

Om LED A är tänd är extrator-kningen inkopplad.

- Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.

### Inställning av signalljudyrtkan

- Tryck på  $\odot$ .
- Öppna maskininställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
- ✓  $\mathcal{E}$  blinkar.
- Tryck flera gånger på Setup 3 sec. tills  $\mathcal{E}$  och  $\ast$  blinkar.
- Tryck flera gånger på Start tills en lämplig signalljudyrtkan har ställts in.

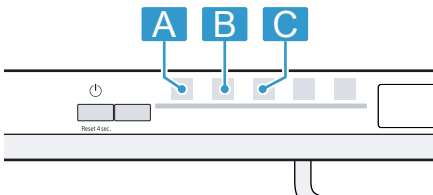


Då lyser 0, 1, 2 eller 3 lysdioder. Den inställda ljudsignalen hörs. Från fabriken är läge 2 inställt (LED A och LED B).

- Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.

### Inställning av Wi-Fi

- Tryck på  $\odot$ .
- Öppna maskininställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
- ✓  $\mathcal{E}$  blinkar.

- Tryck flera gånger på Setup 3 sec. tills  $\mathcal{E}$  och  $\ast$  blinkar.
- Tryck flera gånger på Start tills lysdioderna visar ett passande värde.

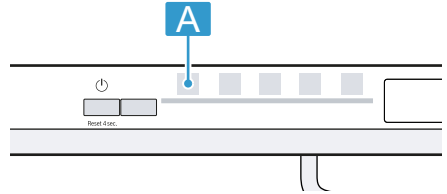


Om LED A inte är tänd är den trådlösa nätverksanslutningen avstängd.

Om LED A är tänd är den trådlösa nätverksanslutningen inkopplad.

- Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.

### Aktivering av Remote Start $\square$

- Tryck på  $\odot$ .
- Öppna maskininställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
- ✓  $\mathcal{E}$  blinkar.
- Tryck flera gånger på Setup 3 sec. tills  $\mathcal{E}$  blinkar.
- Tryck flera gånger på Start tills lysdioderna visar ett passande värde.

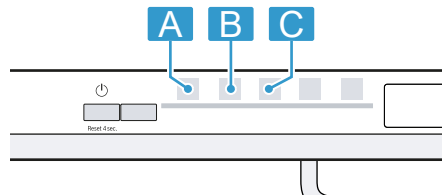

Om LED A lyser är funktionen permanent avaktiverad.

Om LED A och LED B lyser kan funktionen väljas till med knappen  $\square$ .

Om LED A, LED B och LED C lyser är funktionen permanent aktiverad. Från fabriken är läge 2 inställt (LED A och LED B).

- Spara inställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.

## Återställning av fabriksinställningar

1. Tryck på  $\odot$ .
2. Öppna maskininställningarna genom att hålla Setup 3 sec. intryckt i 3 sekunder.
  - ✓  $\mathcal{S}$  blinkar.
3. Tryck flera gånger på Setup 3 sec. tills  $\mathcal{S}$ ,  $\mathcal{S}$  och \* blinkar.
4. Tryck på Start för att återställa maskinen till fabriksinställningarna.
  - ✓ Maskinen återställs.

---

## 16 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal för att manövrera funktioner via Home Connect-appen.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbindelsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi<sup>1</sup>) och till Home Connect-appen.

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

**Tips!:** Följ även Home Connect-appanvisningarna.

**Notering:** Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.

→ "Säkerhet", Sid. 3

### 16.1 Ställa in Home Connect

**Krav:** Enheten har mottagning med WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

1. Scanna följande QR-kod.



Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

### 16.2 Remote Start $\square$

Via appen Home Connect kan du starta maskinen med din mobila terminal.

**Tips!:** Om du aktiverar funktionen permanent i Grundinställningar kan du när som helst starta apparaten med en mobil terminal.

#### Aktivering av Remote Start $\square$



Om du i grundinställningarna för funktionen har ställt in steg 2 aktiverar du funktionen på apparaten.


#### Krav

- Maskinen är uppkopplad mot ditt WLAN-hemmanätverk.
- Maskinen är ansluten med appen Home Connect.
- I grundinställningarna → Sid. 32 för funktionen är steg 2 inställt.
- Ett program har valts.

---

<sup>1</sup> Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

- ▶ Tryck på .
- Om du öppnar maskinluckan avaktiveras funktionen automatiskt.
- ✓ Knappen  lyser.

**Tips!:** Avaktivera funktionen genom att trycka på .

## 16.3 Smart Start<sup>1</sup>


Smart Start fastställer automatiskt optimal tidpunkt för att starta programmet.


Via Home Connect-appen kan du aktivera eller avaktivera funktionen.

### Aktivera Smart Start

#### Krav

- Smart Start är aktiverad via Home Connect-appen.
- Preferenser för tid och energi ställs in i Home Connect-appen.

1. Tryck på .
- ✓ Beroende på den optimala starttiden lyser LED-lamporna 3h, 6h eller 9h.
2. Tryck på Start.
- ✓ Smart Start är aktiv.
- ✓ Programmet startar så snart den optimala tiden har uppnåtts.

**Tips!:** Avaktivera funktionen en gång genom att trycka på .

## 16.4 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd.

När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).

- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

**Notering:** Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

---

## 17 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

### 17.1 Rengöring av diskutrymet

#### **VARNING**

#### **Risk för hälsoskada!!**

Användning av klorhaltiga rengöringsmedel kan vara skadlig för hälsan.

- ▶ Använd aldrig klorhaltiga rengöringsmedel.
1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.
  2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket.
  3. Välj programmet med den högsta temperaturen.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

4. Starta programmet utan diskods.  
→ Sid. 30

## 17.2 Rengöringsmedel

Använd enbart lämpliga rengöringsmedel när du rengör maskinen.  
→ "Säker användning", Sid. 9

## 17.3 Tips för maskinvården

Följ maskinvårdstipsen så bibehåller du maskinens funktion långsiktigt.

## 17.4 Maskinvård

Avlagringar kan störa maskinens funktion, t.ex. genom matrester och kalk. Förhindra störningar och minska luktproblem genom att rengöra maskinen med regelbundna intervall.

Maskinvård är i kombination med maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel det lämpligaste maskinvårdsprogrammet.

**Tips!:** Våra testade och godkända maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel för diskmaskiner kan fås på internet på <https://www.bosch-home.com/store> eller hos kundtjänst.

Maskinvård är ett program som tar bort olika avlagringar i en diskning. Rengöringen sker i två faser:

Fas	Borttagning av	Diskmedel	Placering
1	Fett och kalk	Flytande maskinvårdsmedel eller avkalkningsmedel i pulverform.	Maskinens insida, t.ex. flaska hängd i bestickkorgen eller pulver på insidan.
2	Matrester och avlagringar	Maskinrengöringsmedel	Diskmedelsfack

För optimal rengöringseffekt doserar programmet rengöringsmedlen separat var för sig i rengöringsfasen. Detta kräver att rengöringsmedlen är rätt placerade.

När symbolen för Maskinvård på manöverpanelen lyser eller när displayen uppmanar till detta ska du genomföra Maskinvård utan diskods. När du har genomfört Maskinvård släcks

Åtgärd	Fördel
Torka regelbundet av luckpackningarna, diskmaskinens front och manöverpanelen med en fuktig trasa och diskmedel.	Maskindelarna hålls rena och hygieniska.
Låt maskinluckan stå på glänt om maskinen står stilla länge.	Då förhindrar du att dålig lukt bildas.

symbolen. Om maskinen inte har någon påminnelsefunktion rekommenderar vi att maskinvård genomförs med 2 månaders intervall.

## Genomför Maskinvård

### Noteringar

- Kör programmet Maskinvård utan inlagt diskods.
- Använd enbart maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel som

lämpar sig speciellt för diskmaskiner.

- Se till att det inte finns några aluminiumdelar, t.ex. fettfilter från fläktar eller aluminiumkastruller i diskmaskinen.
- Om du inte har genomfört Maskinvård efter 3 diskningar släcks symbolen för Maskinvård automatiskt.
- Se till att rengöringsmedlen placeras rätt för att få optimal rengöringseffekt.
- Följ säkerhetsföreskrifterna på förpackningarna med maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel.

1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.

2. Rengör silen.

3. Placera maskinvårdsmedlet inuti maskinen.

Använd enbart maskinvårdsmedel som lämpar sig speciellt för diskmaskiner.

4. Fyll på maskinrengöringsmedel i diskmedelsfacken tills dessa är helt fyllda.

Lägg inget extra maskinrengöringsmedel inuti maskinen.

5. Tryck på .


6. Tryck på Start.

✓ Maskinvård genomförs.

✓ När programmet har slutförts slocknar symbolen för Maskinvård.

## 17.5 Silsystem

Silsystemet filtrerar bort grov smuts från diskretsloppet.

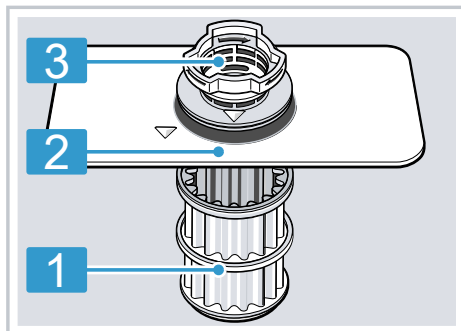

1 Mikrosil



2 Finsil

3 Grovsil


### Rengöring av silar

Föroreningar i diskvattnet kan sätta igen silarna.


1. Kontrollera efter varje disk att det inte finns rester kvar i silarna.

2. Vrid grovsilen moturs  och ta ut silsystemet .


► Se till att inga främmande föremål faller ned i pumpsålen.

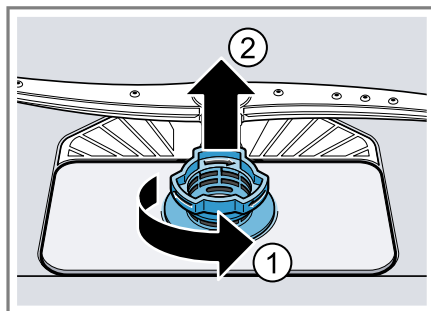

3. Dra av mikrosilen nedåt.

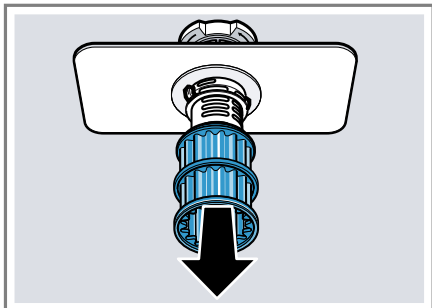


4. Tryck samman låsklackarna ① och ta ut grovsilen uppåt ②.

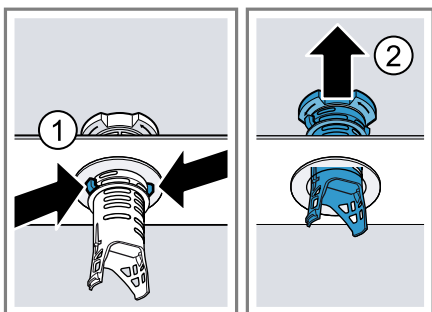

5. Rengör silelementen under rinnande vatten.

Rengör noggrant smutsranden mellan grovsilen och finsilen.

6. Sätt ihop silsystemet.  
Se till att låsklackarna på grovsilen har snäppt fast.
7. Sätt in silsystemet i enheten och vrid grovsilen medurs.  
► Se till att pilmarkeringarna kommer mitt emot varandra.

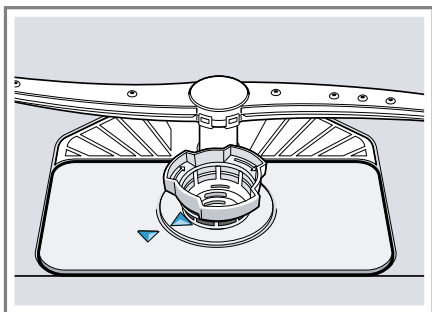


**Tips!:** Anslut maskinen till en mobil enhet. Appen Home Connect informerar dig när det är dags för rengöring.

→ "Home Connect ", Sid. 34


## 17.6 Rengöring av sprayarmar

Kalk och föroreningar i diskvattnet kan blockera sprutarmarnas munstycken och lager. Rengör sprutarmarna regelbundet.

1. Skruva loss den övre sprayarmen ① och dra av den nedåt ②.

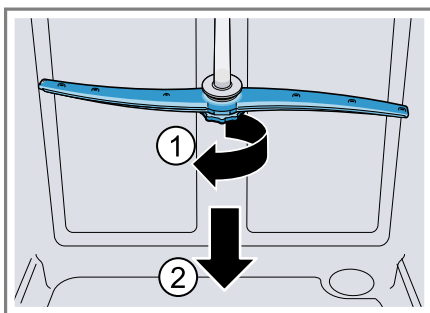

2. Lossa den nedre spolarmen uppåt.

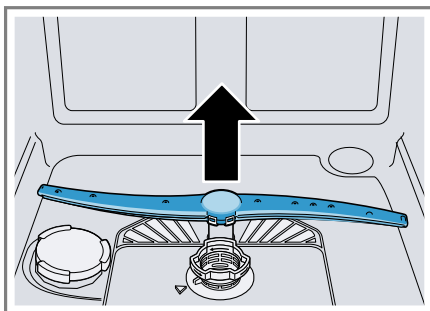

3. Kontrollera under rinnande vatten att sprutarmarnas utloppsmunstycken inte är igensatta och ta vid behov bort främmande föremål.
4. Sätt in den undre sprayarmen.  
✓ Sprutarmen snäpper fast hörbart.
5. Sätt in den övre sprayarmen och skruva fast den.

## 18 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

**Tips!:** Mer information och förklaringar om felåtgärder finns online. Scanna QR-koden på förstasidan eller på vår webbplats [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) för att öppna dessa.

### **WARNING**

#### **Risk för elstötar!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om nätkabeln eller apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut mot en speciell nätkabel eller anslutningskabel som du kan beställa från tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst.

<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Vattentillförselsymbolen lyser	Inloppsslangen är vikt. ▶ Dra tillloppsslangen så att den inte blir vikt.
	Vattenkranen är stängd. ▶ Öppna vattenkranen.
	Vattenkranen är fastklämd eller igenkalkad. ▶ Öppna vattenkranen.

---


**Fel****Orsak och felsökning**

---

Vattentillförselsymbolen lyser

Igensatt sil i vattenanslutningen för tillopps- eller AquaStop-slangen.

1. Stäng av enheten.
2. Dra ut stickkontakten.
3. Stäng vattenkranen.
4. Lossa vattenanslutningen.
5. Ta ut silen ur tilloppsslangen

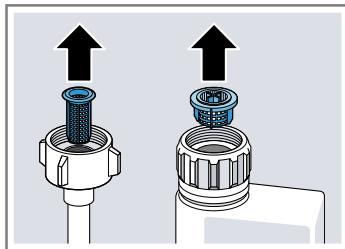

6. Rengör silen.
7. Sätt in silen i tilloppsslangen.
8. Fäst vattenanslutningen.
9. Kontrollera att vattenanslutningen är tät.
10. Anslut strömförsörjningen.
11. Slå på enheten.

---

Silarna är smutsiga eller igensatta.

- ▶ Rengör silarna.  
→ "Rengöring av silar", Sid. 37







---

Inget maskinfel. Vattenlåsanslutningen är fortfarande stängd eller så är avloppsslangen vikt eller igensatt.

1. Kontrollera vattenlåsanslutningen och öppna den om det behövs.
2. Dra avloppsslangen så att den inte blir vikt.
3. Ta bort rester.



<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Vattentillförselsymbolen lyser	<p>Inget maskinfel. Avloppspumpen är blockerad eller så sitter avloppspumpens kåpa löst.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rengör avloppspumpen. → "Rengöring av avloppspumpen", Sid. 44</li> <li>2. Snäpp fast kåpan ordentligt på avloppspumpen. → "Rengöring av avloppspumpen", Sid. 44</li> </ol> 
Symbolen "Kontrollera vattentillförseln" blinkar	<p>Det finns ett tekniskt fel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck på ☰.</li> <li>2. Ta ut maskinens nätstickkontakt eller slå ifrån säkringen.</li> <li>3. Vänta minst 2 minuter.</li> <li>4. Sätt in maskinens nätstickkontakt i ett eluttag eller slå till säkringen.</li> <li>5. Starta maskinen.</li> <li>6. Om problemet återkommer: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck på ☰.</li> <li>▶ Stäng vattenkranen.</li> <li>▶ Ta ut nätstickkontakten.</li> <li>▶ Kontakta kundtjänsten → Sid. 46 och tala om felkoden.</li> </ul> </li> </ol>
Symboler blinkar	<p>Maskinluckan är inte helt stängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäng maskinluckan. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lägg in diskgodset så att inga disfföremål sticker upp ovanför diskkorgen och hindrar att maskinluckan stängs säkert.</li> </ul> </li> </ul>
Alla lysdioder tänds eller blinkar.	<p>Eventuellt installeras en programuppdatering.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vänta tills programuppdateringen har installerats. Proceduren kan ta cirka 30 minuter.</li> <li>2. Genomför en återställning om maskinen inte är klar att använda efter 30 minuter. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Håll huvudbrytaren intryckt i cirka 4 sekunder.</li> </ul> </li> <li>✓ Maskinen återställs.</li> </ol>

Fel	Orsak och felsökning
Alla lysdioder tänds eller blinkar.	<p>Elektroniken har identifierat ett fel.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Håll huvudbrytaren intryckt i cirka 4 sekunder. → <i>"Kontroller", Sid. 13</i> Maskinen återställs och startar om.</li><li>2. Om problemet återkommer:<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stäng av enheten.</li><li>▶ Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.</li><li>▶ Vänta minst 2 minuter.</li><li>▶ Koppla in säkringen i säkringsboxen eller sätt in nätstickkontakten.</li><li>▶ Slå på enheten.</li></ul></li><li>3. Om problemet återkommer:<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontakta kundtjänsten. → <i>"Kundtjänst", Sid. 46</i></li></ul></li></ol>
Matrester på diskgodset.	<p>Diskgodset står för tätt eller diskkorgen är överfull.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lägg in diskgodset med tillräckliga mellanrum. Spraystrålarna måste nå diskgodsets yta.</li><li>2. Undvik att lägga diskföremålen mot varandra.</li></ol> 
	<p>Sprayarmarnas rotation är blockerad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lägg in diskgodset så att sprayarmarnas rotation inte hindras.</li></ul>
	<p>Sprayarmarnas munstycken är igensatta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rengör sprayarmarna. → <i>"Rengöring av sprayarmar", Sid. 38</i></li></ul> 
	<p>Silarna är smutsiga.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rengör silarna. → <i>"Rengöring av silar", Sid. 37</i></li></ul> 

<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Matrester på diskgodset.	<p>Silarna har felaktigt insatta och/eller har inte snäppt fast.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sätt in silarna rätt. → <i>"Silsystem", Sid. 37</i></li> <li>2. snäpp fast silarna.</li> </ol> <hr/> <p>Du har valt ett för svagt diskprogram.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Välj ett kraftigare diskprogram. → <i>"Program", Sid. 15</i></li> </ul> <hr/> <p>Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensorn beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.</li> </ul> <hr/> <p>Höga smala kärl blir inte tillräckligt diskade i hörnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lägg in höga smala kärl så att de inte lutar för mycket och lägg inte in dem i hörnen.</li> </ul> <hr/> <p>Den övre diskorgen är inte inställd i samma höjdläge på höger och vänster sida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in den övre diskorgen så att vänster och höger sida har samma höjdläge. → <i>"Övre diskorg", Sid. 18</i></li> </ul>
Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.	<p>Sköljglansdoseringen är för högt inställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in sköljglanssystemet på ett lägre läge. → <i>"Inställning av sköljglansdosering", Sid. 24</i></li> </ul> <hr/> <p>Ingen sköljglans har fyllts på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fyll på sköljglans. → <i>"Påfyllning av sköljglans", Sid. 23</i></li> </ul> <hr/> <p>Rester av diskmedel finns i programavsnittet Sköljglanssköljning. Diskmedelsfackets lock har blockerats av diskföremål och går inte att öppna helt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lägg in diskgoods i den övre diskorgen så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål. → <i>"Inläggning av diskgoods", Sid. 28</i> Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock.</li> <li>2. Placera inget diskgoods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter.</li> </ol> <hr/> <p>Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensorn beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg.</li> </ul>

Fel	Orsak och felsökning
Spår av rost på bestick	Besticken är inte tillräckligt rosttåliga. Knivblad drabbas ofta kraftigare. ▶ Använd rosttåligt diskgodis. Besticken rostar också när rostande föremål diskas samtidigt. ▶ Diska inga föremål som rostar.
Diskmedelsrester finns i diskmedelsfacket eller i uppfångnings-skålen för tabletter.	För hög salthalt i diskvattnet. 1. Ta bort utstrött specialsalt från diskutrymmet. 2. Skruva fast specialsaltbehållarens lock ordentligt. Sprayarmarna är blockerade av diskföremål och diskmedlet sköljs inte ut. ▶ Se noga till att sprayarmarna inte blir blockerade utan kan rotera fritt.
Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser.	Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel fylldes på. ▶ Fyll på diskmedel bara om diskmedelsfacket är torrt. Specialsalt saknas. ▶ Fyll på specialsalt → Sid. 22. Sensorn kan inte identifiera specialsalttabletter. ▶ Använd inte specialsalttabletter.

## 18.1 Rengöring av avloppspumpen

Grova matrester eller främmande föremål kan blockera avloppspumpen. Om diskvattnet inte längre rinner undan rätt måste du rengöra avloppspumpen.

### ⚠ VARNING


#### Risk för personskador!!

Vassa och spetsiga föremål, t.ex. glasskärvar, kan blockera avloppspumpen och orsaka personskador.

▶ Ta försiktigt bort främmande föremål.


1. Gör enheten strömlös.
2. Ta ut den övre och den undre diskorgen.
3. Ta ut silsystemet.

4. Torka upp befintligt vatten. Använd en svamp om det behövs.
5. Bänd av pumplocket med hjälp av en sked och fatta det i skaftet.

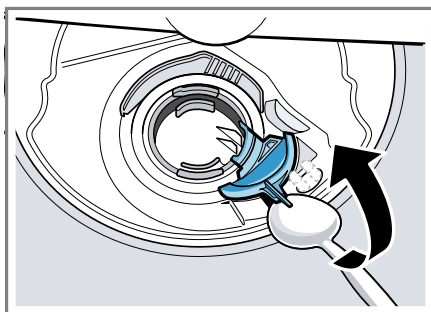

6. Lyft upp pumplocket snett inåt och ta ut det.  
 ✓ Nu kan du komma åt skovelhjulet med handen.
7. Ta bort matrester och främmande föremål kring pumphjulet.

8. Sätt in pumplocket ① och tryck det nedåt ②.

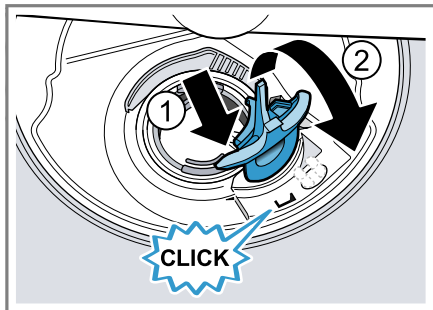

- ✓ Pumplocket snäpper fast hörbart.  
9. Montera silsystemet.  
10. Sätt in den undre och den övre diskorgen.  
11. Elanslut enheten.

## 19 Transport, lagring och avfallshantering

### 19.1 Demontering av maskinen

1. Koppla bort maskinen från elnätet.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa avloppsanslutningen.
4. Lossa vattenavslutningen.
5. Lossa fästskruvarna mot köksinredningen om sådana finns.
6. Demontera sockelbrädan om en sådan finns.
7. Dra försiktigt ut maskinen och dra åt slangen.

### 19.2 Fryssäkring av maskinen

Om maskinen står i ett utrymme med frysrisk, t.ex. i en sommarstuga, måste du tömma den helt.

- Töm maskinen.  
→ "Transport av maskinen",  
Sid. 45

### 19.3 Transport av maskinen

Förhindra skador på maskinen genom att tömma den före transporten.

**Notering:** För att inget restvatten ska komma in i maskinstyrenheten och orsaka maskinskador får du bara transportera enheten i upprätt läge.

1. Ta ut diskgodset ur maskinen.
2. Säkra lösa delar.
3. Starta maskinen. → Sid. 29
4. Välj programmet med den högsta temperaturen.  
→ "Program", Sid. 15
5. Starta programmet. → Sid. 30
6. Avbryt programmet efter cirka 4 minuter för att tömma maskinen.  
→ "Avslutande av program",  
Sid. 31
7. Slå av maskinen. → Sid. 31
8. Stäng vattenkranen.
9. Töm ut restvattnet ur maskinen genom att lossa inloppsslangen och låta vattnet rinna ut.

### 19.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

#### ⚠ VARNING

#### Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanledningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanledningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 20 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notering:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du apparatens produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

### 20.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

Produktnumret (E-nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-nr.) finns på apparatens typskylt.

Typskylten finns på apparatluckans insida.

→ "Lär känna", Sid. 12

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

### 20.2 AQUA-STOP-garanti

Förutom garantikrav gentemot säljare enligt köpeavtalet och förutom vår tillverkargaranti lämnar vi ersättning på följande villkor.

- Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet ersätter vi konsumentens skador. För att vattensäkerheten ska garanteras måste diskmaskinen anslutas till elnätet.
- Skadeståndsgarantin gäller under maskinens livstid.
- Garantikravet förutsätter att maskinen med Aqua-Stop har ställts upp och anslutits fackmässigt enligt våra instruktioner. Garantin omfattar också en fackmässigt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti omfattar inte defekta framledningar eller armaturer fram till anslutningen av Aqua-Stop till vattenkranen.
- Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Bara vid en längre frånvaro från din bostad, t.ex. vid flera veckors semester, måste vattenkranen stängas.

## 21 Tekniska data

Vikt	Max.: 60 kg
Spänning	220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Ansluten effekt	2000 - 2400 W
Säkring	10 - 16 A
Vattentryck	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lägst 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>▪ högst 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Inloppsflöde	minst 10 l/min
Vattentemperatur	Kallvatten. Varmvatten max.: 60 °C
Kapacitet	13 kuvert

Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1995020><sup>1</sup>. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL.

### 21.1 Information om fri och Open Source-programvara

Den här produkten innehåller programvarukomponenter för vilka upphovsrättsinnehavarna har beviljat licens som fri eller Open Source-programvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".<sup>2</sup> Du kan ladda ned licensinformationen på märkes-

produktwebbplatsen. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Källkoden tillhandahålls på begäran. Skicka din förfrågan till [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apparaten.

## 22 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkras BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

<sup>2</sup> Allt efter apparatens utrustning


## sv Överensstämmelseförklaring

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.









# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001944264** (050422) 642 E5

SV