

Bruks- och monteringsanvisning



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

SV

ORIGINAL DRIFTINSTRUKTION

LIEBHERR

Innehåll

1	Allmänna säkerhetsanvisningar.....	3
1.1	Avsedd användning.....	3
1.2	Användargrupp.....	3
1.3	Varningsanvisningar - Faror för användaren.....	3
1.4	Störningar, skador och reparationer.....	4
1.5	Anvisning om avfallshantering.....	4
1.6	Konformitet.....	4
1.7	Klimatklasser.....	4
1.8	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4
1.9	EPREL-databas.....	4
1.10	Open-Source-licenser.....	4
1.11	Reservdelar.....	5
1.12	Varningsnivåer.....	5
2	Snabbguide.....	5
2.1	Leveransomfattning.....	5
2.2	Översikt över skåp och utrustningar.....	5
2.3	SmartDevice.....	5
3	Ställa upp och ansluta.....	6
3.1	Uppställningsvillkor.....	6
3.2	Skåpmått.....	6
3.3	Nischmått.....	7
3.4	Möbelfrontvikter.....	7
3.5	Transportera skåp.....	7
3.6	Packa upp skåpet.....	7
3.7	Ta bort transportsäkring.....	8
3.8	Förklaring till använda symboler.....	8
3.9	Omhängning av dörr.....	9
3.10	Ställa upp flera skåp.....	11
3.11	Montering i nischen.....	11
3.12	Montera skåpet i en 30"-nisch.....	20
3.13	Begränsa dörröppningsvinkeln.....	22
3.14	Möbelfronter.....	22
3.15	Efter inmonteringen.....	24
3.16	Anslut skåpet till strömförsörjningen.....	24
3.17	Avfallshantera förpackningarna.....	24
4	Hur Touch-bildskärmen fungerar.....	24
4.1	Navigering och symbolförklaring.....	24
4.2	Menyer.....	25
4.3	Viloläge.....	25
5	Idrifttagande.....	26
5.1	Slå på skåpet (första driftsättningen).....	26
6	Lagring.....	26
6.1	Anvisningar om förvaring.....	26
6.2	Kyldel.....	26
6.3	BioFresh.....	27
6.4	Frysdel.....	27
6.5	Förvaringstider.....	27
7	Spara energi.....	28
8	Användning.....	28
8.1	Betjänings- och indikeringslement.....	28
8.1.1	Status-indikering.....	28
8.1.2	Skärmsymboler.....	29
8.2	Skåpets funktioner.....	29
8.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	29
	Starta och stänga av skåpet.....	29
	Starta och stänga av temperaturzoner.....	29
	Temperatur.....	30
	BioFresh B-Value	30
	D-Value.....	31



SuperCool.....	31
SuperFrost.....	31
PartyMode	32
HolidayMode.....	32
SabbathMode.....	32
E-Saver	33
CleaningMode.....	33
Inmatningsspärr.....	34
Påminnelse.....	34
Temperaturenhet.....	35
Display-ljusstyrka.....	35
WiFi.....	35
Produktinformation.....	36
Program.....	36
Start avfrosthingscykel.....	36
Dörrlarm.....	37
Demoläge.....	37
Återställa till fabriksinställningar.....	38
8.3 Meddelanden.....	38
8.3.1 Överblick över varningar.....	38
8.3.2 Avsluta varningar.....	38
8.3.3 Överblick över påminnelser.....	39
8.3.4 Avsluta påminnelser.....	39
9 Utrustning.....	40
9.1 Dörrfack.....	40
9.2 Hyllor.....	40
9.3 Variabel flaskhylla.....	42
9.4 Utdragslådor.....	43
9.5 Facklock till Fruit & Vegetable-lådan.....	44
9.6 Glashyllor.....	44
9.7 VarioSpace.....	45
9.8 Flaskhållare.....	45
9.9 Islåda med lock.....	45
9.10 FlexCube.....	45
10 Underhåll.....	46
10.1 FreshAir-aktivtkolfilter.....	46
10.2 Ta bort/sätt in flaskhållaren.....	46
10.3 Demontera/montera utdragssystem.....	47
10.4 Ta ut / sätta in variabel flaskförvaring.....	47
10.5 Facklock till Fruit & Vegetable-lådan.....	47
10.6 Avfrosta skåpet.....	48
10.7 Rengör skåpet.....	48
11 Kundhjälp.....	48
11.1 Tekniska data.....	48

11.2	Driftsljud.....	49
11.3	Tekniska fel.....	49
11.4	Kundtjänst.....	50
11.5	Typskylt.....	50
12	Ta skåpet ur drift.....	50
13	Avfallshantering.....	51
13.1	Förbered skåpet för kasseringen.....	51
13.2	Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt.....	51

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten: <i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i>
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: home.liebherr.com/open-source-licences

Denna användarinformation gäller följande skåp:

ICBN..	76..
--------	------

Märk

Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara användarinformationen på en säker plats där den alltid är tillgänglig.

Om skåpet byter ägare ska denna användarinformation medfölja.

Läs användarinformationen noga före installation och användning så att skåpet används korrekt och säkert. Följ alltid givna anvisningar, säkerhetsanvisningar och varningsanvisningar. De är viktiga för att skåpet ska kunna installeras och användas säkert och korrekt.

1.1 Avsedd användning

- Detta skåp är avsett att användas i hushåll och i liknande användningsområden som t.ex:
 - I personalkök i butiker, kontor och andra arbetsområden
 - i lantlig miljö och av gäster på hotell, motell och andra former av logi
 - På frukostpensionat
 - vid catering och liknande former av grossistverksamhet
- Övriga tillämpningar:
 - Alla andra typer av användning är otillåtna.

1.2 Användargrupp

- Detta skåp är inte avsedd för personer (även barn) med fysiska, känslomässiga eller mentala handikapp, eller personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kännedom. Det ska i så fall finnas en person med ansvaret för säkerheten, har uppsikt över, eller undervisar om användningen av apparaten. Man måste ha uppsikt över barnen för säkerställa att de leker inte med skåpet.
- Barn på 3-8 år får ställa in och plocka ut varor ur kylskåpet och frysen.

1.3 Varningsanvisningar - Faror för användaren

- **WARNING:** Se till att ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i inbyggda delar är fria från hinder.
- **WARNING:** För att påskynda avfrostningen får inga andra mekaniska anordningar eller andra medel än de som tillverkaren rekommenderar, användas.
- **WARNING:** Skada inte kylkretsen.
- **WARNING:** Använd inga elektriska enheter i skåpet eller frysen, om de inte rekommenderats av tillverkaren.
- **WARNING:** Vid uppställning av skåpet ska man tänka på att nätkabeln inte kläms eller skadas.
- **WARNING:** Placera inte flyttbara grenuttag eller nätdelar på skåpets baksida.

Efter att skåpet har installerats måste det fortfarande vara möjligt att koppla bort det från elnätet.

- Tillgänglig nätkontakt (ovanför, under eller bredvid skåpet)
- Säkringen i byggnadens elinstallation har löst ut i enlighet med installationsföreskrifterna.



WARNING: Brandrisk / brandfarliga material.
Denna symbol sitter på kompressorn och kan även finnas på fler ställen på skåpet. Den varnar för brandfarliga ämnen. Ta inte bort denna symbol.

- Ju mer köldmedium som finns i skåpet, desto större måste rummet där skåpet står vara. I för små rum kan vid ett läckage bildas en brännbar blandning av gas och luft.

Allmänna säkerhetsanvisningar


Per 8 g köldmedium måste uppställningsrummet vara minst 1 m³ stort. Uppgifter om använt köldmedium finns på typskylten i skåpets inre.

- Rengör regelbundet de ytor som kommer i kontakt med livsmedel och de tillgängliga utloppssystemen.
- Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Om kyl- och frysskåpet står tomt under en längre tid, stäng av skåpet, frosta av, rengör och lämna dörren öppen så att inget mögel bildas.
- Undvik varaktig hudkontakt med kalla ytor eller kyl-/frysvaror. Använd t.ex. handskar som skydd.
- Förvara alkoholdrycker och andra behållare som innehåller alkohol endast väl förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter.
- Öppna dörren endast en kort tid. Så förhindrar du att temperaturen inne i skåpet stiger.
- Ta inte tag mellan dörren och skåpet vid öppning och stängning. Fingrar kan klämmas fast.
- Lägg inte några föremål i den främre delen av den nedersta glasplattan för att säkerställa att skåpdörren kan stängas ordentligt. (se 6.2 Kyldele) (se 9.1 Dörrfack)
- VARNING: Detta skåp ska monteras enligt bruksanvisningen för att undvika risker till följd av bristande stabilitet.
- Följ anvisningarna för montering, fästsättning, erforderliga mått och anslutningar. (se 3 Ställa upp och ansluta)

1.4 Störningar, skador och reparationer

- Nätanslutning med datorströmkabel: Om nätanslutningskabeln till denna apparat skadas måste den bytas ut mot en särskild kabel som kan erhållas från tillverkaren eller dennes kundtjänst. Kunden får själv genomföra bytet.
- Reparationer och ingrepp i skåpet får utföras endast av kundtjänst eller annan därför utbildad fackpersonal.
- Vid störning och fel på skåpet ska nätkontakten dras ut eller säkringen slås ifrån. Ta alltid tag i kontakten när nätkontakten ska dras ut. Dra inte i kabeln.

1.5 Anvisning om avfallshantering

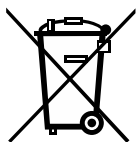

Den överkorsade soptunnan anger att skåpet inte får kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan måste lämnas till separat insamling. Den innehåller återvinningsbart material som eventuellt kan återanvändas.



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den syftar på oljan i kompressorn och påvisar följande risk: **Kan vara dödlig vid sväljning och indragning i andningsvägarna.** Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. I normal drift finns ingen risk.



Denna eller en liknande symbol kan finnas på skåpets baksida. Den anger att det finns vakuumsolierade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna anvisning är bara betydelsefull vid återvinning. Ta inte bort denna symbol.

- Avfallshantering av uttjänta skåp måste utföras fackmässigt och på vederbörigt sätt enligt gällande lokala föreskrifter och lagar. Vid borttransport av det uttjänta skåpet får inte kylkretsen skadas, så att det inneslutna kylmedlet (uppgifter på typskylten) eller olja kan läcka ut okontrollerat.
- Observera att det är kundens ansvar att radera eventuella personuppgifter.

- Gäller för Tyskland: Kassera skåpet kostnadsfritt på lokala återvinningsanläggningar via uppsamlingsbehållare av klass 1. Vid köp av ett nytt kyl- och frysskåp och en butiksyta på mer än 400 m² tas det gamla skåpet också emot kostnadsfritt via butiken.
- EU: Vänligen kontakta din lokala myndighet för information om hur du kan avfallshandera uttjänta apparater.

1.6 Konformitet

Kylmedelskretsen är kontrollerad med avseende på täthet. Skåpet motsvarar i monterat skick de tillämpliga säkerhetsföreskrifterna och motsvarande direktiv.

För EU-marknaden:

Skåpet uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

För GB-marknaden:

Skåpet uppfyller Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Hela texten till EU-försäkran för överensstämmelse finns på följande internetadress: www.liebherr.com

BioFresh-facket uppfyller kraven på ett lågtemperaturfack enligt DIN EN 62552:2020.

1.7 Klimatklasser

Skåpet är konstruerat i klimatklasser för drift i begränsade omgivningstemperaturer. Den klimatklass som gäller skåpet står tryckt på typskylten.

Märk

- Håll angivna omgivningstemperaturer för att garantera en bekymmersfri drift.

Klimatklass	för omgivningstemperaturer från
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.8 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

- Via nedanstående länk kan du kontrollera om skåpet innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 EPREL-databas

- Från 1 mars 2021 finns informationen om energimärkningen och eko-designkraven i den europeiska produkt databasen (EPREL). Via följande länk <https://eprel.ec.europa.eu/> når du produkt databasen. Här ska modellmärkningen anges. Modellmärkningen finns på typskylten.

1.10 Open-Source-licenser

- Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Information om använda open source-licenser finns här: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Reservdelar

- Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

1.12 Varningsnivåer

 FARA	Markerar en omedelbart farlig situation som om den inte undviks leder till dödsfall eller svåra kroppsskador.
 VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till dödsfall eller svåra kroppsskador.
 FÖRSIKTIGT	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador.
VARNING	Markerar en farlig situation som om den inte undviks kan leda till materiella skador.
Anvisning	Markerar nyttiga anvisningar och tips.

2 Snabbguide

2.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla dela avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 11.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Inbyggd skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

2.2 Översikt över skåp och utrustningar

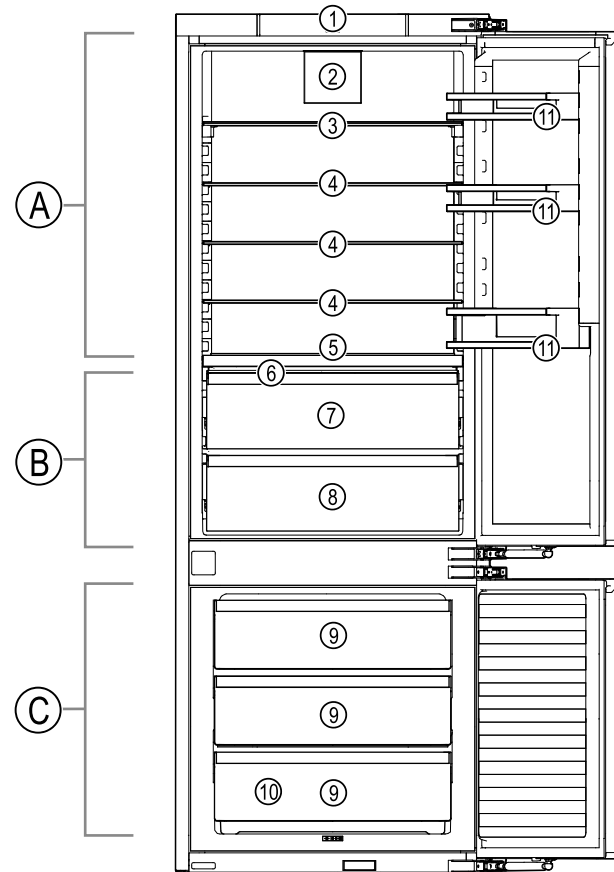


Fig. 1 Exempelbild

Temperaturområde

(A) Kyl

(B) BioFresh

(C) Frys

Utrustning

- (1) Manöverpanel
- (2) Fläkt med FreshAir-aktivt kolfilter
- (3) Avdelbar hylla
- (4) Hylla
- (5) Variabelt flaskställ
- (6) Facklock till Fruit & Vegetable-lådan

- (7) Fruit & Vegetable-låda
- (8) Meat & Dairy-låda
- (9) Fack
- (10) Typskylt
- (11) Dörrfack

2.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för din kyl-frys kombination.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

Skåp utformat för SmartDevice:

Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.

Mer information om SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Ställa upp och ansluta

Skaffa Smart-DeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Ladda ner Smart-Device-appen:



Efter installation och konfiguration av SmartDevice-appen kan du med hjälp av SmartDevice-appen och skåpfunktionen WLAN (se WiFi) koppla skåpet till WLAN.

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

3 Ställa upp och ansluta

3.1 Uppställningsvillkor

Uppställningsvillkoren är avgörande för att skåpet ska kunna användas säkert, effektivt och störningsfritt.

- Beakta alla säkerhetsanvisningar.
- Beakta uppställningsplats och position i rummet.



VARNING

Brandrisk på grund av felaktig uppställning!
Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

- ▶ Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- ▶ Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- ▶ Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- ▶ Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatorer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.



VARNING

Brandrisk på grund av fuktighet!
Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

- ▶ Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.



VARNING

Hälsofara på grund av läckande köldmedium och olja!
Det inneslutna kylmedlet är miljövänligt, men brännbart. Även den inneslutna oljan är brännbar. Kylmedel och olja som läcker ut kan antändas vid hög koncentration och vid kontakt med extern värmekälla.

- ▶ Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet och kompressorn.

3.1.1 Uppställningsplats

- Skåpet får endast ställas upp och användas i slutna utrymmen.
- Skåpet får användas endast i monterat skick.
- Om skåpet ställs upp i en mycket fuktig miljö kan det bildas kondensvatten på skåpets utsida. Se alltid till att det är god till- och frånluftsmatning på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i skåpet, desto större måste rummet där skåpet står vara. I för små rum kan vid ett läckage bildas en brännbar blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste uppställningsrummet vara minst 1 m³ stort. Uppgifter om använt köldmedium finns på typskylten i skåpets inre.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt.

3.1.2 Position i rummet

- Installera inte skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Skåpet kan installeras direkt intill en ugn.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet installeras direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Bygg in skåpet endast i stadiga möbler.
- Användning i explosiva miljöer är inte tillåten.

3.2 Skåpmått

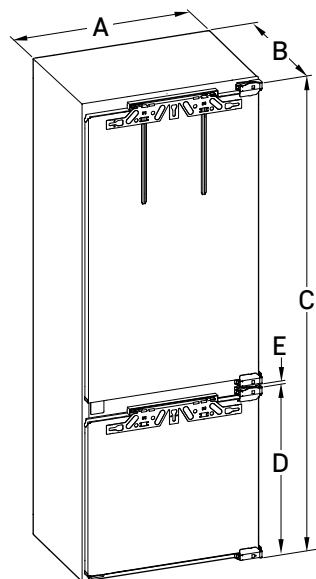


Fig. 2

IC(B)N..(i) 76..3	
A (mm)	709
B (mm)	546
C (mm)	1938
D (mm)	695
E (mm)	15

3.3 Nischmått

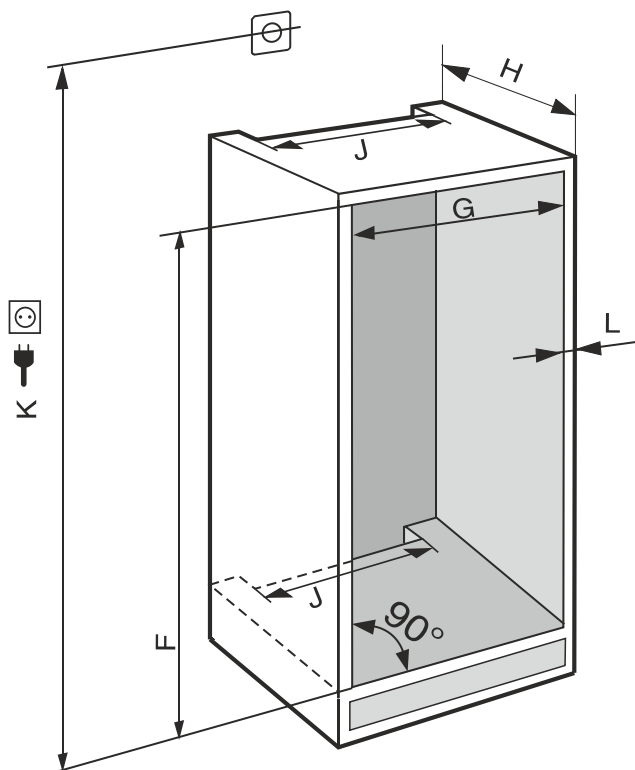


Fig. 3 (K): max. 2100 mm

Hos skåp med fast vattenanslutning ska följande information beaktas:

- Vattenanslutning
- Anslut skåp till vattenförsörjningen

ICN(S)..76.. / IC(B)N(S)..(i) 76..	
F (mm)	1940 till 1950
G (mm)	710 till 720
H (mm)	min. 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

Den angivna energiförbrukningen fastställdes med ett inbyggnadsdjup på 560 mm.

- Kontrollera de intilliggande möblernas väggjocklek: Den måste vara min. 16 mm.
- Bygg bara in skåpet i stabila, stadiga köksmöbler. Säkra möbel så att den inte kan välta.
- Rikta köksmöbeln med ett vattenpass och en vinkelhake och kompensera med underlägg vid behov.
- Säkerställ att golvet och möbelns sidoväggar är i rät vinkel mot varandra.

3.3.1 Ventilationskrav

OBSERVERA

Övertäckta ventilationsöppningar!

Skador. Skåpet kan överhettas vilket kan reducera olika skåpdelars livslängd och leda till funktionsbegränsningar.

- Sörj alltid för god ventilation.
- Håll alltid ventilationsöppningar eller -spjäll i skåpets hölje och i köksmöbeln (inbyggnadsprodukt) fria.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.

Observera alltid ventilationsarean:

- Djupet på ventilationsschaktet på skåpets baksida måste vara minst 38 mm.

- För ventilationssektionerna i skåpets sockel och inkapsling upptill krävs minst 200 cm².
- Principiellt gäller följande: Ju större ventilationsyta, desto mer energieffektivt arbetar apparaten.

Det krävs en viss ventilation för att driva apparaten. Medföljande ventilationsgaller garanterar en effektiv ventilationsarea på apparaten på 200 cm². Om du byter ut ventilationsgallret mot ett skydd måste detta ha en lika stor eller en större ventilationsarea än tilverkarens ventilationsgaller.

3.4 Möbelfrontvikter

OBSERVERA

Skaderisk på grund av för tung möbelfront!

Om möbelfronten är för tung kan skador på gångjärnen uppstå och funktionsbegränsningar kan uppstå.

- Kontrollera möbelfrontens tillåtna vikt innan montering och överskrid inte denna vikt.

Nischhöjd (mm)	Maximal vikt för möbelfronten (kg)	
	Kyldeldsdörr	Fryseldsdörr
1940	21	16

Kombinationer 700 mm bredd

3.5 Transportera skåp

3.5.1 Transportera skåpet före första idrifttagning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet har förpackats.
- ☐ Skåpet står upprätt.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.
- Packa upp skåpet. (se 3.6 Packa upp skåpet)

3.5.2 Transportera skåpet efter första idrifttagning

Beakta nedanstående anvisningar om skåpet ska transporteras eller flyttas efter första idrifttagningen.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Skåpet är tomt.
- ☐ Skåpet står upprätt.
- ☐ Skåp med dörr/-ar: Dörren är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ☐ Skåp med utdragsvagn: Utdragsvagnen är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- ☐ Skåpet har tagits ut.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.

3.6 Packa upp skåpet

OBSERVERA

Skaderisk om skåpet flyttas!

Skåpet kan orsaka skador på golvet om skåpet flyttas på ett oskyddat golv.

- Täck över golvet tillräckligt innan skåpets förpackning tas bort.

- Kontrollera skåpet och förpackningen: Om du misstänker att det finns transportsador, kontakta leverantören innan du ansluter skåpet.

Ställa upp och ansluta

OBSERVERA


Skador orsakade av spetsiga eller vassa föremål!
Om du använder spetsiga eller vassa föremål när du tar bort förpackningsmaterialet kan du skada skåpet.

- Använd inte vassa eller skarpa föremål för att ta bort förpackningsmaterialet.

- Ta bort förpackningsmaterialet.

3.7 Ta bort transportsäkringen

- Ta bort transportlåset på skåpets dörr.

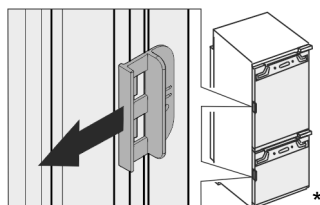

3.8 Förklaring till använda symboler

	Risk för personskada vid denna åtgärd! Beakta säkerhetsanvisningarna!
	Anvisningen gäller för flera modeller. Utför detta steg endast om det gäller det aktuella skåpet.
	Beakta vid monteringen den utförliga beskrivningen i anvisningens textdel.
	Avsnittet gäller antingen ett skåp med en dörr eller ett med två dörrar.
	Välj mellan alternativen: Skåp med dörranslag till höger eller skåp med dörranslag till vänster.
	Monteringssteg krävs vid IceMaker och/eller InfinitySpring.
	Lossa endast skruvarna eller dra fast dem något.
	Dra fast skruvarna.
	Kontrollera om den aktuella modellen kräver det följande arbetssteget.
	Kontrollera att de komponenter som används är korrekt monterade/sitter korrekt.

	Kontrollmät det angivna måttet och korrigera vid behov.
	Verktyg till montering: Tumstock
	Verktyg till montering: Skruvdragare och sats En lång bitssats rekommenderas för att lättare komma åt skruvarna.
	Verktyg till montering: Vattenpass
	Verktyg till montering: Gaffelnnyckel med SW 7 och SW 10
	Detta arbetssteg kräver två personer.
	Arbetssteget utförs på den plats som markerats på skåpet.
	Hjälpmedel vid montering: Snöre
	Hjälpmedel vid montering: Vinkelmått
	Hjälpmedel vid montering: Skruvmejsel
	Hjälpmedel vid montering: Sax
	Hjälpmedel vid montering: Märkpenna, avtorkningsbar
	Paket: Ta ut komponenter



Kassera korrekt de komponenter som inte längre behövs.

3.9 Omhängning av dörr

Verktyg

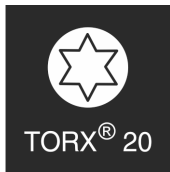


Fig. 4

OBSERVERA

Strömförande delar!

Skador på elektriska komponenter.

► Dra ur nätkontakten före dörromhängningen.

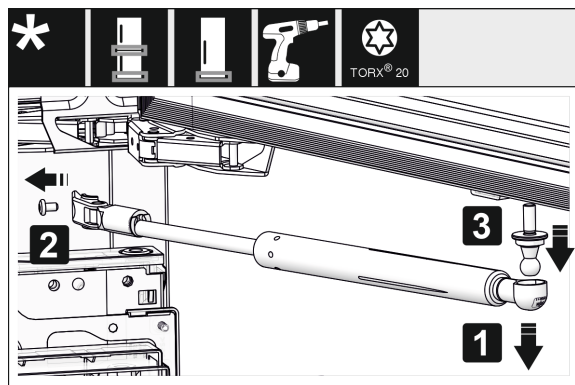


Fig. 5

► ta bort stängningsdämparen: demontera stängningsdämparen från kulbulten (1), skruva av hållaren (2). Demontera kulbulten med en skruvdragare (3).

Märk

Om stängningsdämparen sitter knappt över golvet kan kulbulten tas bort endast från demonterad dörr.

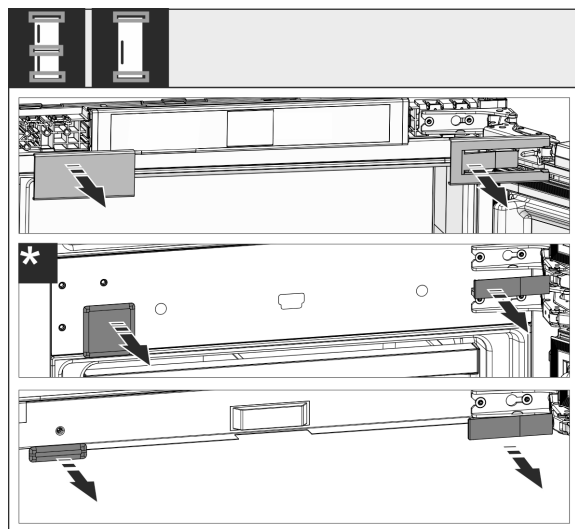


Fig. 6

► Ta av täckplattorna.

Märk

Se till att ytan inte repas när täckplattorna tas bort.

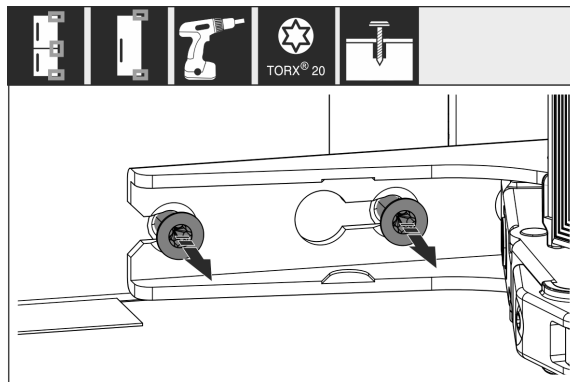


Fig. 7

► Lossa, men skruva inte ur skruvarna på **alla** gångjärnen.

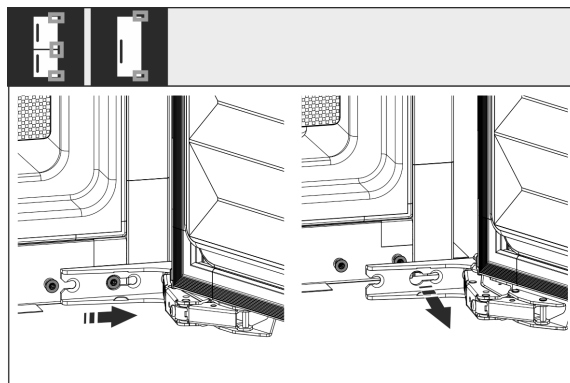


Fig. 8

► Ta av dörren: För dörren framåt och sedan utåt, haka av den och ställ den åt sidan.

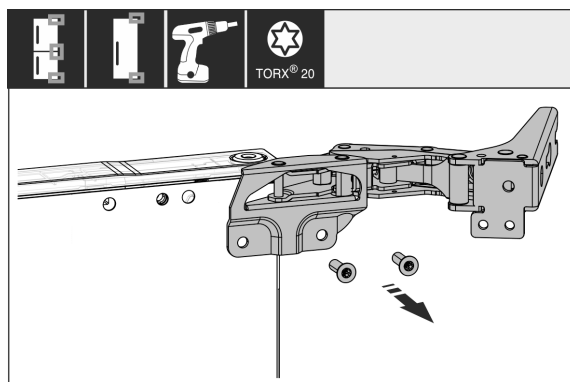


Fig. 9

► Skruva av alla gångjärn och lägg dem åt sidan med skruvarna.

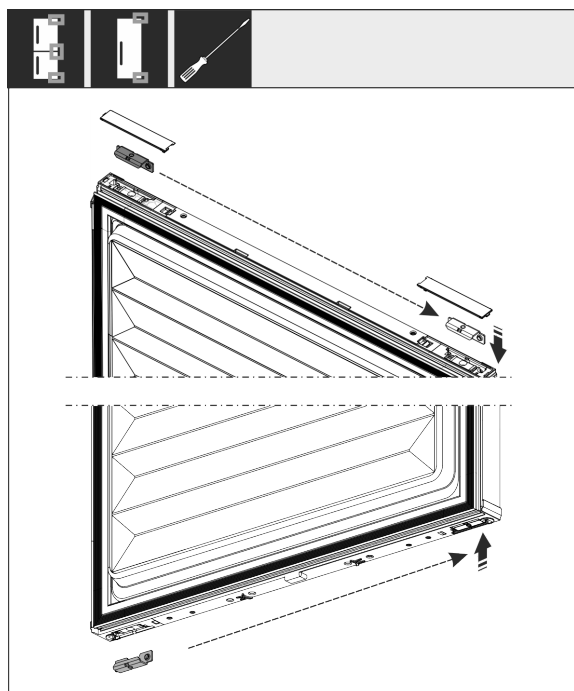


Fig. 10

- Lossa vinkeln upptill och nedtill från dörren och flytta den. Vinkeln måste flyttas för gångjärnens skruvförband.

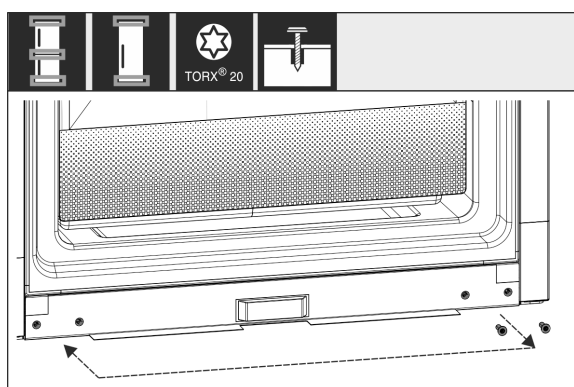


Fig. 11

- Flytta skruvarna för gångjärnsfästet. Dra inte åt skruvarna efter flytten; gångjärnen ska senare hakas fast.

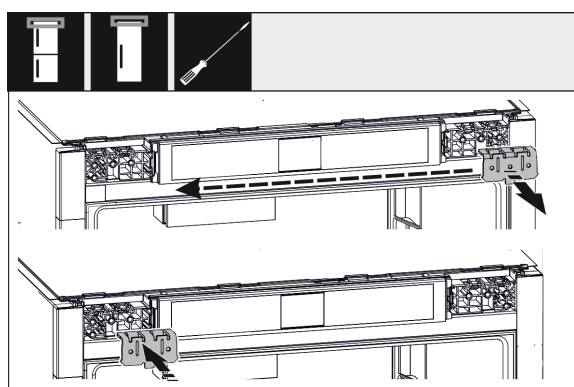


Fig. 12

- Flytta vinkelfästet till motsatt sida.

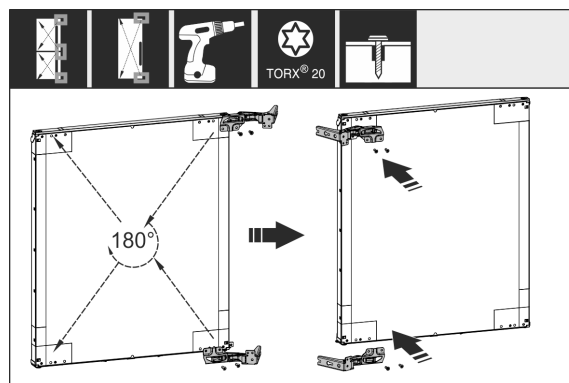


Fig. 13

- Flytta alla gångjärn vridna 180° till motstående sida och skruva fast dem.

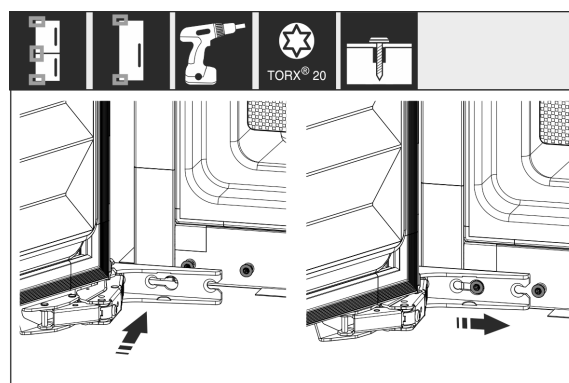


Fig. 14

- Montering av dörr: Haka fast dörren och dra åt skruvarna.

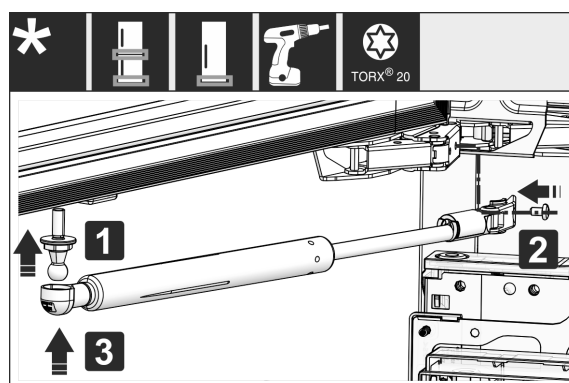


Fig. 15

- Montera stängningsdämparen: skruva i kulbulten (1), montera hållare (2) och häng stängningsdämparen i kulbulten.
- Kontrollera alla skruvar och efterdra dem vid behov.

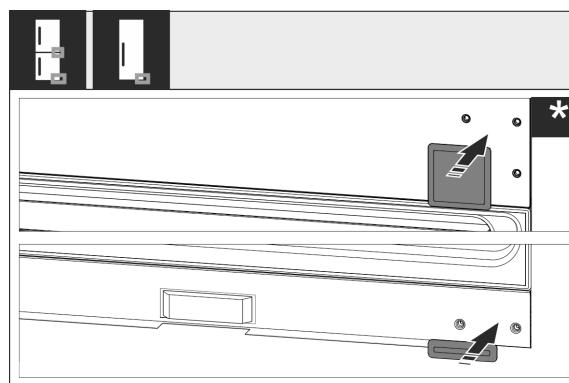


Fig. 16

- Återmontera täckplattan nedtill och i mitten. Återmontera de övriga täckplattorna först när möbeln är monterad.

3.10 Ställa upp flera skåp

Skåpen är utvecklade för olika uppställningsvarianter. Om flera skåp ska ställas upp bredvid eller över varandra ska det säkerställas att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Ställ endast skåp som är avsedda för detta bredvid resp. över varandra.
- ☐ Beakta anvisningar och följande tabell.

OBSERVERA

Risk för skador på grund av kondensvatten!

- Ställ inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frys-skåp.

OBSERVERA

Skaderisk genom kondensvatten!

- Ställ inte skåpet direkt ovanpå ett annat kyl-/frys-skåp.

Modell	Uppställningsvariant
Alla modeller	Enskild
Modeller, vars modellbeteckning börjar med S...	Side-by-Side (SBS)
Modeller upp till den maximala nischhöjden 880 mm och med uppvärmt tak kan ställas "över varandra". Övre skåp: upp till maximal nischhöjd 140 mm	Över varandra

Modeller med uppställningsvariant

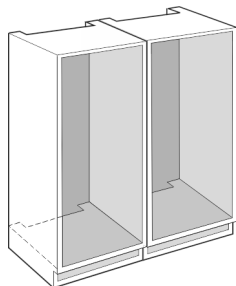


Fig. 17

Montera varje skåp i en separat möbelnisch.

3.11 Montering i nischen

Skåpmonteringen i nischen sker enligt dessa huvudsteg:

- Ta fram verktyg.
- Kontrollera monteringsdelarna i paketet.
- Förbered nischen.
- Förbered vattenanslutning.
- Förbered nätanslutning.
- Förbered skåpet.
- Rikta skåpet.
- Fäst skåpet.
- Sätt in nivåskena.
- Montera möbelfront.
- Justera möbelfronten.
- Kontrollera montering.
- Sätt in skydd.

3.11.1 Ta fram verktyg


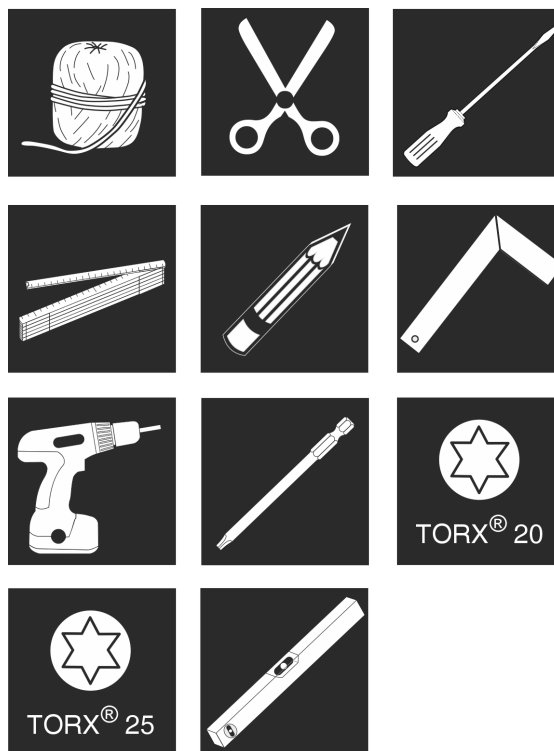


Fig. 18

3.11.2 Se till att det finns tillbehör till kassettdörrar i lantlig köksstil*

Märk

Du hittar fästbalken för kassettdörrar i lantlig köksstil som tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shop under: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

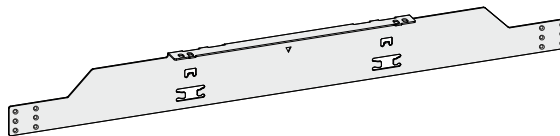

3.11.3 Kontrollera monteringsdelarna i paketet


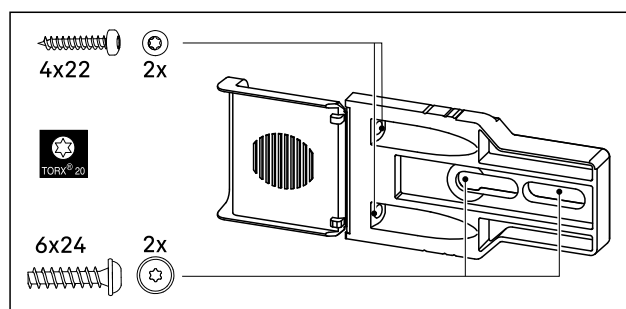


Fig. 19

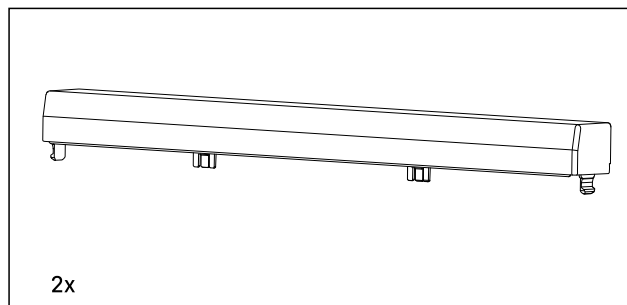

Ställa upp och ansluta

Fig. 20 *

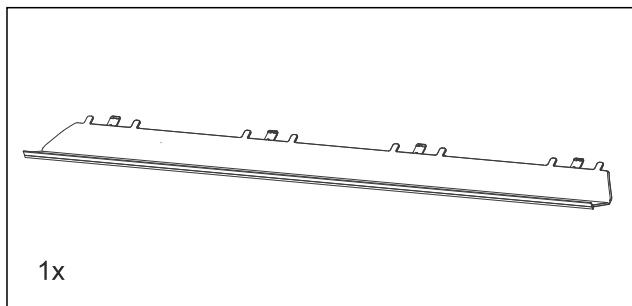


Fig. 21

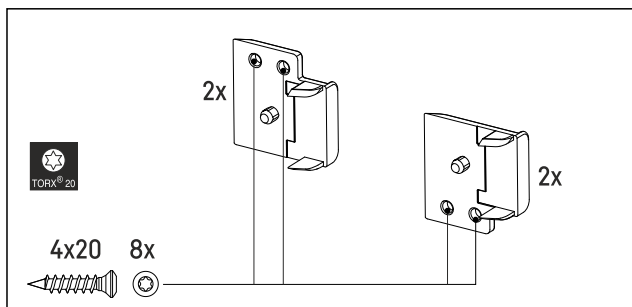


Fig. 22 *

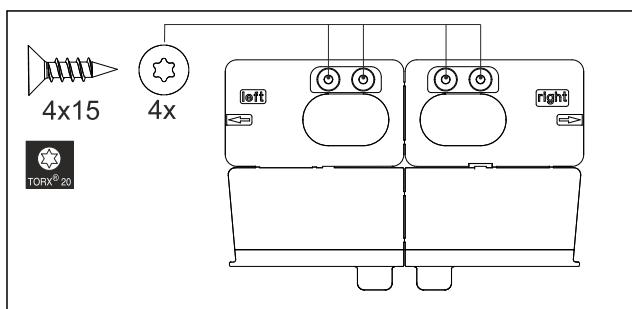


Fig. 23

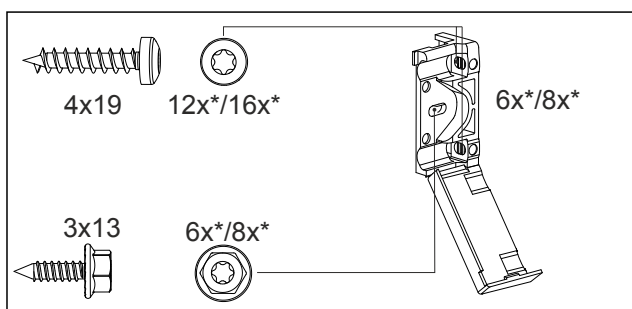


Fig. 24 *

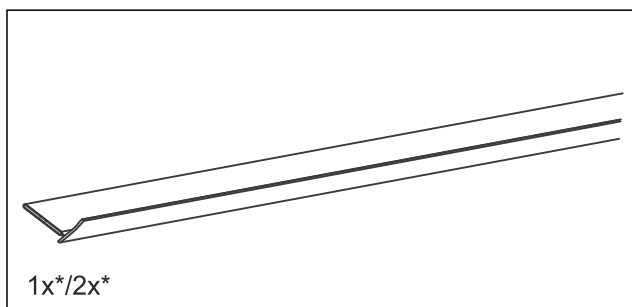


Fig. 25

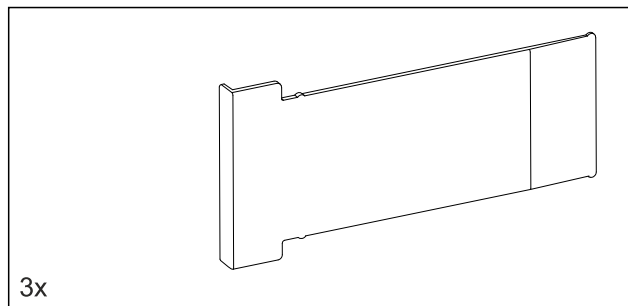


Fig. 26 *

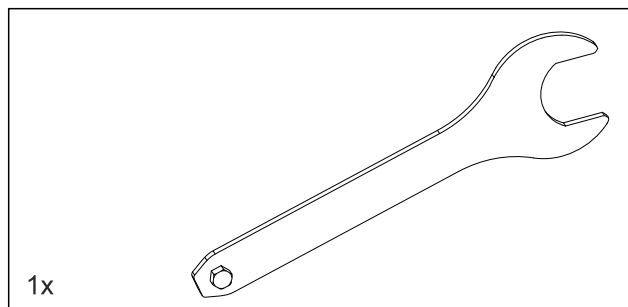


Fig. 27

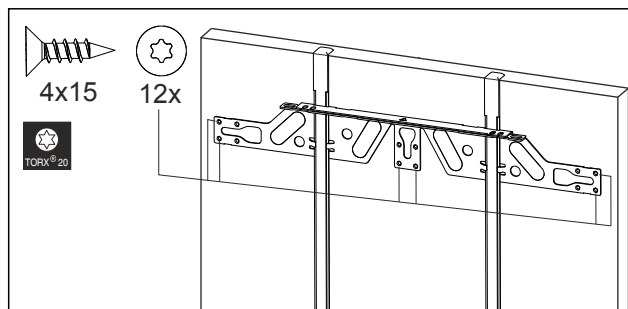


Fig. 28 *

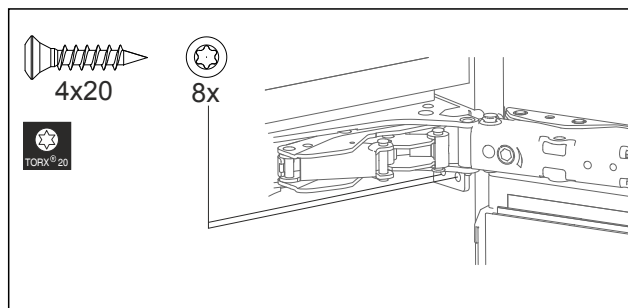


Fig. 29 *

3.11.4 Förbereda nischen

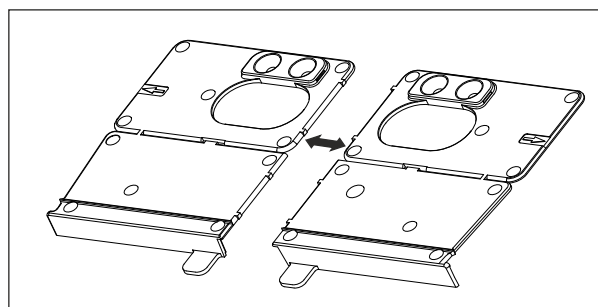


Fig. 30

► Ta isär monteringshjälpmedel vid perforeringen.

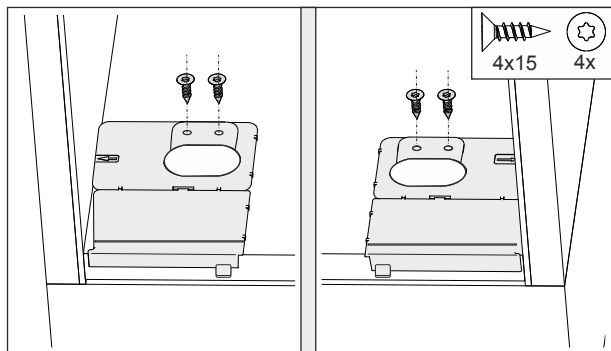


Fig. 31

OBSERVERA

Fel monteringsdjup på skåpet.

► När skåpet monteras: Använd monteringshjälpmedel.

- Skruva på monteringshjälpmedel till höger och vänster på golvet i möbelnischen.
- Monteringsfästen ligger emot på möbelns sidovägg.

3.11.5 Förbereda nätanslutning

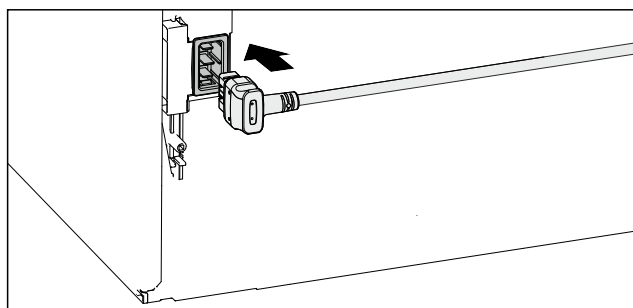


Fig. 32

- Ta ut nätkabeln ur förpackningen.
- Sätt in nätkabelns IEC-kontakt helt i uttaget på skåpets baksida.
- IEC-kontakten sitter fast i uttaget.

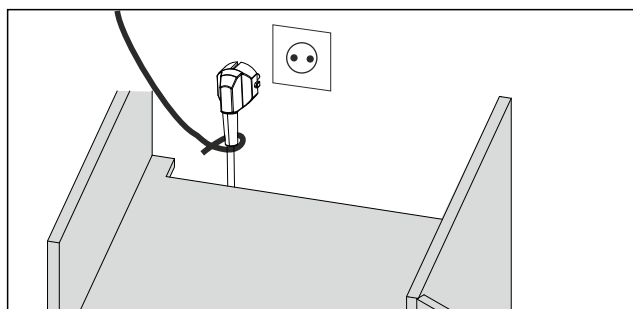


Fig. 33

- Dra nätkabeln med hjälp av ett snöre till fritt tillgängligt uttag.
- Nätanslutningsledningen kan efter montering av skåpet sättas i uttaget.

3.11.6 Förbereda skåpet

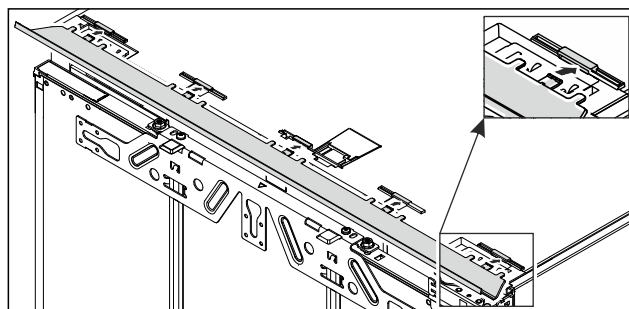


Fig. 34

- Sätt in utjämningspanelen på skåpets ovsida.
- Panelen kan skjutas åt båda sidorna.

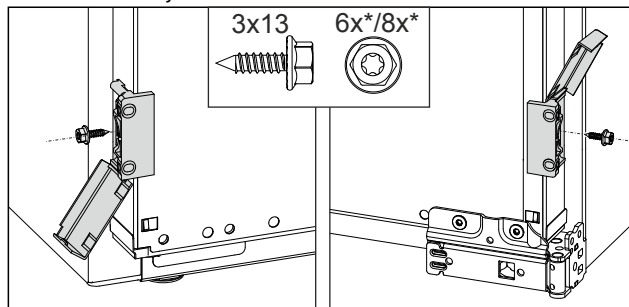


Fig. 35

Om dina köksluckor har möbelhandtag:

- Montera ett par av sido-fästvinklarna i höjd med de framtida möbelhandtagen.

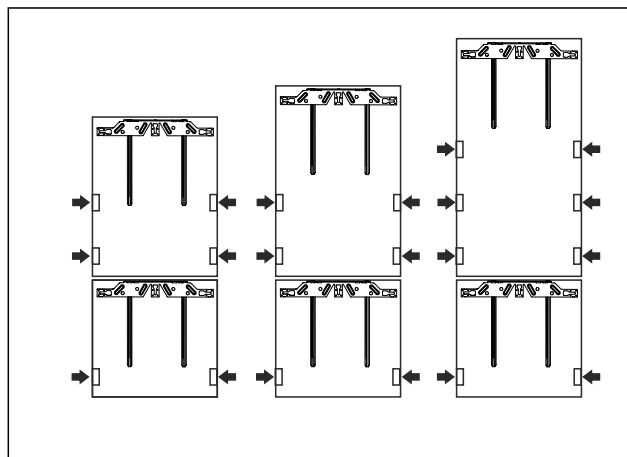


Fig. 36

Montera ett andra par monteringsfästen på stora dörrar.

- Montera monteringsfästet nedanför monteringstraversen.

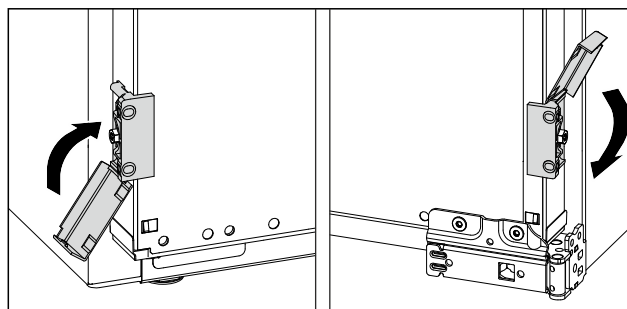


Fig. 37

- Fäll skydden efter monteringen på monteringsfästena.

Ställa upp och ansluta



VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

- När skåpet skjuts in i nischen: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
- Använd inte skåpet med defekt nätkabel.

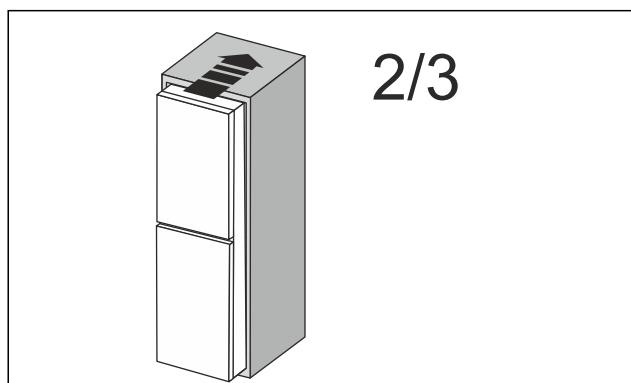


Fig. 38

- Skjut in skåpet till 2/3 i möbelnischen.

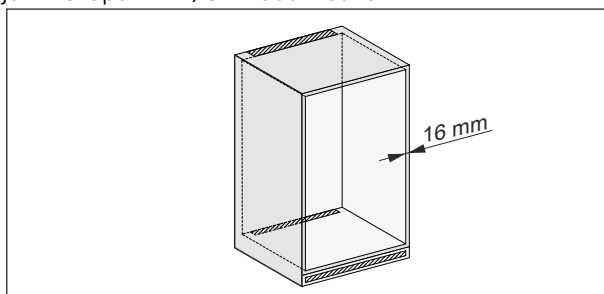


Fig. 39

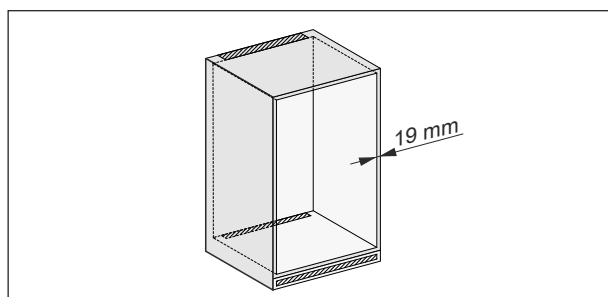


Fig. 40

- Kontrollera om möbelns sidovägg är 16 mm eller 19 mm tjock.

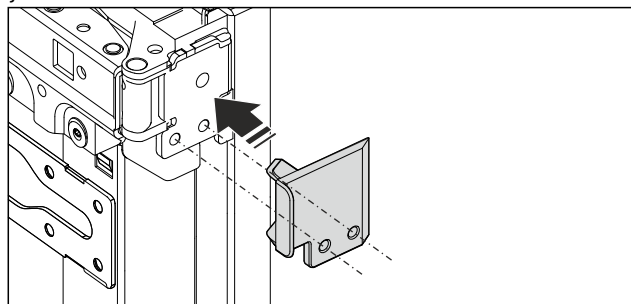


Fig. 41

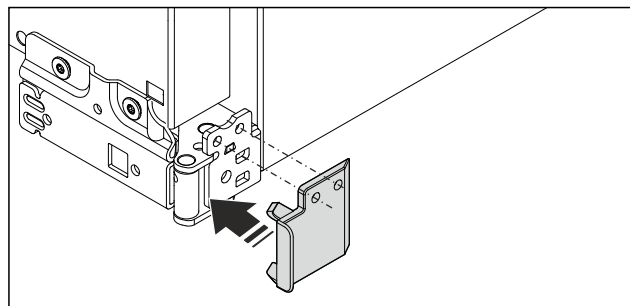


Fig. 42

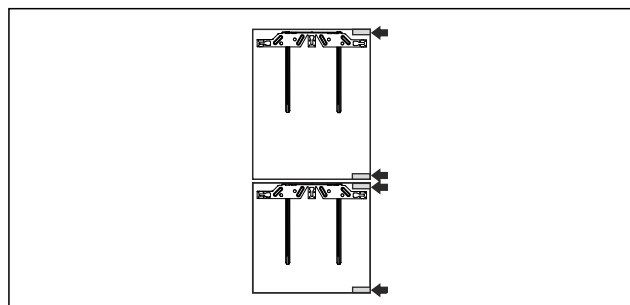


Fig. 43 *

- 16 mm möbelsvägg: Sätt distansstycke på alla gångjärn.
- eller-
- 19 mm möbelsvägg: Använd inte distansstycke.

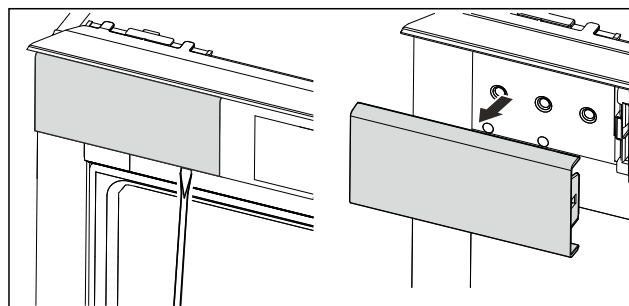


Fig. 44

- Öppna dörren.
- Haka loss skyddet ovan till vänster.
- Ta av skyddet.

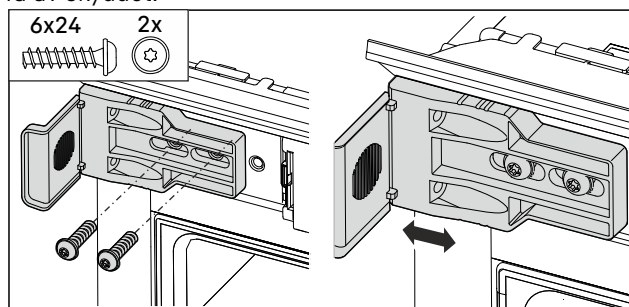


Fig. 45

- Skruva fast monteringsfästet löst.
- Fästet kan förskjutas.
- Stäng dörren.

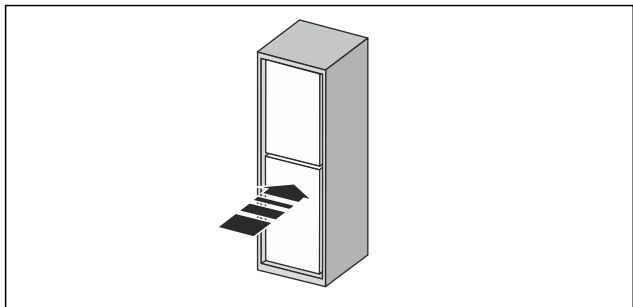


Fig. 46

- Skjut in skåpet helt i nischen.

3.11.7 Rikta skåpet

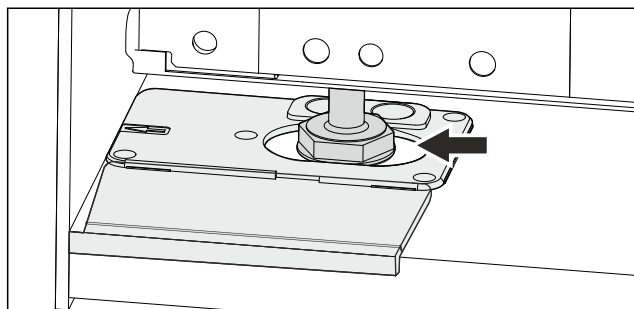


Fig. 47

- Positionera justeringsfötter på båda sidor i urspringarna på monteringshjälpmedlet.
- Öppna dörren.

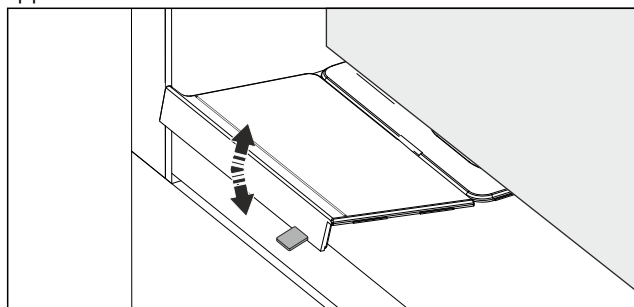


Fig. 48

- Lossa monteringshjälpmedlets anslag genom att röra på det.
- Ta vid behov bort med tång.

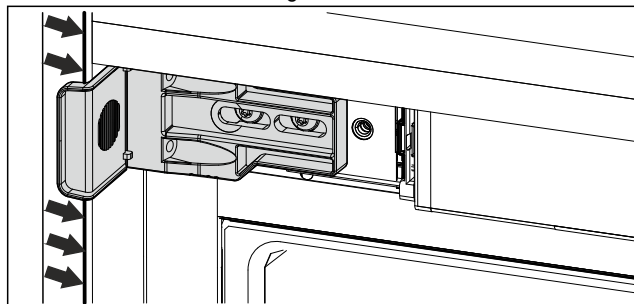


Fig. 49

- Kontrollera om skåpet sitter rakt i möbelnischen.
- Monteringsfästet ovan till vänster ligger fast emot möbelnischens sidovägg.

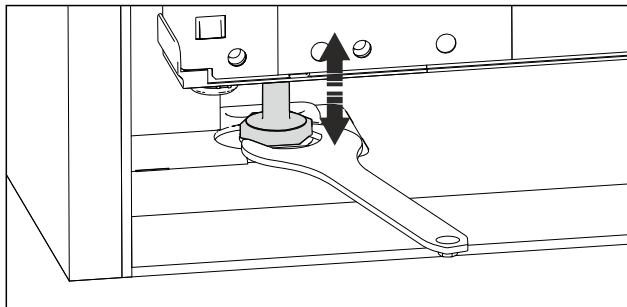


Fig. 50

Rikta in skåpets lutning med justeringsfötterna.

- Vrid ut justeringsfot: Skåpet lutar bakåt.
- Vrid in justeringsfot: Skåpet lutar framåt.

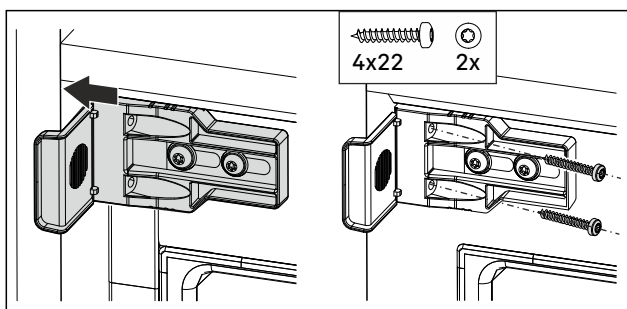


Fig. 51

- Tryck monteringsfäste mot möbelnischens sidovägg.
- Dra fast skruvarna.

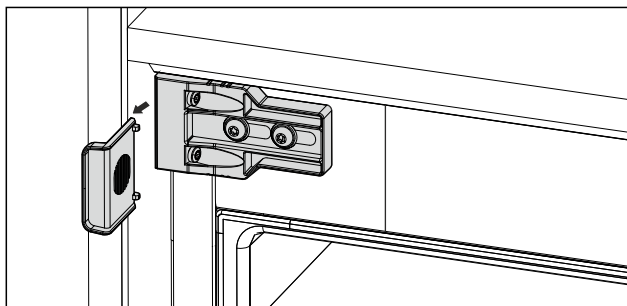


Fig. 52

- Ta bort anslaget från fästet.
- Kasserera anslaget.
- Stäng dörren.
- Rikta in skåpet med justeringsfötterna. Fig. 47 ()

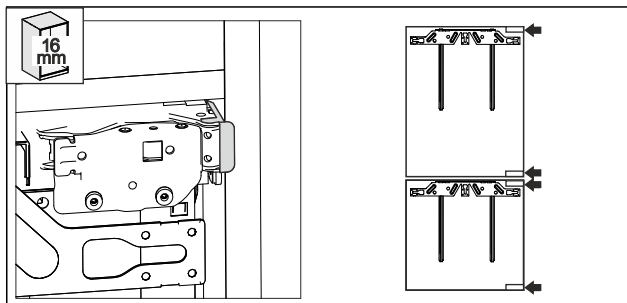


Fig. 53 *

- 16 mm tjocklek på möbelns sidovägg: Distansstyckena ligger an på gångjärnssidan på möbelnischens sidovägg. ()

Ställa upp och ansluta

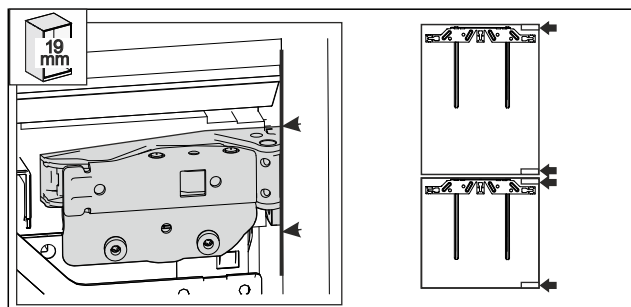


Fig. 54 *

- 19 mm tjocklek på möbelns sidovägg: Gångjärnets främre kant är riktad mot framsidan på möbelns sidovägg.

Fig. 54 ()

3.11.8 Fäst skåpet

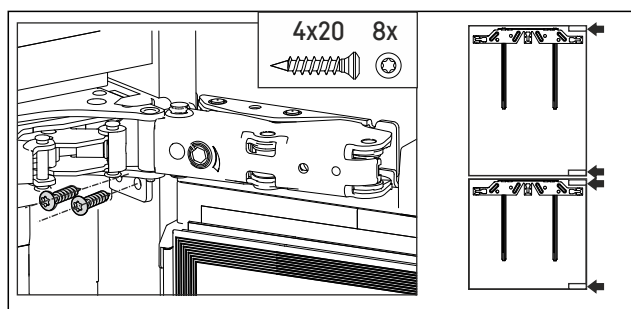


Fig. 55 *

- Öppna dörren.
- Skruva fast skåpet på gångjärnssidan.

3.11.9 Sätt in nivåskenor

Från en nischhöjd på 1400 mm måste nivåskenor monteras under skåpet. Nivåskenor **reducerar ljudnivån**. Två nivåskenor och ett monteringshandtag ingår från nischhöjd 1400 mm i förpackningen.

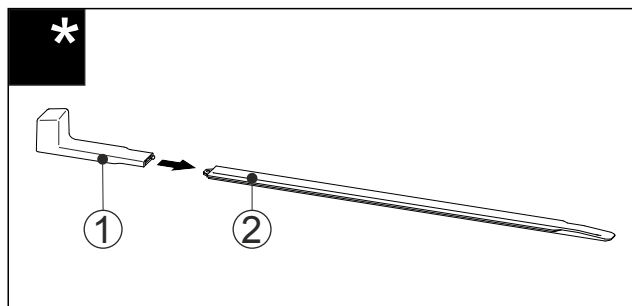


Fig. 56

- Sätt in monteringshandtaget Fig. 56 (1) i nivåskenan Fig. 56 (2).

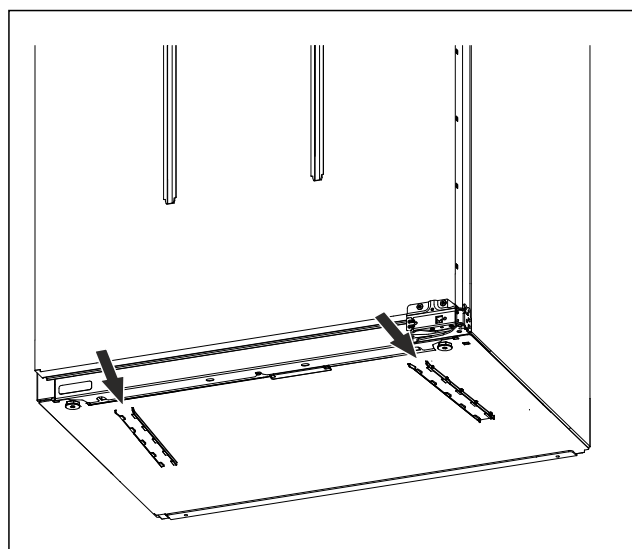


Fig. 57

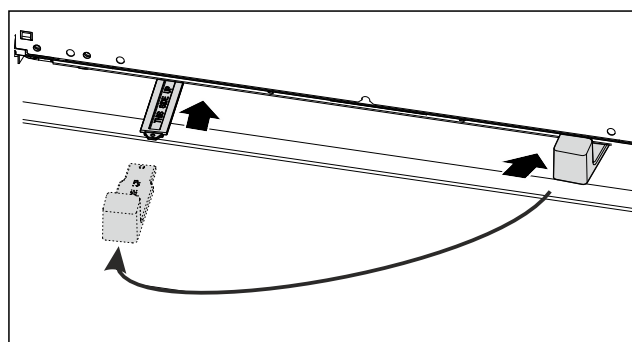


Fig. 58

- Skjut in nivåskenan i styrningen under skåpbotten till anslagen.
- Ta bort monteringshandtaget och sätt det i den andra nivåskenan.
- Skjut in den andra nivåskenan i styrningen under skåpbotten till anslaget.
- Dra av monteringshandtag.
- Skåpet är i nivå.

3.11.10 Montera möbelfront

Märk

Du hittar fästbalken för kassettdörrar i lantlig köksstil som tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shop under: home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

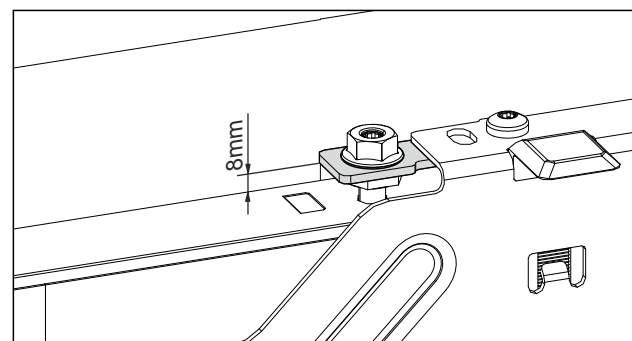
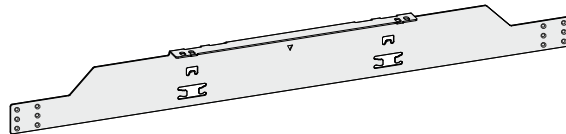


Fig. 59

- Stäng dörren.

- Kontrollera avstånd mellan skåpdörrens överkant och monteringstraversens fäste.
- Avståndet mellan skåpdörrens överkant och monterings-traversens fäste är 8 mm.

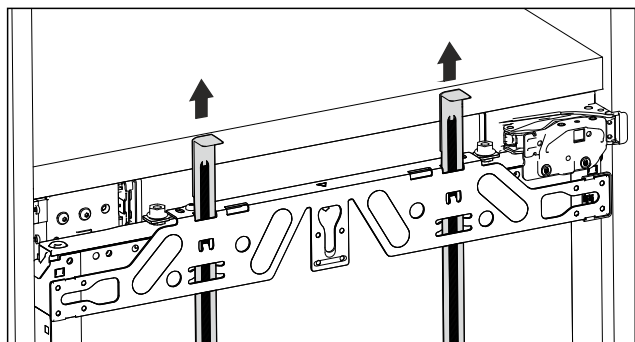


Fig. 60

- Skjut upp monteringshjälpmedlen.

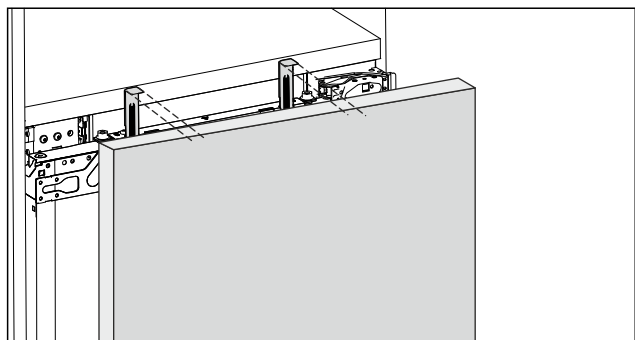


Fig. 61

- Monteringshjälpmedlens undre anslagskant ligger i höjd med överkanten på dörren som ska monteras.

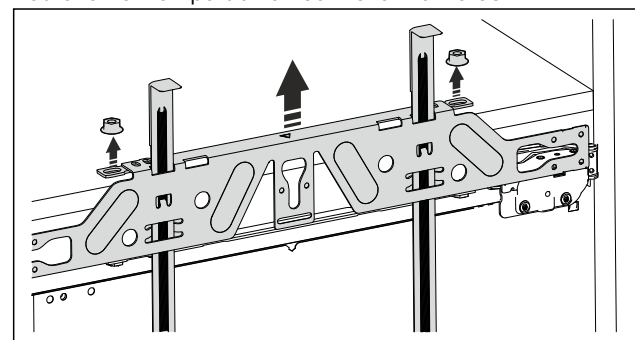


Fig. 62

- Lossa muttrar.
- Ta av monteringstraversen.

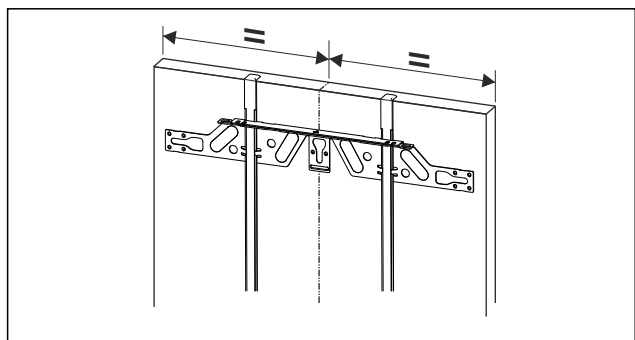


Fig. 63

- Häng upp monteringstraversen på möbeldörrens insida.
- Monteringstraversen är riktad mot mitten.

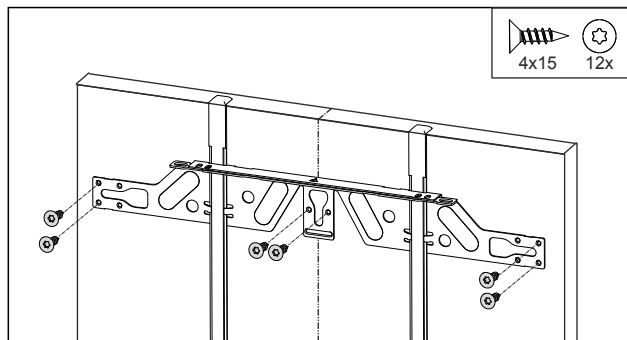


Fig. 64

- Skruva fast monteringstraversen med 6 skruvar.

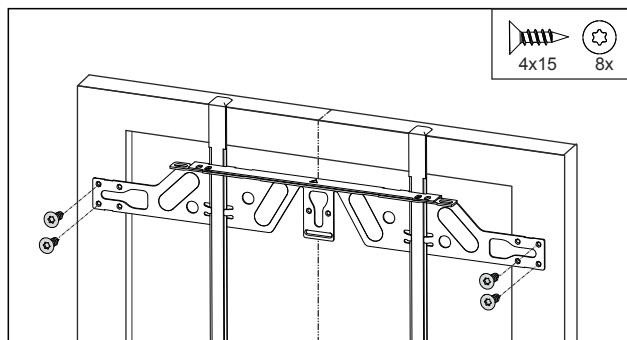


Fig. 65

- Montera vid kassettdörrar monteringstraversen med minst 4 skruvar.
- Montera skruvarna på kassettdörrarna så långt ut som möjligt.

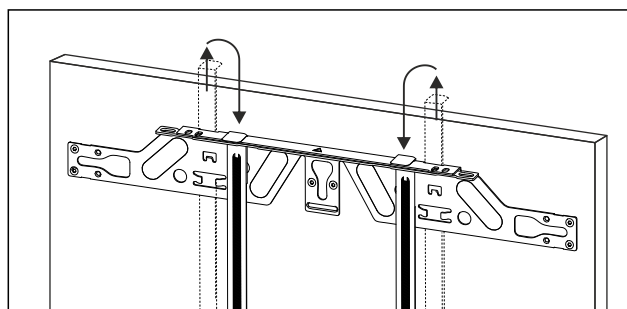


Fig. 66

- Dra ut monteringshjälpmedlen.
- Vrid monteringshjälpmedlet och skjut in det i öppningen på fästet bredvid monteringstraversen.

-eller-

- Använd monteringshjälpmedel för monteringen av den andra möbeldörren.*

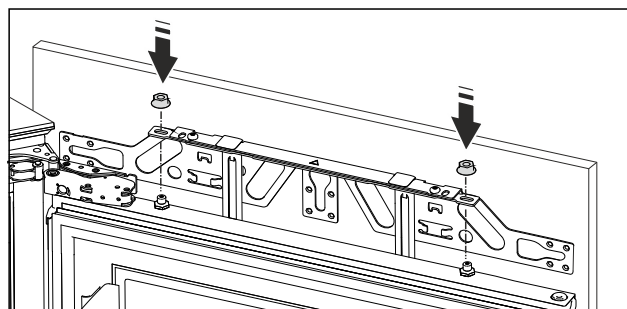


Fig. 67

- Häng in möbeldörrar.*
- Skruva på muttrar löst på bultarna.

Ställa upp och ansluta

3.11.11 Justera möbelfronten

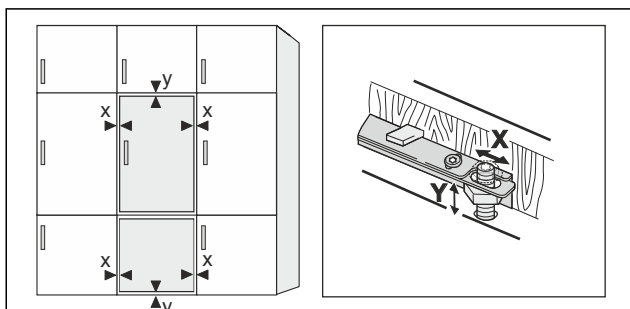


Fig. 68 *

Rikta möbeldörrar via skruvarna i X- och Y-riktning:*

- Lossa muttrar.
- Rikta möbeldörren i X-riktning.
- Vrid skruvarna uppåt eller nedåt.
- Rikta möbeldörren i Y-riktning.

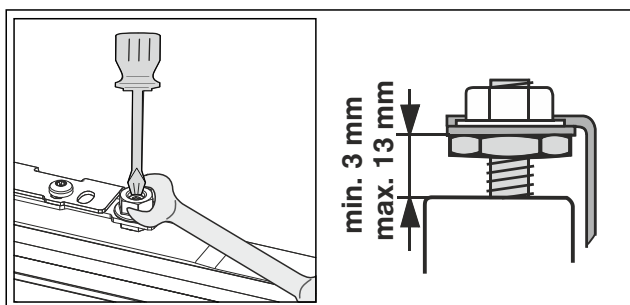


Fig. 69

- Dra åt muttrar.
- Kontrollera inställningshöjd.
- Inställningshöjd ligger mellan 3 mm och 13 mm.
- Möbeldörrar är riktade i X- och Y-riktning.*

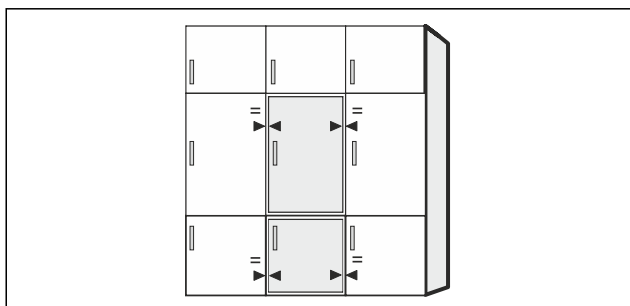


Fig. 70 *

- Kontrollera dörrens avstånd till intilliggande möbeldörrar.
- Avstånd mellan möbeldörrar och skåpdörrar är lika runtom.*

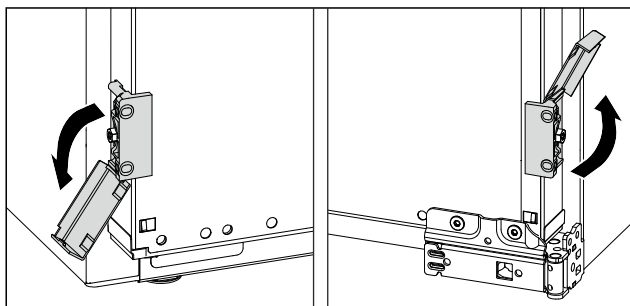


Fig. 71

- Öppna skydden.

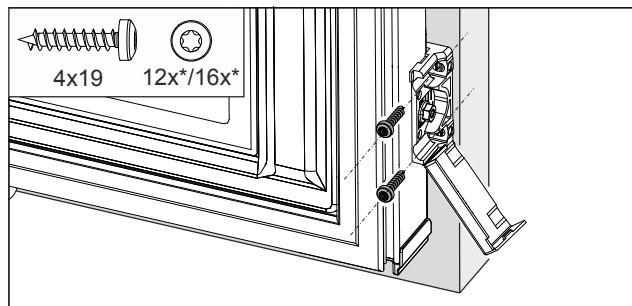


Fig. 72

- Rikta monteringsfästets framkant parallellt med kanten på möbeldörren.
- Skruva fast fästet.

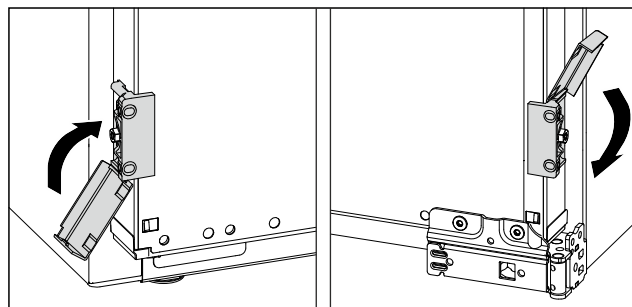


Fig. 73

- Fäll upp skydden.

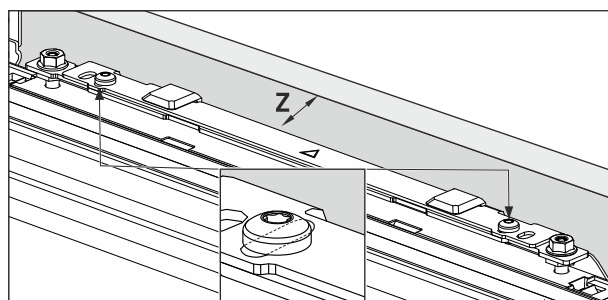


Fig. 74

Rikta möbeldörren i Z-riktning via långhålen:*

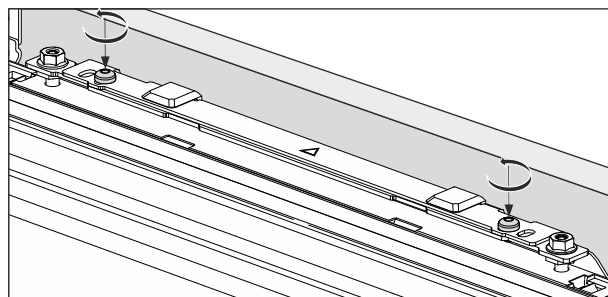


Fig. 75

- Lossa skruvar på monteringstraversen.

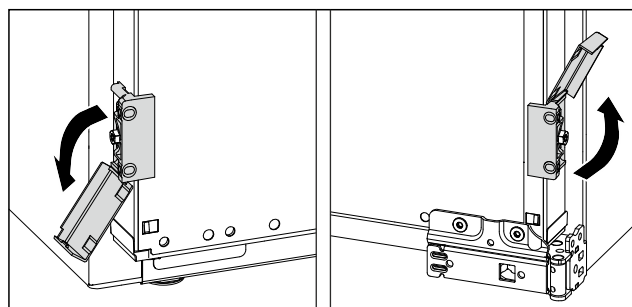


Fig. 76

- Fäll upp skydden på monteringsfästena.

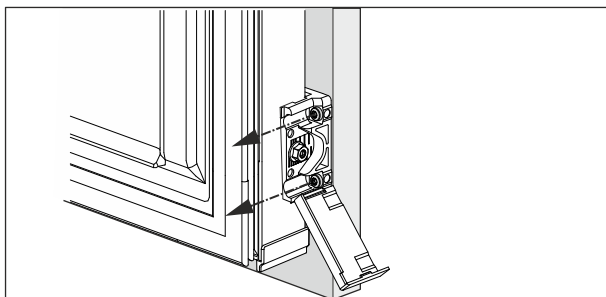


Fig. 77

- Lossa skruvar på alla monteringsfästen.

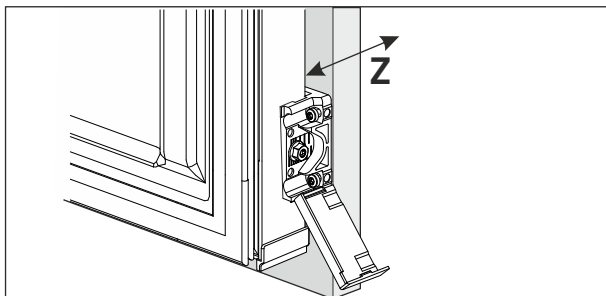


Fig. 78

- Skjut dörren i Z-riktning.
- Dra fast skruvar.

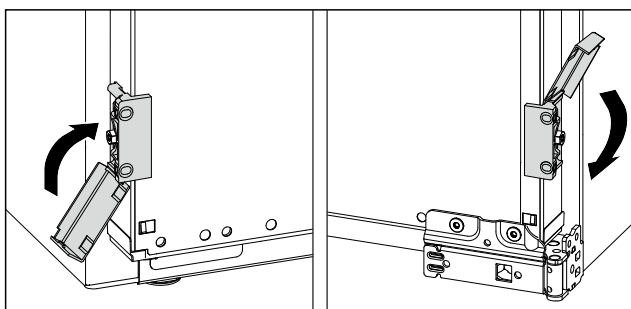


Fig. 79

- Fäll upp skydden.
- Stäng dörren.
- Möbeldörrar är riktade i Z-riktning.*

3.11.12 Kontrollera montering

- Kontrollera följande punkter för att säkerställa att skåpet är korrekt monterat. Följden kan annars bli nedisning, kondensvatten och funktionsstörningar.

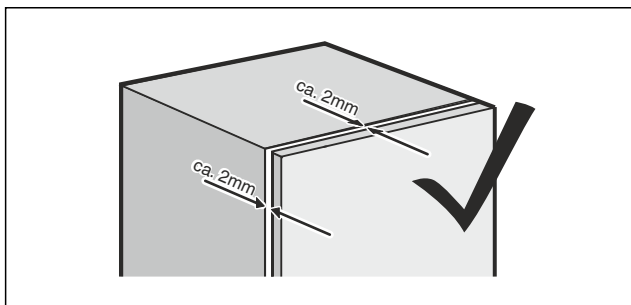


Fig. 80

- Dörren stängs korrekt.
- Möbeldörren ligger inte an mot möbelstommen.
- Kontrollera avstånd mellan möbeldörr och möbelstomme.
- Alla skruvar har kontrollerats.

3.11.13 Sätt in skydd

- Öppna dörren.

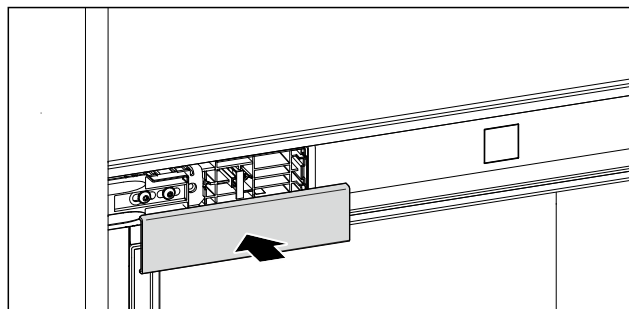


Fig. 81

- Sätt fast skyddet ovan till vänster.

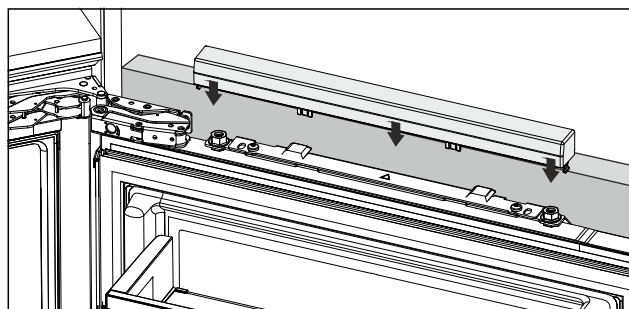


Fig. 82

- Sätt på de övre skydden.*

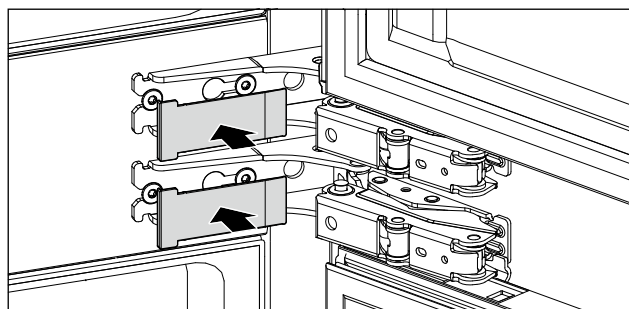


Fig. 83 *

- Sätt skydd på gångjärnen i mitten.*

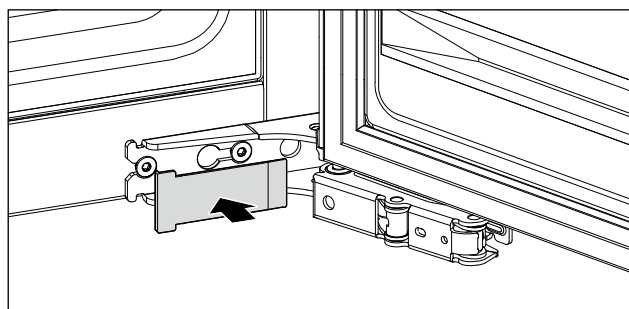


Fig. 84 *

- Sätt skydd på det undre gångjärnet.*

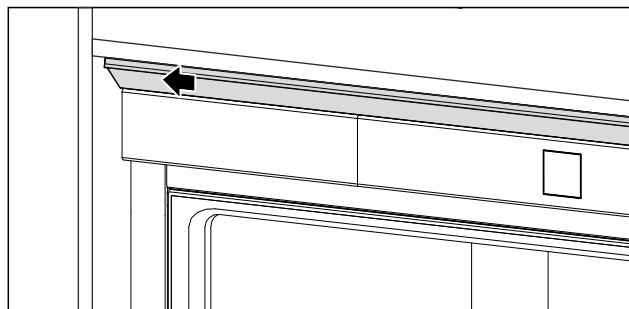


Fig. 85

- Förskjut utjämningspanelen till greppsidan.
- Utjämningspanelen ligger emot på möbelns sidovägg.

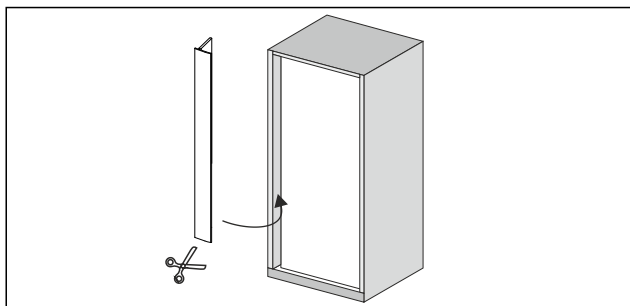


Fig. 86

Sätt in magnetisk profil:

- Vid behov: Korta av profilen till erforderlig längd med en vass sax.

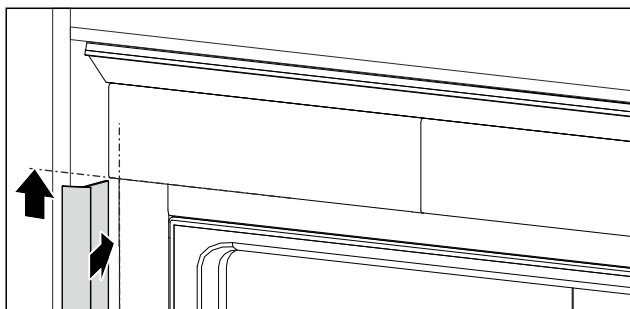


Fig. 87

- Sätt in profil nedanför det övre vänstra skyddet och tryck fast.

3.12 Montera skåpet i en 30"-nisch

Man kan montera in skåpet i en 30"-nisch. För att göra detta anpassar du först nischen till en standardnisch med hjälp av en väggutjämning.

Märk

Dörranslag

Denna bruksanvisning beskriver hur man monterar skåpet med dörranslaget på höger sida.

Montering av skåpet med dörranslaget på vänster sida:

- Följ beskrivningens steg och bilder i spegelvänd ordning.

Märk

Dörranslag – Benämningar

Denna bruksanvisning använder följande benämningar:

Dörranslags-sida: Den sida av skåpet som dörren är fäst på.

Dörröppnings-sida: Den sida av skåpet där dörren öppnas.

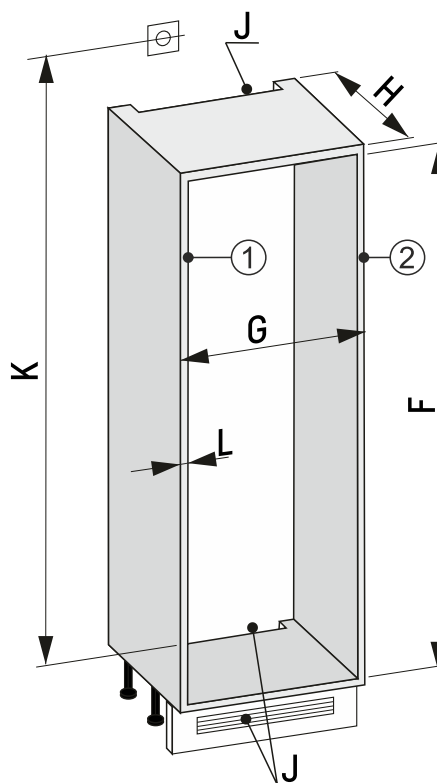


Fig. 88 30"-nisch

(1) Dörröppnings-sida

(2) Dörranslags-sida

Nischmått	
F	1940 mm till 1950 mm
G	max 762 mm (30")
H	Minst 560 mm
J	minst 200 cm ²
K	max. 2245 mm
L	max 19 mm

3.12.1 Gör en väggutjämning

Väggutjämningen reducerar nischen till en standardnisch. Du måste själv tillverka väggutjämningen och ta fram lämpligt fästmaterial.

Liebherr rekommenderar följande material:

- Väggutjämning: samma material som nischen
- Fästmaterial: Spånplattesskruvar 4x22

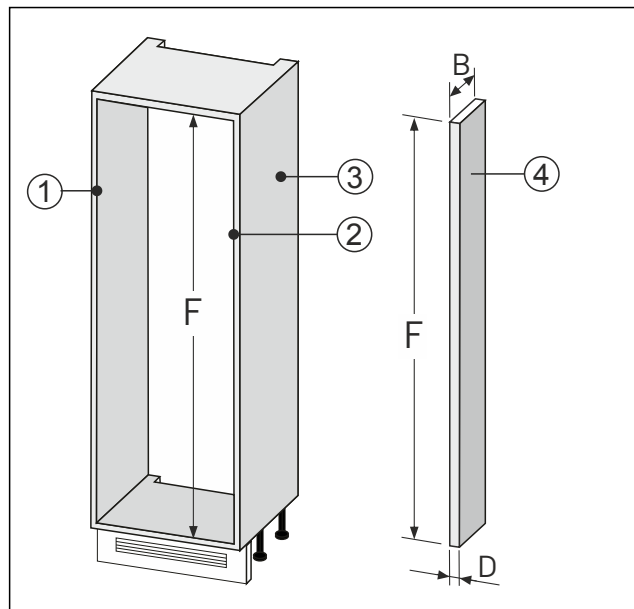


Fig. 89

- (1) Dörröppnings-sida (2) Dörranslags-sida (3) 30"-nisch (4) Väggtjämnings

Väggtjämningsmått		
F	Nischhöjd/Höjd på väggtjämnings	1940 mm till 1950 mm
B	Djup väggtjämnings	Minst 100 mm
D	Vägg tjocklek väggtjämnings	16 mm vid en möbelsväggstjocklek på 16 mm
		12 mm vid en möbelsväggstjocklek på 19 mm

- Mät möbelsväggstjockleken Fig. 88 (L).
- Tillverka väggtjämnings Fig. 89 (4) enligt ovan angivna mått.
- Väggtjämnings passar in i 30"-nischen.

3.12.2 Montera väggtjämnings i nischen

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skruva fast väggtjämnings med minst 4 skruvar.
- Avståndet till möbelfrontens framkant ska vara minst 50 mm.

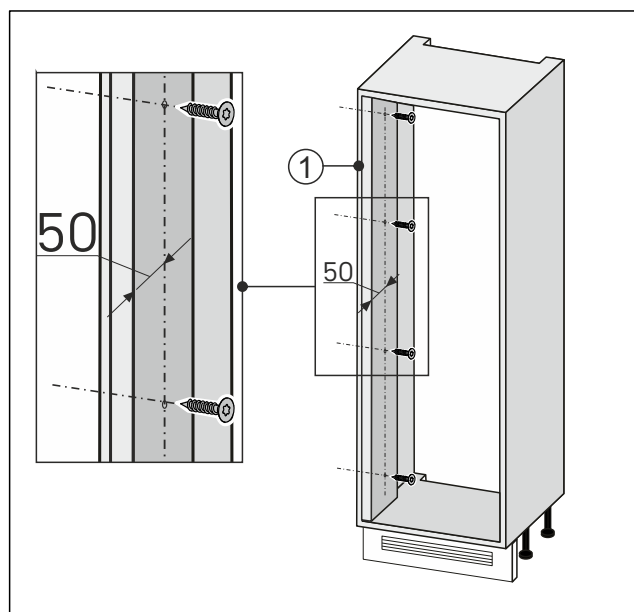


Fig. 90

- Rikta in väggtjämnings så att den ligger i jämnhöjd med möbelsnichens framkant.
- Skruva fast väggtjämnings på dörröppningssidan Fig. 90 (1) mot möbelsnichen.
- 30"-nischen är reducerad till standardnisch.

3.12.3 Montera skåpet längre in i nischen

- Fortsätt monteringen i den anpassade 30"-nischen enligt beskrivningen i standardanvisningarna. (se 3.11.4 Förbereda nischen)

3.12.4 Montera möbelfront för en 30"-nisch

- Förbered fästbalken enligt beskrivningen i avsnittet **Montera möbelfront** för standardnischen. (se 3.11.10 Montera möbelfront)

Märk

Monteringen av möbelfronten för en 30"-nisch skiljer sig från monteringen av en standardnisch. Vid en standardnisch monterar du möbelfronten i mitten. Vid en 30"-nisch monterar du möbelfronten så att den är förskjutet i sidled mot dörröppningssidan.

- Montera möbelfront för en 30"-nisch enligt anvisningen.

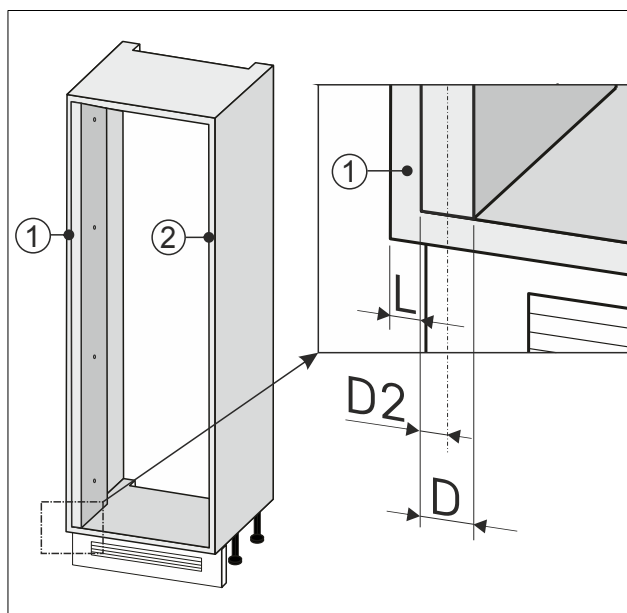


Fig. 91

Möbelsväggens tjocklek L (mm)	Vägg tjocklek väggtjämnings D (mm)	Halva bredden på väggtjämnings D2 (mm)
16	16	8
19	12	6

- Notera halva bredden Fig. 91 (D2) på väggtjämnings.

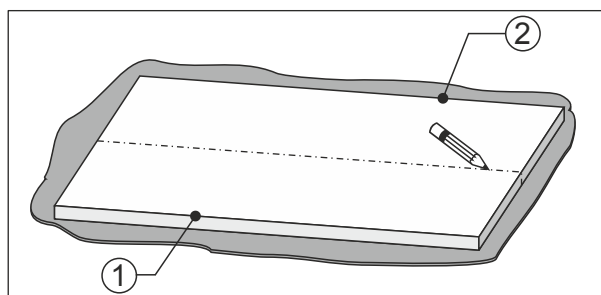


Fig. 92

Ställa upp och ansluta

- Lägg möbelfronten på ett underlag.
- Markera mitten av möbelfronten på insidan.

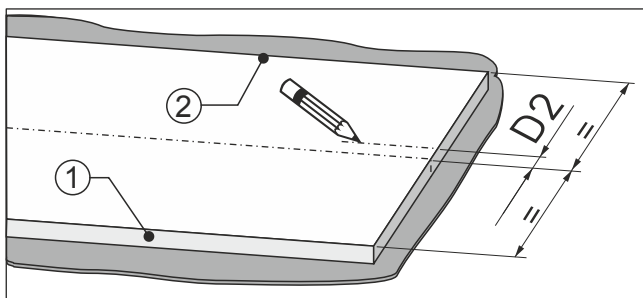


Fig. 93

- Mät från mitten av möbelfronten ett mått Fig. 93 (D2) i riktning mot dörranslags-sida Fig. 93 (2).
- Gör en markering.

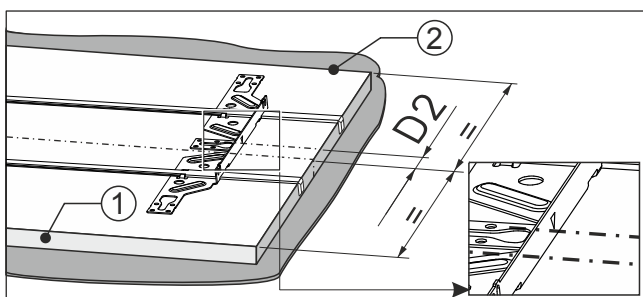


Fig. 94

- Sätt fästbalken på insidan av möbelfronten.
- Markeringen på fästbalken ligger på markeringen. Fig. 94 (D2)

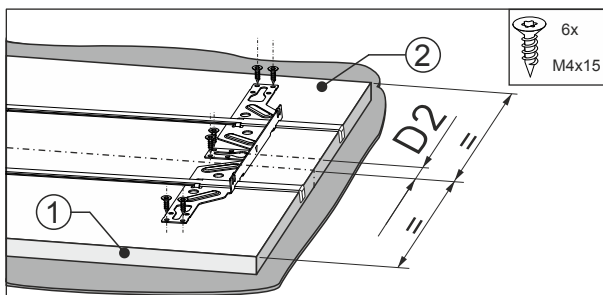


Fig. 95

- Skruva fast fästbalken med 6 skruvar.
- Möbelfronten är förberedd för vidare montering.

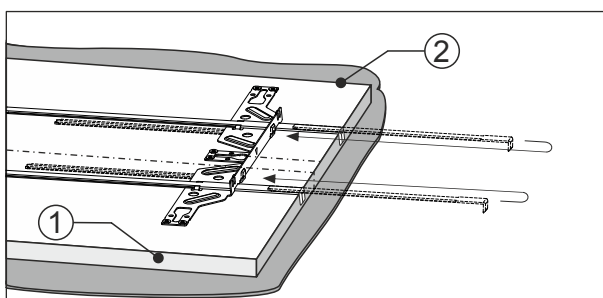


Fig. 96

- Dra ut monteringshjälpmedlen.
 - Vrid monteringshjälpmedlet och skjut in det i öppningen på fästet bredvid monteringstraversen.
- eller-**
- Använd monteringshjälpmedel för monteringen av den andra möbelfronten.

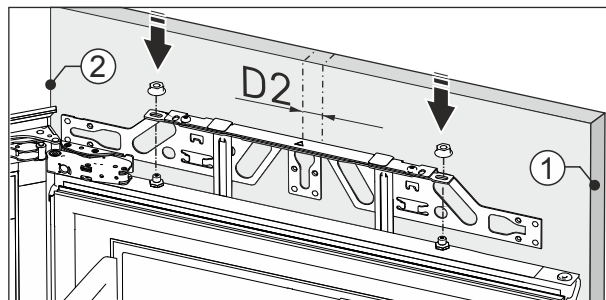


Fig. 97

- Häng in möbelfronten.
- Skruva på muttrar löst på bultarna.
- Fortsätt med monteringen som det beskrivs i kapitel **Inmontering i nischen.** (se 3.11.11 Justera möbelfronten)

3.13 Begränsa dörröppningsvinkeln

Du kan begränsa dörrens öppningsvinkel till 90° med hjälp av ett stift. Detta är praktiskt om skåpet till exempel står intill en vägg.

Stiftet kan fås som tillbehör.

Märk

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

3.13.1 Sätt in stift

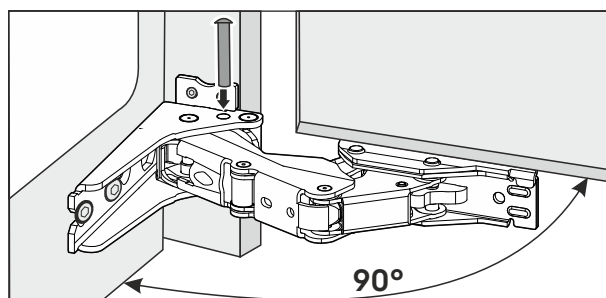


Fig. 98

- Öppna dörren 90°.
- För in ett stift i varje övre öppning på de nedre gångjärnen.*
- I båda de två nedre gångjärnen sitter en stift.*
- Dörröppningen är nu begränsad till 90°.

3.14 Möbelfronter

3.14.1 Mått

Beroende på skåpvariant behövs en möbeldörr eller två möbeldörrar. Storleken på motsvarande möbeldörr/-dörrar beror på den totala nischstorleken och möbelstommens tjocklek.

Märk

Beakta aktuella skåp- och nischmått samt installationsritningar.

Allmänna uppgifter:

- Beakta våra skåpspecifika rekommendationer om storlek och vikt vid montering av fast dörr.
- Möbelstommens tjocklek ska uppgå till minst 16 mm och maximalt 19 mm.
- Beakta fogläget vid montering av möbelfront med två dörrar.

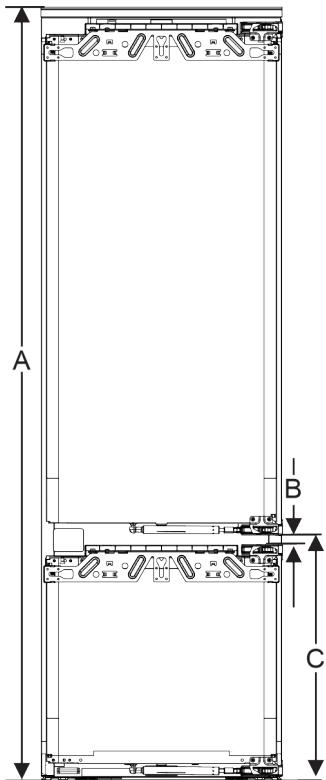


Fig. 99 Fogläge möbelfront med två dörrar

Nischhöjd 194 med 3 fack	
Skåphöjd (A) (mm)	1938
Avstånd (B) (mm)	15
Fogläge (C) fast dörr (mm)	695 + 15

Annan möbeldörr ovanför, nedanför eller bredvid:

- Det vertikala spaltmättet mellan möbeldörrar måste uppgå till 4 mm.
- Det horisontella spaltmättet mellan möbeldörrar måste uppgå till 4 mm. Kontrollera kollisionsegenskaperna. (se 3.14.3 Ställ in fogbredden utan kollision)

Vikt och gångjärn:

- Tunga möbelfronter innebär mycket stor belastning på gångjärnet. Gångjärnet kan skadas. Beakta därför angivelsen om maximal vikt på skåpet i kapitlet Möbelfrontviker .
- Om möbelfronten överskrider den maximala tillåtna vikten kan ett skåp med släpddörrteknik hjälpa, eftersom vikten avlastas över flera gångjärn på möbeln.
- Vid användning av långa möbelfronter som sticker ut långt över skåpen rekommenderar vi ett extra gångjärn (t.ex. Kamat), som har samma vridpunkt som de gångjärn till fast dörr som används på skåpet. Användning av ytterligare ett gångjärn (Kamat) gör att vikten fördelas över fler punkter. Vid höga möbelfronter rekommenderas användning av ett fastfräst utjämningsbeslag för att motverka skevhet (konvex/konkav).

3.14.2 Montera möbelfront/-er

Beakta vid montering:

- Möbelfronten måste monteras symmetriskt mot kylskåpsdörren.
- Möbelfronten bredvid ligger på exakt samma nivå.
- Möbelfronten bredvid har samma kantradie som skåpfronten.
- Möbelfronten är plan och spänningsfri.
- Möbelfronten har en minsta djupinställning på ca 2 mm till stommen.

- Montera skåpet i nischen.
- Fäst möbelfronten vid skåpdörren.
- Justera fogbredden.
- Kontrollera möbelfronten avseende kollision. (se 3.14.3 Ställ in fogbredden utan kollision)

3.14.3 Ställ in fogbredden utan kollision

3.14.3 Fogbredd med angränsande möbelsida

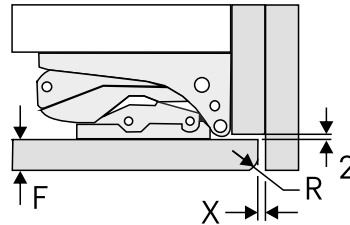


Fig. 100 Fogbredd med angränsande möbelsida

(F) Fronttjocklek

(X) Fogbredd min.

(R) Hörnradie möbelfront

Fronttjocklek F [mm]	Hönradie möbelfront R [mm]	Fogbredd min. X (lodrätt) [mm]
16 till 20	0 till 3	3
22	0	4
	1	4
	2	3
	3	3
24	0	8
	1	7
	2	6
	3	6
26	Rekommenderas inte.	

3.14.3 Fogbredd med angränsande möbeldörr

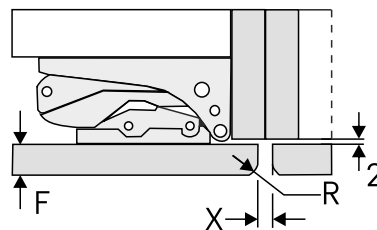


Fig. 101 Fogbredd med angränsande möbeldörr

(F) Fronttjocklek

(X) Fogbredd min.

(R) Hörnradie möbelfront

Fronttjocklek F [mm]	Hönradie möbelfront R [mm]	Fogbredd min. X (lodrätt) [mm]
16 till 20	0 till 3	2
22	0	4
	1	3
	2	3
	3	2
24	0	6
	1	5
	2	5
	3	4

Hur Touch-bildskärmen fungerar

Fronttjocklek F [mm]	Hörnradie möbel-front R [mm]	Fogbredd min. X (lodrätt) [mm]
26	0	8
	1	7
	2	7
	3	6

3.15 Efter inmonteringen

- Avlägsna alla transportsäkringsdelar inne i skåpet.

OBSERVERA

Skador orsakade av spetsiga eller vassa föremål!
Om du använder spetsiga eller vassa föremål när du tar bort förpackningsmaterialet kan du skada skåpet.

- Använd inte vassa eller skarpa föremål för att ta bort förpackningsmaterialet.
- Ta bort skyddsfolie inne i skåpet: Dra av folien plant längs med konstruktionsdelen för att minimera foliens vidhäftningskraft.
- Rengör skåpet. (se 10.7 Rengör skåpet)
- Notera typ (modell, nummer), produktbeteckning, skåpets serienummer, inköpsdatum och återförsäljarens adress.

3.16 Anslut skåpet till strömförsörjningen



VARNING

Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!
Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadad under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.

- Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
- Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
- Kontakta kundtjänst.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har installerats i enlighet med föreskrifterna. (se 3.11 Montering i nischen)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts.
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda.
- Nätspänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningssström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet. (se 3.3 Nischmått)

OBSERVERA


Risk för skador på grund av felaktig drift!
Skador på skåpets elkomponenter.

- Använd endast den medföljande strömkabeln.



VARNING

Brandrisk på grund av felaktig anslutning!
Brännskador.
Skador på skåpet.
► Använd inte förlängningskabel.
► Använd inte förgreningsanslutning.

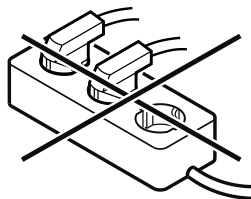

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig anslutning!
Skador på skåpet.

- Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensingeneratorer.
- Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
- Liebherr-logotypen visas på displayen.
- Indikeringen växlar till standby-symbolen.
- Om ingenting sker inom 60 sekunder: Standby-symbolen bleknar eller försvinner.
- Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.

3.17 Avfallshantera förpackningarna



VARNING

Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!
► Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren
- Folier och påsar av Polyeten
- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylenskiva*
- Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.



4 Hur Touch-bildskärmen fungerar

Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

4.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.

Symbol	Beskrivning
	Tryck navigeringspilen framåt: Navigera vidare i meny ett.

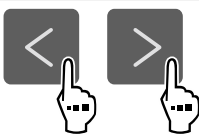Symbol	Beskrivning
	Tryck navigeringspilen bakåt: Gå tillbaka till meny ett.
	Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd: Gå till önskad funktion i menyn.
	Tryck på bekräftelsesymbolen: Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny.
	Tryck på bekräftelsessymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen: Gå tillbaka en menynivå.
	Pil med klocka: Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	Symbol öppna "Inställningsmenyn": Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)
	Symbol öppna "utökad meny": Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Stäng dörren och öppna den igen.	Om du stänger dörren och öppnar den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

4.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Settings	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)
Inställningsmeny	
Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden 151 . (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)

4.2.1 Öppna inställningsmenyn

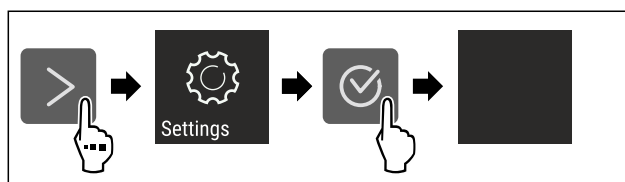


Fig. 102 Exempel

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Inställningsmenyn är öppen.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

4.2.2 Öppna den utökade menyn



Fig. 103

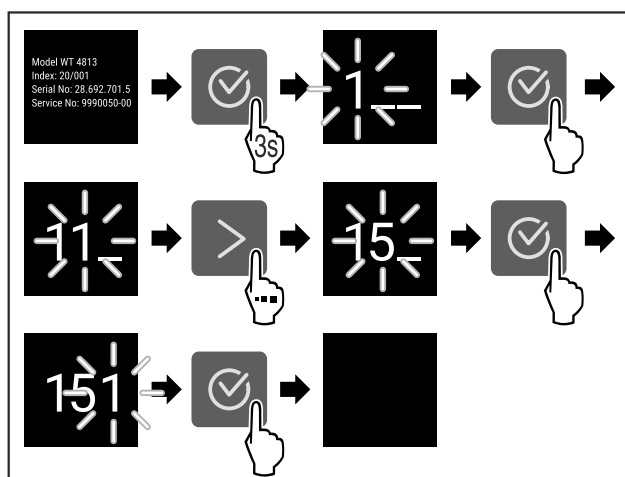


Fig. 104 Exempel, åtkomst med sifferkod **151**

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Utökad meny har öppnats.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

4.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

Idrifttagande

4.3.1 Avsluta viloläget

- Tryck på valfri navigeringsknapp.
- Viloläget är avslutat.

5 Idrifttagande

5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Skåpet är inbyggt och anslutet i enlighet med monteringsanvisningarna.
- ❑ Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ❑ Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.
- ❑ Touch-displayens funktionssätt är känt. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Starta skåpet med Touch-displayen:

- Om displayen är i viloläge: Tryck på bekräftelsesymbolen.
- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

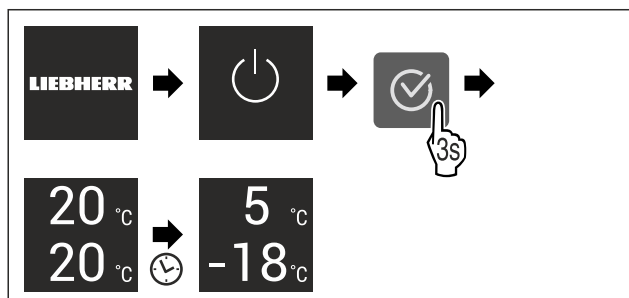


Fig. 105 Exempel

- Statusindikeringen visas.
- Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.
- Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se Demoläge)

Mer information:

- När du tar skåpet i drift är **statuslampan** (statusindikering) inaktiverad från fabriken. Aktivera statuslampan.
- Ta SmartDevice i drift. (se 2.3 SmartDevice) och (se WiFi)

Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- Sätt in livsmedel: Vänta cirka 6 timmar tills inställd temperatur är uppnådd.
- Förvara **frysvaror** i -18 °C eller kallare.
- Följ förvaringsanvisningarna. (se 6.1 Anvisningar om förvaring)

Märk

Sie erhalten Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

6 Lagring

6.1 Anvisningar om förvaring



VARNING

Brandrisk på grund av elektriska enheter!
Elektriska enheter som används i skåpet livsmedelsområde kan orsaka brand.

- Använd inga elektriska enheter i skåpets livsmedelsområde om de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Håll luftintagen på fläkten fria.
- I frysdelen: Livsmedlen ska vara väl förpackade.
- Livsmedel som lätt tar upp eller ger ifrån sig lukt och smak ska förvaras i slutna behållare eller täckas över.
- Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

6.2 Kylde

Luftcirkulationen i skåpet skapar olika temperaturzoner. Du hittar de olika temperaturzonerna i översikten över skåpet och utrustningen. (se 2.2 Översikt över skåp och utrustningar)

6.2.1 Placera livsmedlen



AKTA

Risk för skador och skador på egendom på grund av felaktigt placerade livsmedel eller föremål!

Om du ställer matvaror eller föremål på den nedersta glaspattan kan dörren inte stängas ordentligt. Då kan dörrfacket gå sönder, och livsmedel eller föremål kan ramla ut och orsaka skador.

- Håll den främre delen av den nedersta glaspattan fri.

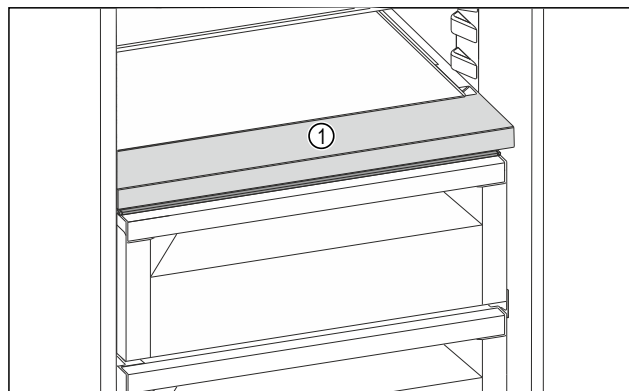


Fig. 106 Exempelbild

(1) Främre området

- Övre område och dörr: Förvara smör, ost, konserverad mat och tuber.
- Lägsta temperaturzon: Förvara lättfördärvade livsmedel samt färdiga måltider.

6.3 BioFresh

Med BioFresh förlängs förvaringstiden för vissa färska livsmedel i jämförelse med traditionell kylning.

Märk

- Om temperaturen sjunker under 0 °C kan livsmedel frysa.
- Förvara köldkänsliga grönsaker som gurka, aubergine, zucchini och köldkänsliga tropiska frukter i kyldelen.

6.3.1 Fruit & Vegetable-låda

Förvaringstemperaturen är nära 0 °C. Facklocket ger en varaktig luftfuktighet. Detta förvaringsklimat är lämpligt för förvaring av oförpackade livsmedel med hög naturlig fuktighet (t. ex. sallad, grönsaker, frukt).

Luftfuktigheten i utrymmet beror på fukttinnehållet i den isatta kylvaran och öppningsfrekvensen. Du kan reglera luftfuktigheten.

Placera livsmedlen

- Förvara oförpackade frukter och grönsaker.
- Om luftfuktigheten är för hög:
- Reglera luftfuktigheten.

6.3.2 Meat & Dairy-låda

Förvaringstemperaturen är nära 0 °C. Detta förvaringsklimat är lämpligt för känsliga livsmedel (t.ex. mejeriprodukter, kött, fisk, korv).

Placera livsmedlen

- Förvara torra eller förpackade livsmedel.

6.4 Frysdal

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt förvaringsklimat etablerats. Frostiga förvaringsförhållanden är lämpliga för förvaring av djupfrysade livsmedel och frysa matvaror i flera månader, för produktion av iskuber eller för att frysa in färska livsmedel.

6.4.1 Frysa in livsmedel

Frysmängd

Du kan frysa upp till så många färska livsmedel inom 24 timmar som framgår från typskylten (se 11.5 Typskylt) under "frysformåga ... kg/24 h".

För att säkerställa att maten snabbt fryser till kärnan måste följande mängder per förpackning observeras:

- Frukt och grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Frys in livsmedel med SuperFrost

Beroende på frysmängden kan du aktivera SuperFrost före infrysningen, så att lägre frystemperaturer kan nås. (se SuperFrost)

- Aktivera SuperFrost om frysmängden är större än ca 2 kg.
- Tidpunkten du aktiverar SuperFrost på beror på hur mycket du fryser in:

Frysmängd	Tidpunkt för aktivering av SuperFrost
liten frys-mängd	Aktivera SuperFrost ca 6 timmar före infrysning. Livsmedlen kan sorteras om när skåpet automatiskt har deaktiverat SuperFrost.

Frysmängd	Tidpunkt för aktivering av SuperFrost
maximal frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 24 timmar före infrysning. Livsmedlen kan sorteras om när skåpet automatiskt har deaktiverat SuperFrost.

Placera livsmedlen



AKTA

Risk för skador på grund av krossat glas!
Flaskor och burkar med drycker kan brista när de är frysta. Detta gäller särskilt kolsyrade drycker.

- Frys endast flaskor och burkar som innehåller drycker om BottleTimer-funktionen i SmartDevice-appen har aktiverats.

Frysmängd	Placera livsmedlen
liten frys-mängd	Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.
maximal frys-mängd	Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.

6.4.2 Tina livsmedlen



VARNING

Risk för matförgiftning!

- Frys inte in upptinade livsmedel igen.
- Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Du kan tina livsmedel på flera sätt:

- i kyldelen
- i mikrovågsugnen
- i bakugnen/varmluftsugnen
- vid rumstemperatur
- Ta bara ut så många matvaror som behövs.

6.5 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

6.5.1 Kyldel

Det bäst-före-datum som anges på förpackningen gäller.

6.5.2 BioFresh

Riktvärden för förvaringstid i Meat & Dairy-Safe		
Smör	vid 1 °C	upp till 90 dagar
Ost	vid 1 °C	upp till 110 dagar
Mjölk	vid 1 °C	upp till 12 dagar
Korv, kallskuret	vid 1 °C	upp till 8 dagar
Fågel	vid 1 °C	upp till 6 dagar
Griskött	vid 1 °C	upp till 6 dagar
Nötkött	vid 1 °C	upp till 6 dagar

Spara energi

Riktvärden för förvaringstid i Meat & Dairy-Safe		
Vilt	vid 1 °C	upp till 6 dagar

Märk

- Observera att livsmedel med mycket äggvita förstörs fortare. Dvs. skaldjur förstörs fortare än fisk, fisk fortare än kött.

Riktvärden för förvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe		
Grönsaker, sallad		
Kronärtskockor	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Selleri	vid 1 °C	upp till 28 dagar
Blomkål	vid 1 °C	upp till 21 dagar
Broccoli	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Cikoriasallad	vid 1 °C	upp till 27 dagar
Grönsallad	vid 1 °C	upp till 19 dagar
Ärtor	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Grönkål	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Morötter	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Vitlök	vid 1 °C	upp till 160 dagar
Kålrabbi	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Huvudsallad	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Kryddörter	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Purjolök	vid 1 °C	upp till 29 dagar
Svamp	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Rädisor	vid 1 °C	upp till 10 dagar
Brysselkål	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Sparris	vid 1 °C	upp till 18 dagar
Spenat	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Savojkål	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Frukt		
Aprikoser	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Äpple	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Päron	vid 1 °C	upp till 55 dagar
Björnbär	vid 1 °C	upp till 3 dagar
Dadlar	vid 1 °C	upp till 180 dagar
Jordgubbar	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Fikon	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Blåbär	vid 1 °C	upp till 9 dagar
Hallon	vid 1 °C	upp till 3 dagar
Svarta vinbär	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Körsbär, söta	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Kiwifrukt	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Persikor	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Plommon	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Lingon	vid 1 °C	upp till 60 dagar
Rabarber	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Krusbär	vid 1 °C	upp till 13 dagar

Riktvärden för förvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe		
Vindruvor	vid 1 °C	upp till 29 dagar

6.5.3 Frysdel

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

7 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Installera inte skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet installeras direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen. Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Sortera livsmedlen: home.liebherr.com/food.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att de inte ska värmas upp för mycket.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.
- Tina upp djupfrysade livsmedel i kylskåpet.
- Använd HolidayMode vid längre (se HolidayMode) semesterperioder.

8 Användning

8.1 Betjänings- och indikeringselement

8.1.1 Status-indikering

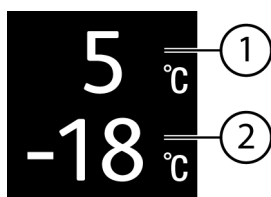


Fig. 107

(1) Temperaturindikering kyladel

(2) Temperaturindikering frysdal

Status-indikeringen visar den inställda temperaturen och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

8.1.2 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	Pulserande värde Apparaten arbetar. Temperaturen pulserar, tills det inställda värdet har uppnåtts.
	Pulserande symbol Skåpet är i drift. Inställningen görs.
	Stapeln ökar Funktionen aktiveras.

8.2 Skåpets funktioner

8.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)
- ☐ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringselement.

Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

Stänga av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Instruktionerna (se 12 Ta skåpet ur drift) har utförts.



Fig. 108

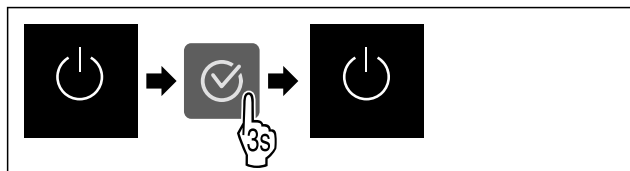


Fig. 109

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Skåpet är avstängt.
- Standby-symbolen visas på displayen.
- Displayen blir svart.

Starta skåpet

Om displayen är i viloläge:

- Tryck på valfri navigeringsknapp.

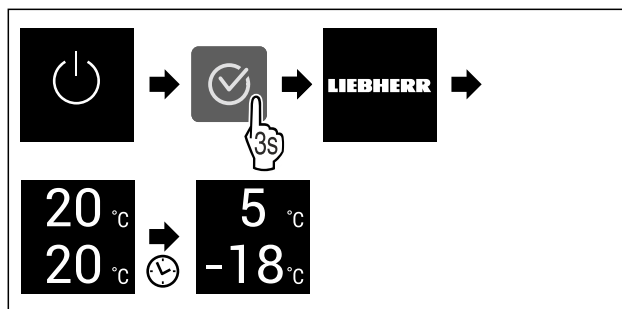


Fig. 110 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- När skåpet startar i demoläget:
- Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläget)
- Skåpet är igång.
- Tidigare gjorda inställningar har återskapats.
- Skåpet kylar till inställd måltemperatur.

Starta och stänga av temperaturzoner

Enskilda temperaturzoner på skåpet kan stängas av separat.

Användning:

- Rengöring
- Avfrostning

Stäng av kyldelen

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Kyldelen har tömts.

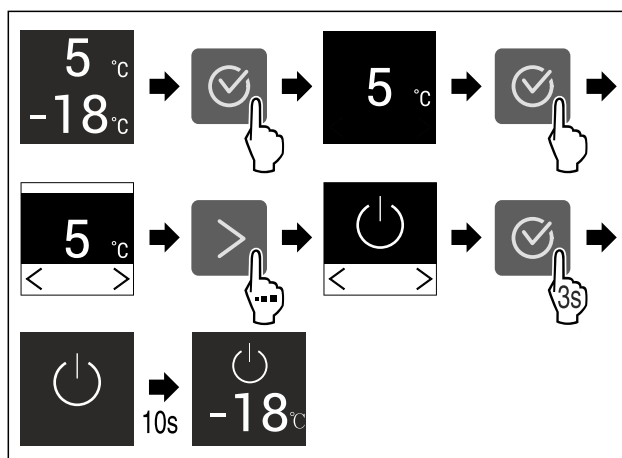


Fig. 111 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- Kyldelen är avstängd.

Slå på kyldelen

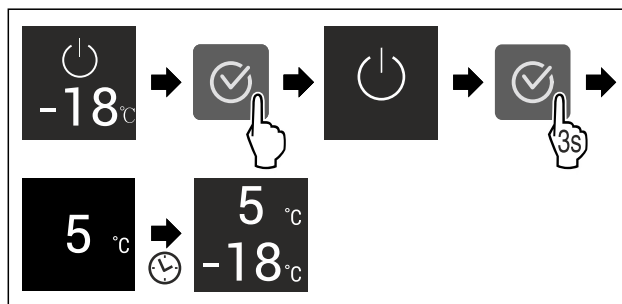


Fig. 112 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- Kyldelen är påslagen.
- Skåpet kyls ner till den senast inställda temperaturen.

5 °C

Temperatur

Med den här funktionen ställer du in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlens typ, temperatur och mängd

Temperaturzon	Fabriksin-ställd tempe-ratur.	Rekommenderad inställning
5 °C Kyldel	5 °C	4 °C
-18 °C Frysdel	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (se BioF-resch B-Value)

Ställa in temperaturen i kyldelen

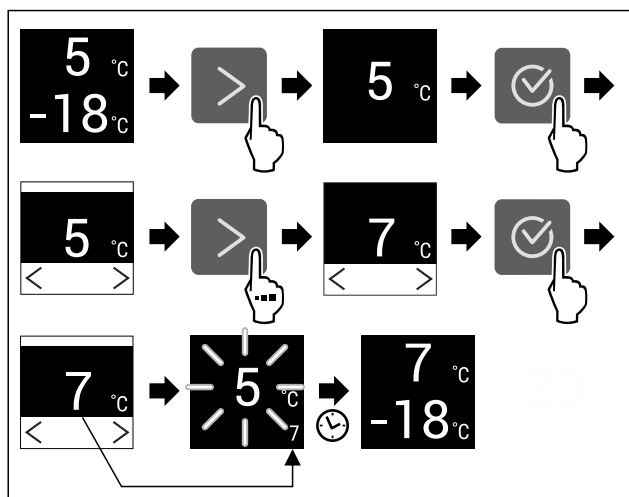


Fig. 113 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperatur är inställd.

Ställa in temperaturen i frysdelen

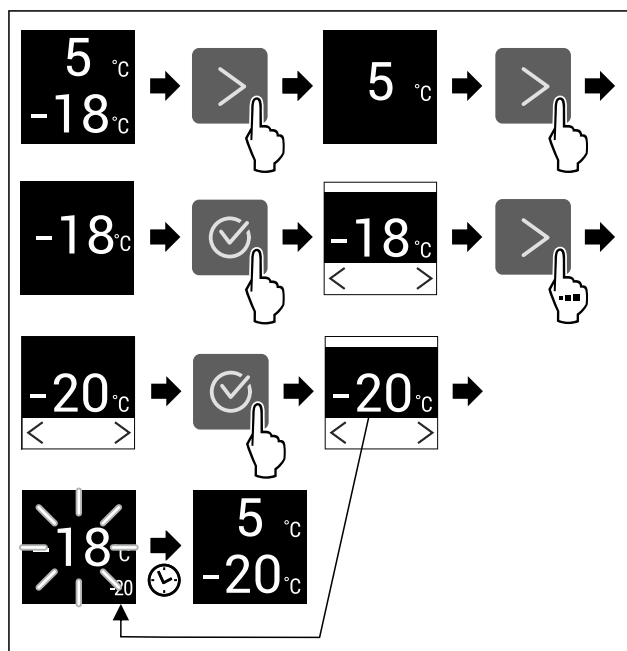


Fig. 114 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperatur är inställd.

Ställa in temperatur i BioFresh

Temperaturen ställer du in via **BioFresh B-Value**. (se BioF-resch B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Med den här funktionen ställer du in BioFresh B-Value. Med BioFresh B-Value kan du ställa in BioFresh något varmare eller kallare, när detta behövs på grund av högre eller lägre omgivningstemperatur. BioFresh B-Value är vid leveransen inställd på värdet B5. Om du förändrar B-Value ska den efterföljande tabellen följas:

Värde	Beskrivning
B1	lägsta temperatur
B1-B4	Temperaturen kan gå under 0 °C så att livsmedel kan frysas lätt.
B5	förinställd temperatur
B9	högsta temperatur

Ställ in BioFresh B-Value



Fig. 115

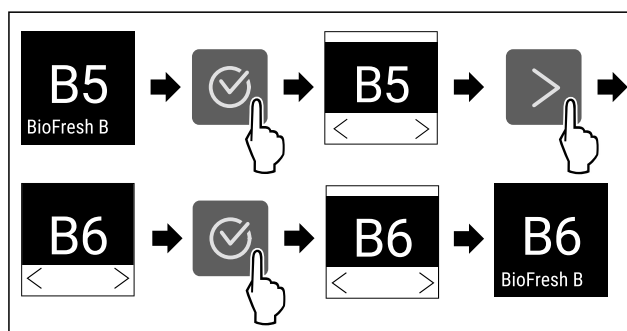


Fig. 116 Exempelbild: Ändra från B5 till B6.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- BioFresh B-Value är inställt.

D1 D-Value

D-Value är förinställt för skåpet och får inte ändras.

SuperCool

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperCool. När du aktiverar SuperCool ökar skåpets kyleffekt. Då uppnår du lägre kyltemperaturer. Aktivera SuperCool när du snabbt vill kyla stora mängder livsmedel.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera SuperCool

Tidpunkt för funktionens aktivering:

- Om du vill förvara färska livsmedel i kylskåpet: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.

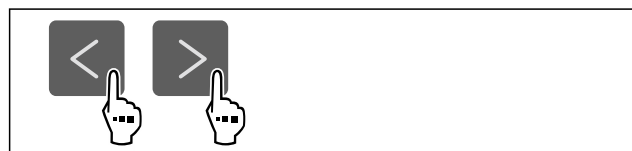


Fig. 117

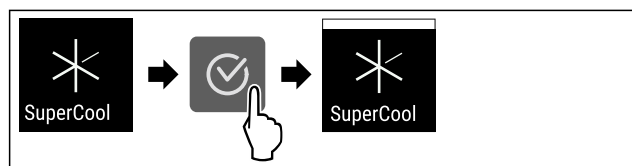


Fig. 118

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SuperCool är aktiverat.

Inaktivera SuperCool

SuperCool inaktiveras automatiskt efter 18 timmar. Du kan dock även inaktivera SuperCool manuellt när som helst:

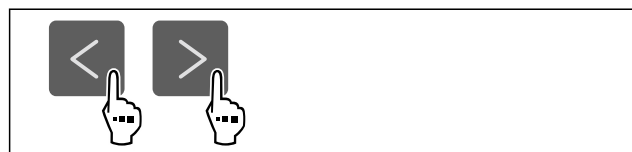


Fig. 119

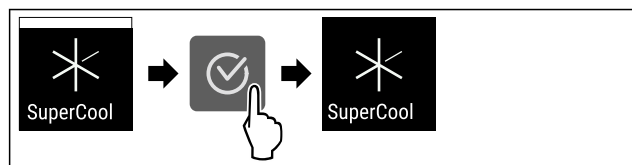


Fig. 120

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SuperCool är inaktiverat.
- Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur.

SuperFrost

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperFrost. När du aktiverar SuperFrost ökar skåpets fryseffekt. Då uppnår du lägre frystemperaturer.

Användning:

- Färska livsmedel ska snabbt frysas fullständigt. Det säkerställer att livsmedlens näringsvärde, utseende och smaken bibehålls.
- Öka kylreserver i lagrade frysvaror innan skåpet avfrostas.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Om dörren är öppen för länge, t.ex. för att du lägger in livsmedel, kontrollerar skåpet automatiskt om den faktiska temperaturen i skåpet överensstämmer med den temperatur som har ställts in. Om skillnaden överstiger ett visst värde kylar skåpet automatiskt starkare. Detta kan göra att temperaturen som visas på displayen är högre än den faktiska temperaturen i skåpet. Detta är normalt och skåpet fungerar felfritt.

Aktivera SuperFrost

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Mängden som ska frysas in och tidpunkten för aktiveringen av SuperFrost har beaktats. (se Frys in livsmedel med SuperFrost)

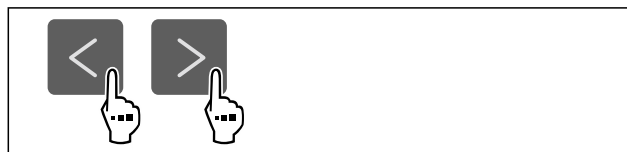


Fig. 121

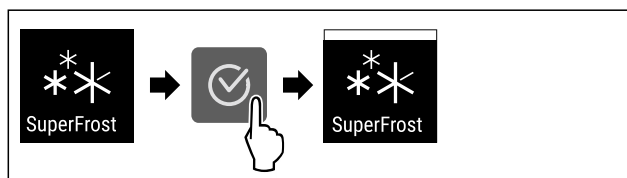


Fig. 122

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SuperFrost är aktiverat.

Inaktivera SuperFrost

SuperFrost inaktiveras automatiskt efter 56 till 72 timmar, beroende på hur mycket livsmedel som har lagts in. Du kan dock även inaktivera SuperFrost manuellt när som helst:



Fig. 123

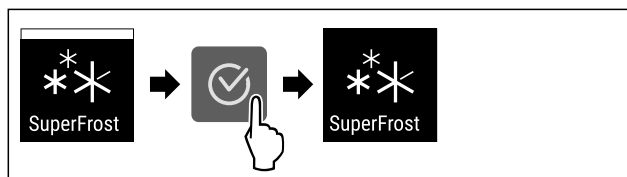


Fig. 124

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SuperFrost är inaktiverat.
- Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Användning

► Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur.



PartyMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PartyMode. PartyMode aktiverar olika funktioner som kan vara praktiska vid en fest.

PartyMode aktiverar följande funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)

Alla funktioner kan ställas in individuellt och flexibelt. Om du inaktiverar PartyMode raderas alla ändringar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbullen tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera PartyMode

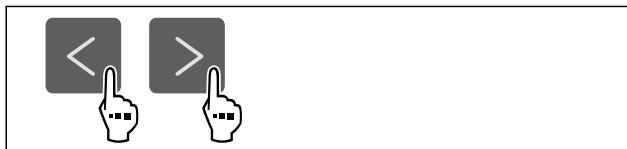


Fig. 125

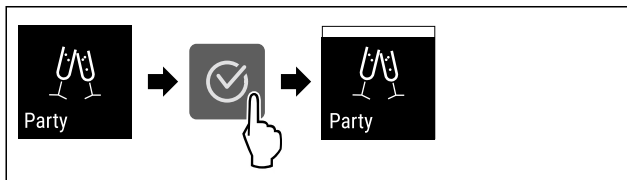


Fig. 126

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- PartyMode och de tillhörande funktionerna är aktiverade.
- Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

Inaktivera PartyMode

PartyMode inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. Du kan dock välja att inaktivera PartyMode manuellt när som helst:

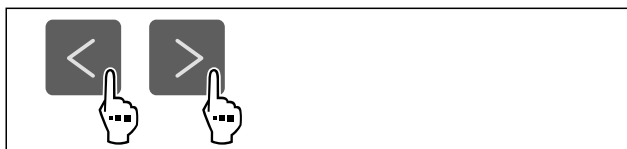


Fig. 127

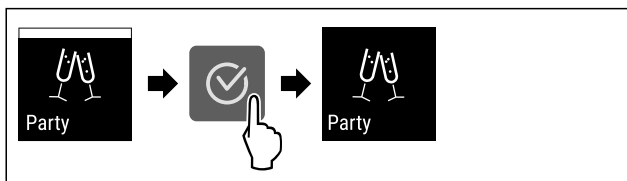


Fig. 128

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- PartyMode är inaktiverat.
- Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur: Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.



HolidayMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du HolidayMode. När du aktiverar HolidayMode ställs kyldelen in på 15 °C. På så sätt sparar du energi under en längre tids frånvaro och undviker även dålig lukt och mögelbildning.

Skåpets tillstånd när HolidayMode är aktivt
Kyldel kylar till 15 °C.
BioFresh kylar till 15 °C.
I frysdelen bevaras den inställda temperaturen.
PartyMode är inaktiverat.
SuperCool är inaktiverat.

Aktivera HolidayMode

- Töm kyldelen helt.
- Töm BioFresh helt.



Fig. 129

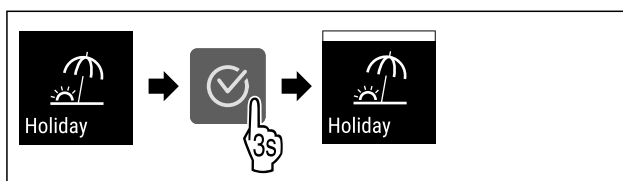


Fig. 130

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- HolidayMode är aktiverat.
- Temperaturindikeringen visar HolidayMode-symbolen.

Inaktivera HolidayMode



Fig. 131

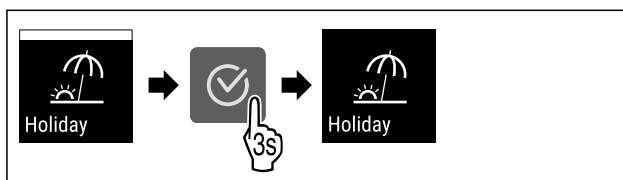


Fig. 132

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- HolidayMode är inaktiverat.
- Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur.



SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.
Alla funktioner på displayen utom funktionen Inaktivera SabbathMode är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Displayen förblir ljus när du stänger dörren.
Innerbelysningen är inaktiverad.
Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets tillstånd

Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode



VARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!
Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördäras på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.

Efter ett strömavbrott:

- Åt inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.




Fig. 133

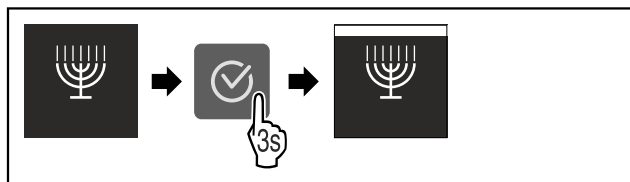


Fig. 134

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SabbathMode är aktiverat.
- Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

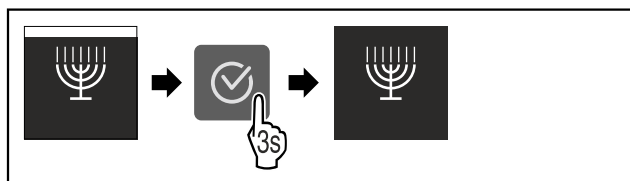


Fig. 135

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- SabbathMode är inaktiverat.



E-Saver

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du energisparläget. När du aktiverar energisparläget minskar energiförbrukningen och temperaturen i skåpet stiger. Livsmedlen håller sig fräscha, men hållbarheten förkortas.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning (se Ställa in temperaturen i kyldelen)	Temperatur när E-Saver är aktiv
5 °C Kyladel	4 °C	7 °C
-18 °C Frysdel	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivera E-Saver



Fig. 136

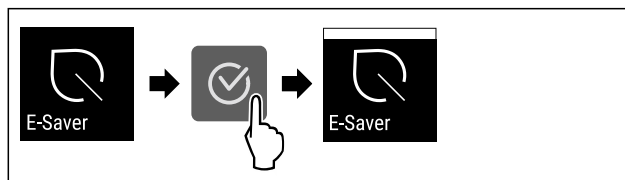


Fig. 137

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Energisparläge är aktiverat.

Inaktivera E-Saver



Fig. 138

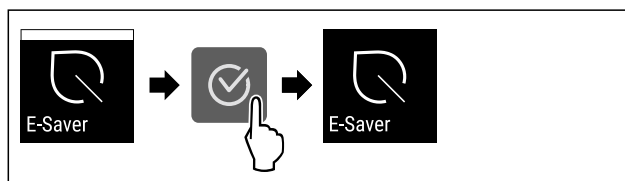


Fig. 139

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Energisparläge är inaktiverat.



CleaningMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du CleaningMode. CleaningMode gör det bekvämt att rengöra skåpet. Denna inställning avser kyldelen.

Användning:

- Rengör kyladel. (se 10.7 Rengör skåpet)

Skåpets tillstånd när CleaningMode är aktivt

Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode.
Kyldelen är avstängd.
Innerbelysningen är aktiverad.
Påminnelserna och varningarna visas inte. Ingen signal ljuder.

Skåpets tillstånd

Aktivera CleaningMode




Fig. 140

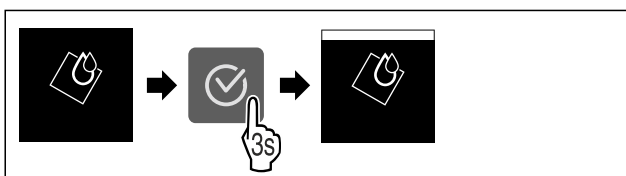


Fig. 141

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- CleaningMode är aktiverat.
- Statusindikeringen visar varaktigt CleaningMode.

Inaktivera CleaningMode

CleaningMode inaktiveras automatiskt efter 60 minuter. Du kan dock välja att inaktivera CleaningMode manuellt när som helst:

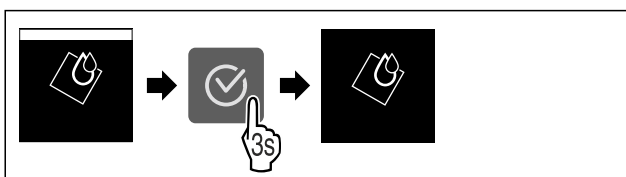


Fig. 142

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- CleaningMode är inaktiverat.
- Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur.



Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera inmatningsspärr

Vid aktiverad inmatningsspärr kan du navigera i menyerna, men inte välja eller förändra andra funktioner.



Fig. 143

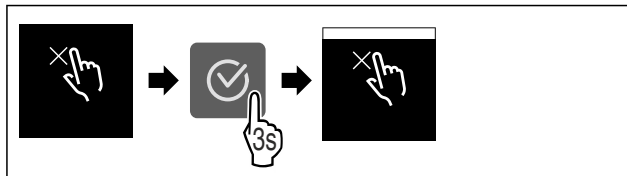


Fig. 144

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Inmatningsspärr är aktiverad.

Inaktivera inmatningsspärr



Fig. 145

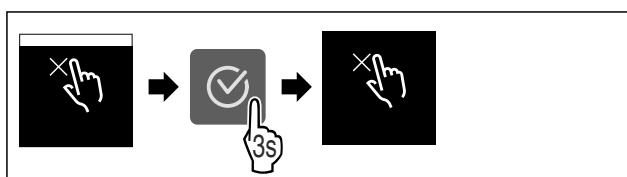


Fig. 146

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Inmatningsspärr är inaktiverad.



Påminnelse

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du påminnelserna. Funktionen är aktiverad vid leverans.

När funktionen är aktiverad visas följande påminnelser:

- Byta FreshAir-aktivkolfilter (se Byta FreshAir-aktivkolfilter)

Aktivera påminnelse



Fig. 147

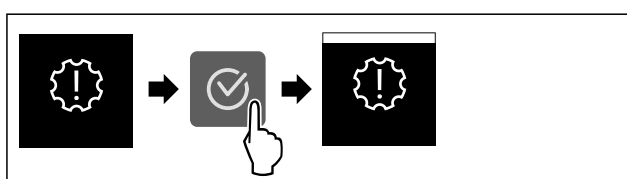


Fig. 148

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Påminnelse är aktiverad.

Inaktivera påminnelse




Fig. 149

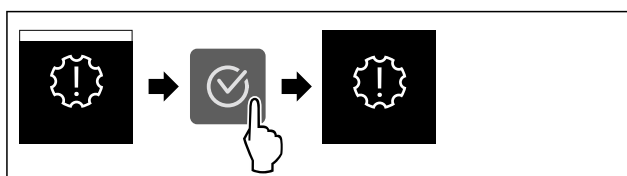


Fig. 150

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

► Påminnelse är inaktiverad.

°C/°F Temperaturenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Ställ in temperaturenhet



Fig. 151

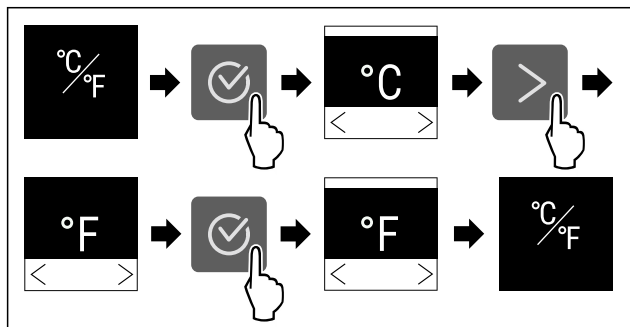


Fig. 152 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperaturenheten är inställd.

☀ Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in ljusstyrka



Fig. 153

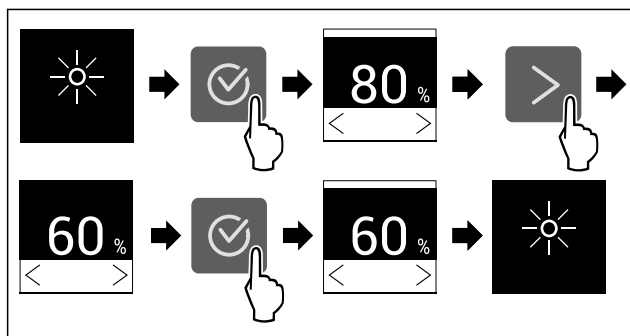


Fig. 154 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Ljusstyrka är inställd.

WiFi

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN.

Mer information om SmartDevice: (se 2.3 SmartDevice)

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.

Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 2.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.



Fig. 155

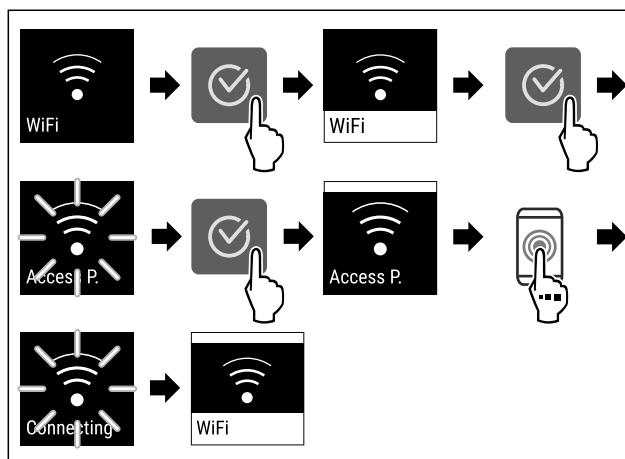


Fig. 156

- Genomför stegen enligt bilden.
- Anslutningen har upprättats.

Bryta WLAN-anslutning




Fig. 157

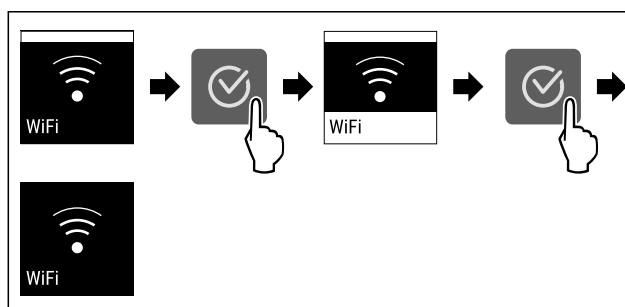


Fig. 158

Användning

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Förbindelsen är bruten.

Återställa WLAN-anslutning




Fig. 159

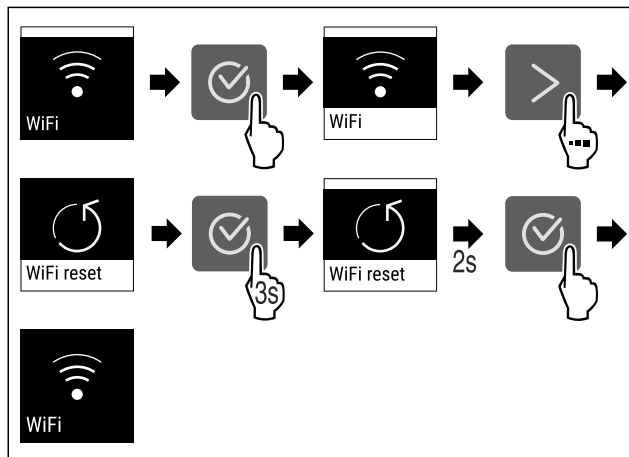


Fig. 160

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Visa information om WLAN-anslutningen




Fig. 161

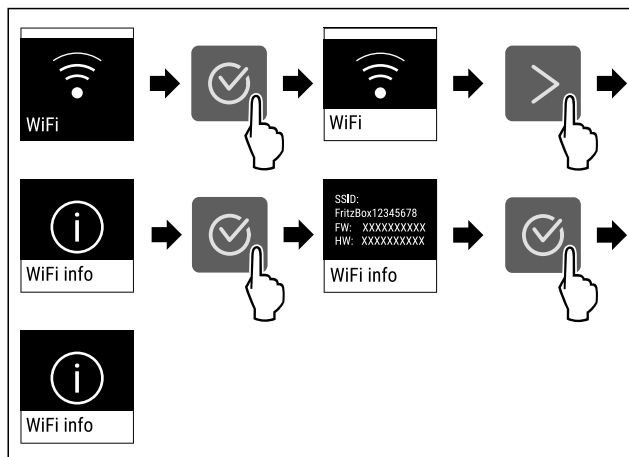


Fig. 162

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.



Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 11.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Visa produktinformation



Fig. 163



Fig. 164

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Display visar produktinformation.



Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion




Fig. 165



Fig. 166

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Display visar programversion.



Start avfrostningscykel

Med denna funktion startar du den automatiska avfrostningscykeln manuellt, när avfrostningscykeln inte startar automatiskt i händelse av ett fel.

Starta avfrostningscykel




Fig. 167

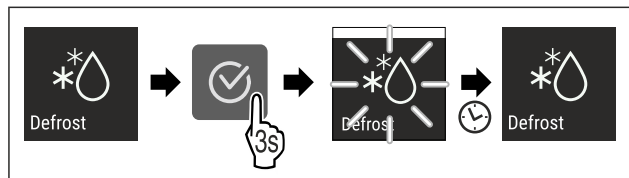


Fig. 168

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Avfrostningscykel är startad: Symbol blinkar, tills avfrostningscykel automatiskt är avslutad.
- ▶ När avfrostningscykel är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Avbryta avfrostningscykel

Avfrostningscykeln avslutas automatiskt. Du kan dock även avbryta avfrostningscykeln när som helst under avfrostningsproceduren:

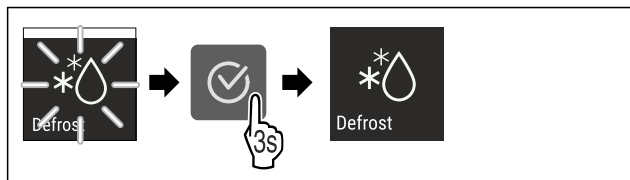


Fig. 169

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Avfrosthingscykel är avbruten.
- Skåp arbetar vidare i normaldrift.

Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

Ställa in dörrlarm



Fig. 170

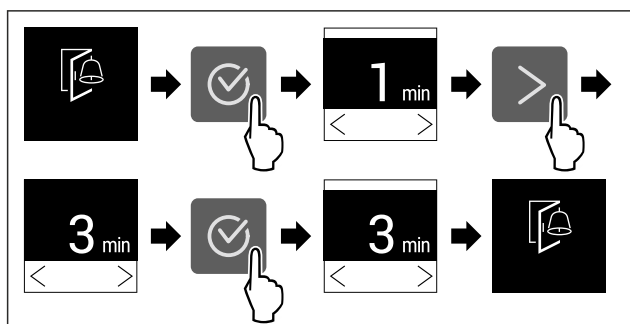


Fig. 171 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Dörrlarm är inställt.

Inaktivera dörrlarm



Fig. 173

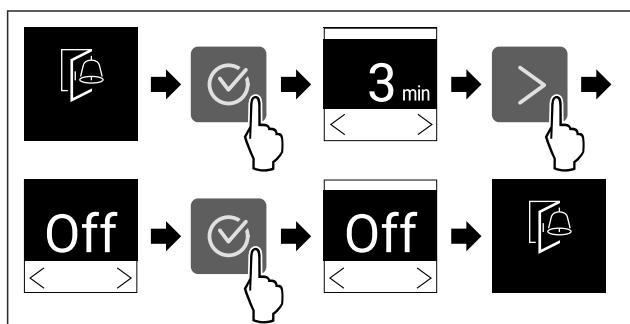


Fig. 174

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

- Dörrlarm är inaktiverat.

Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på enheten och "Demo" visas på statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget



Fig. 175

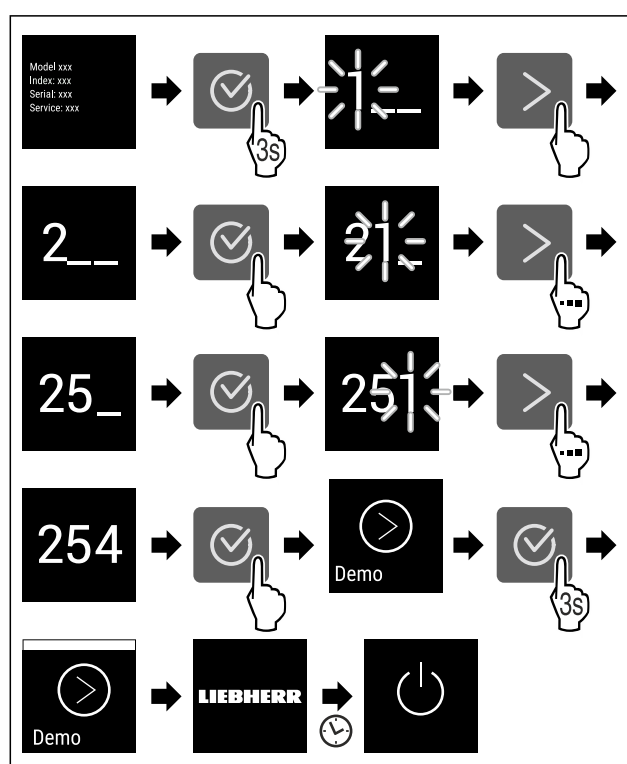


Fig. 176

- Genomför stegen enligt bilden.
- Demoläget är aktiverat.
- Skåpet är avstängt.
- Slå på skåpet. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- "DEMO" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget



Fig. 177

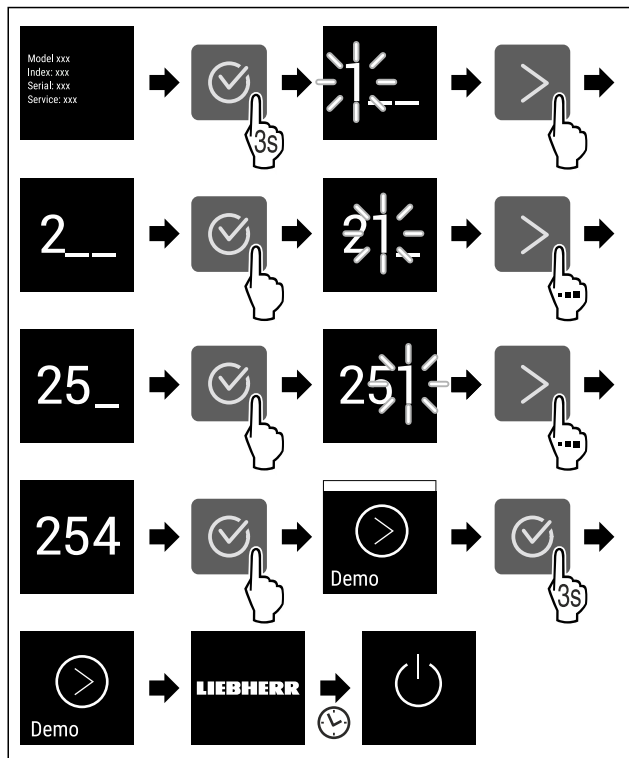


Fig. 178

- Genomför stegen enligt bilden.
- Demoläget är inaktiverat.
- Skåpet är avstängt.
- Slå på skåpet. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- Skåpet återställs till fabriksinställningarna.



Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 179

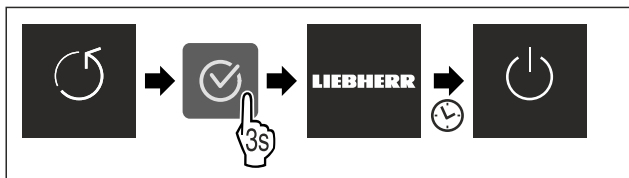


Fig. 180

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Skåp är återställt.
- Skåp är avstängt.
- Starta skåp igen. (se 5.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))

8.3 Meddelanden

Det finns två meddelandekategorier:

Kategori	Betydelse
Varning	Varningar visas vid ett dörrlarm eller vid funktionsstörningar. Du kan själv avsluta enklare varningar. Vid allvarliga funktionsstörningar måste du kontakta kundservice. (se 11.4 Kundtjänst)
Påminnelse	Påminnelser ges avseende allmänna procedurer. Du kan genomföra dessa procedurer och därmed avsluta meddelandet.

8.3.1 Överblick över varningar

Skåpets beteende vid varningar:

- Varning visas på displayen.
- Larmet ljuder med stigande volym.
- Vid vissa varningar pulserar innerbelysningen.

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
Dörrlarm	Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.	Genomför åtgärdssteg. (se Dörrlarm)
Strömavbrottslarm	Meddelandet visas om frystemperaturen har stigit på grund av strömavbrott.	Genomför åtgärdssteg. (se Strömavbrottslarm)
Temperaturlarm	Meddelandet visas när frystemperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen.	Genomför åtgärdssteg. (se Temperatur-larm)
Fel	Meddelandet visas när det finns ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.	Genomför åtgärdssteg. (se Fel)

8.3.2 Avsluta varningar

Dörrlarm

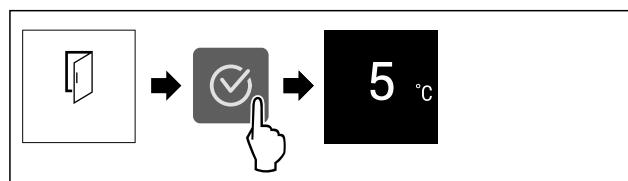


Fig. 181 Exempelbild

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.

-eller-

- Stäng dörren.

- Displayen går till statusindikeringen.
 - Skåpet kyler starkare, vilket kan göra att temperaturen som visas på displayen är högre än den faktiska temperaturen i skåpet.
 - Ljuden från skåpet kan bli högre.
- Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen innan dörrlarmet ljuder. (se Ställa in dörrlarm)

Strömavbrottslarm

Efter strömavbrottet kyls skåpet automatiskt till den tidigare inställda måltemperaturen utan att meddelandet hade kvitterats. Meddelandet måste bekräftas för att försvinna från displayen.

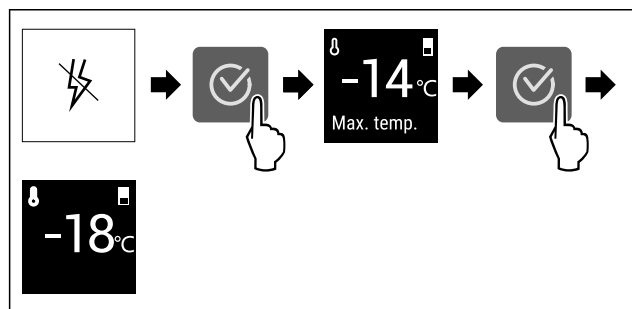


Fig. 182 Exempelbild

- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▶ Högsta frystemperatur visas.
- ▶ Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras.
- ▶ Om frystemperaturen har stigit över -9 °C:
- ▶ Kontrollera livsmedel.
- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▶ Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Temperaturlarm

Möjlig orsak till temperaturskillnader:

- Du har lagt in varma, färsk livsmedel.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har det kommit in för mycket varm rumsluft.
- Det har varit ett längre strömavbrott.
- Skåpet är defekt.
- ▶ Avhjälpa orsak.
- ▶ Skåpet kyls till tidigare inställd måltemperatur.

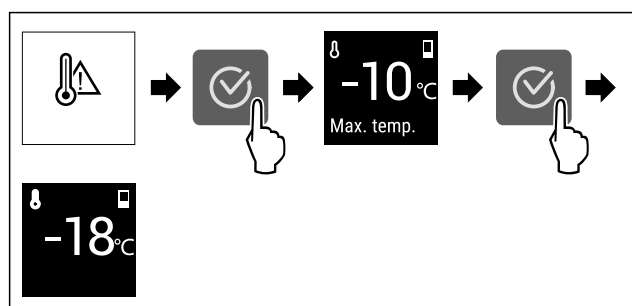


Fig. 183 Exempelbild

- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▶ Högsta frystemperatur visas.
- ▶ Om frystemperaturen ligger under -9 °C: Livsmedel kan fortfarande konsumeras.
- ▶ Om frystemperaturen har stigit över -9 °C:
- ▶ Kontrollera livsmedel.
- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▶ Displayen går till statusindikeringen: Aktuell temperatur och måltemperatur visas.

Fel

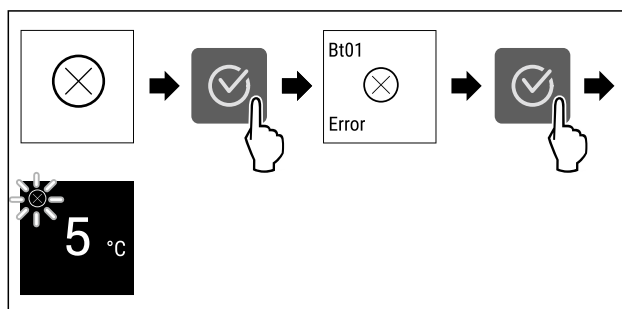


Fig. 184 Exempelbild

- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▶ Felkod visas.
- ▶ Notera felkod.
- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▶ Displayen går till statusindikeringen.
- ▶ Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)

8.3.3 Överblick över påminnelser

Skåpets beteende vid påminnelser:

- Påminnelse visas på displayen.
- Larmsignal ljuder.
- Vid vissa påminnelser pulserar innerbelysningen.

Följande påminnelser kan inaktiveras (se Inaktivera påminnelse) :

- Byta FreshAir-aktivkolfilter

Meddelande	Orsak	Avsluta meddelandet
 Byta FreshAir-aktivkolfilter	Meddelandet visas när FreshAir-aktivkolfiltret måste bytas.	Genomför åtgärdssteg. (se Byta FreshAir-aktivkolfilter)

8.3.4 Avsluta påminnelser

Byta FreshAir-aktivkolfilter

Liebherr rekommenderar: Byt FreshAir-aktivkolfilter var 6:e månad.

Märk

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

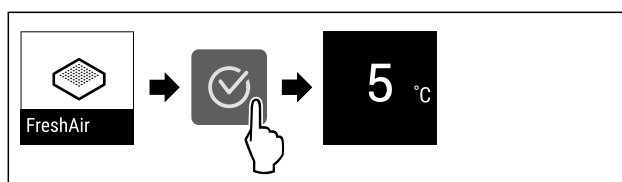


Fig. 185 Exempelbild

- ▶ Tryck på bekräftelsesymbolen.
- ▶ Byt aktivkolfilter. (se 10.1 FreshAir-aktivkolfilter)
- ▶ Aktivkolfilter garanterar optimal luftkvalitet i kylskåpet.
- ▶ Påminnelsen återkommer efter 6 månader.

Om du inte längre vill få denna påminnelse kan du inaktivera påminnelsen. (se Inaktivera påminnelse)

9 Utrustning

9.1 Dörrfack

Dörrfack lämpar sig för förvaring av drycker och livsmedel. Dörrfack kan flyttas för individuell användning och kan tas isär vid rengöring. Liebherr rekommenderar dock att använda dörrfack i leveranspositionen från fabrik i dörren.

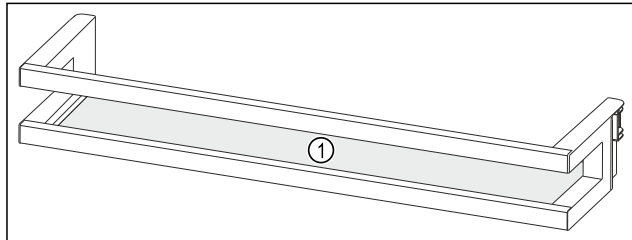


Fig. 186 Exempelbild dörrfack
(1) Hylla

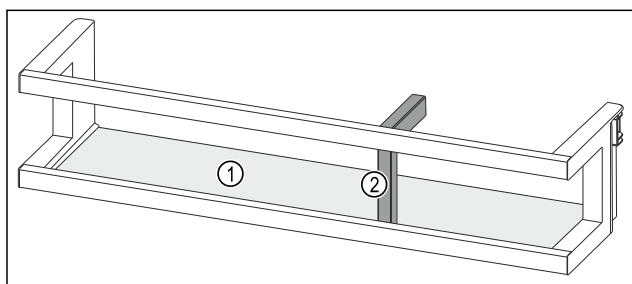


Fig. 187 Exempelbild dörrfack med flaskhållare
(1) Hylla (2) Flaskhållare

Följande tabell visar exempel på vad som kan lagras i respektive dörrfack.

Dörrfack	Livsmedel
Dörrfack (se Fig. 186)	Smör, ost, konserver, tuber
Dörrfack med flaskhållare (se Fig. 187)	Flaskor Med den förskjutbara flaskhållaren säkras flaskorna i dörrfacket.

9.1.1 Ta ut dörrfack

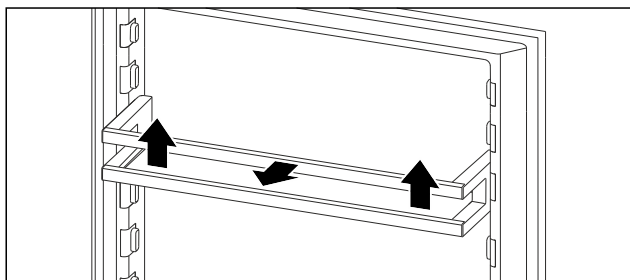


Fig. 188 Exempelbild
► Skjut dörrfacket uppåt.
► Dra ut dörrfacket framåt.

9.1.2 Sätta in dörrfack



AKTA

Risk för skador och skador på egendom på grund av felaktigt placerade livsmedel eller föremål!
Om du ställer matvaror eller föremål på den nedersta glasplattan kan dörren inte stängas ordentligt. Då kan dörrfacket gå sönder, och livsmedel eller föremål kan ramla ut och orsaka skador.

► Håll den främre delen av den nedersta glasplattan fri.

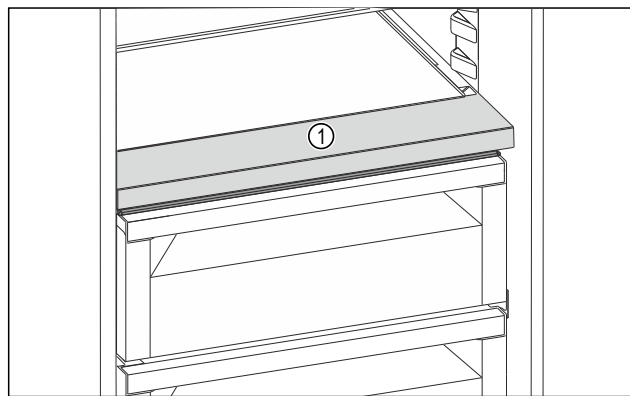


Fig. 189 Exempelbild
(1) Främre området

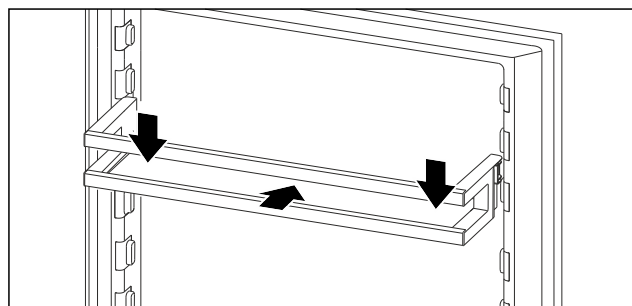


Fig. 190 Exempelbild

► Skjut in dörrfacket.
► Tryck dörrfacket nedåt.

9.2 Hyllor

Det finns olika hyllor beroende på typ av skåp:

- enkel hylla
- delbar hylla
- Variabelt flaskställ (se 9.3 Variabelt flaskställ)

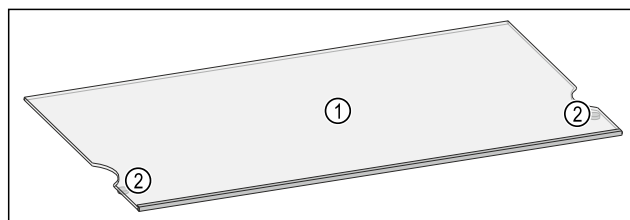


Fig. 191 Exempelbild hylla

(1) Hylla (2) Utdragnings-stopp

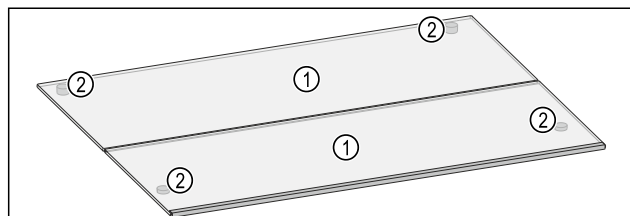


Fig. 192 Exempelbild på delbar hylla

(1) Hylla (2) Utdragnings-stopp

9.2.1 Använd hyllorna i kyldelen

Du kan antingen justera hyllornas höjd, ta bort dem helt eller ta ut dem för rengöring.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

☐ Hyllorna är tomma.

Ta ut hyllan

Hyllorna är försedda med utdragsstopp som förhindrar att de dras ut oavsiktligt.

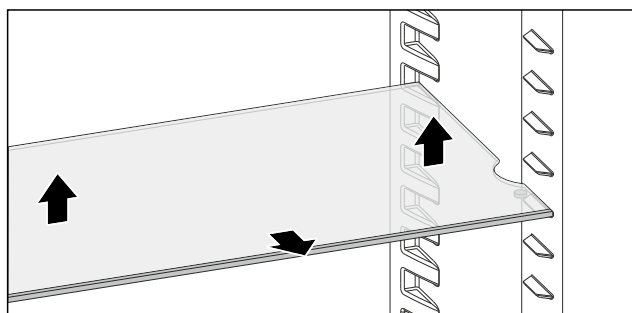


Fig. 193

- Lyft upp hyllan.
- Ta ut hyllan framåt.

-eller-

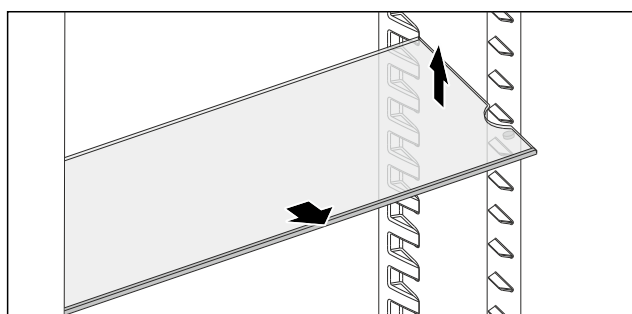


Fig. 194

- Enklare borttagning: Luta hyllan och dra ut den framåt.
- Hyllorna är borttagna.
- Du kan sätta in hyllorna på en annan höjd.

Sätt in hyllorna

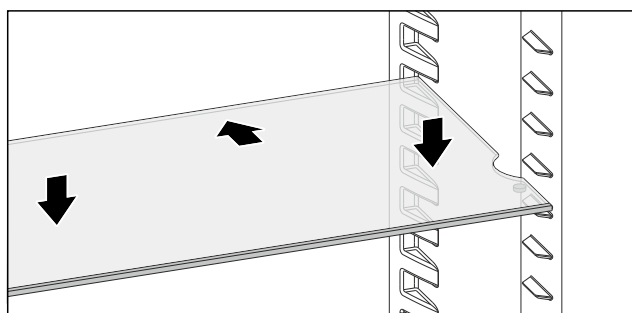


Fig. 195

Om utdragsstoppet pekar nedåt:

- Skjut in hyllan till anslag.
- Sänk ner hyllan.

-eller-

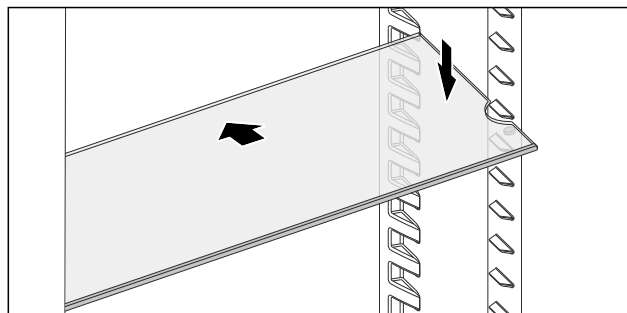


Fig. 196

- Skjut in hyllan snett och fäll ner det.
- Utdragsstopp finns bakom den främre uppläggningsytan.

9.2.2 Använd de delbara hyllorna

Du kan skjuta ihop de delbara hyllorna till det läge den levererades i från fabriken, justera höjden eller ta bort dem för rengöring.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

☐ Hyllorna är tomma.

Skjut ihop de delbara hyllorna

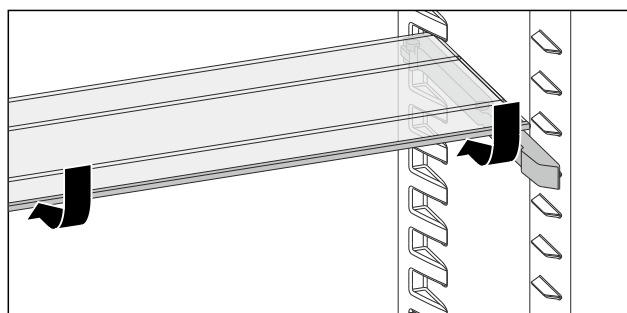


Fig. 197

- Skjut under den främre hyllan enligt bilden.
- De delbara hyllorna är hopskjutna.
- Det finns plats för högre livsmedel på hyllan som är placerad nedanför.

Använd båda de delbara hyllorna

- Ta tag i den undertill infällda hyllan med ena handen och dra den framåt.
- Dekorlisten sitter framtill.
- Utdragsstoppet pekar neråt.

Ställ in höjden på de delbara hyllorna

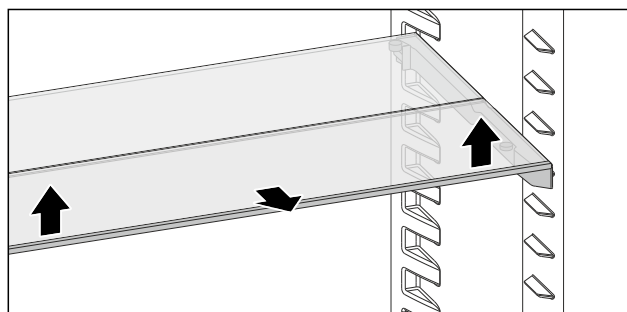


Fig. 198

- Lyft upp den främre hyllan.
- Dra ut den främre hyllan framåt.

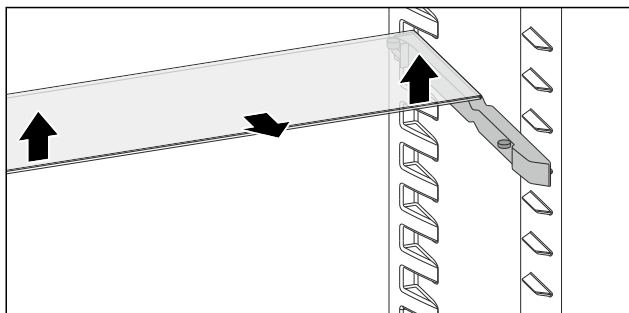


Fig. 199

- Upprepa stegen även för den bakre hyllan.

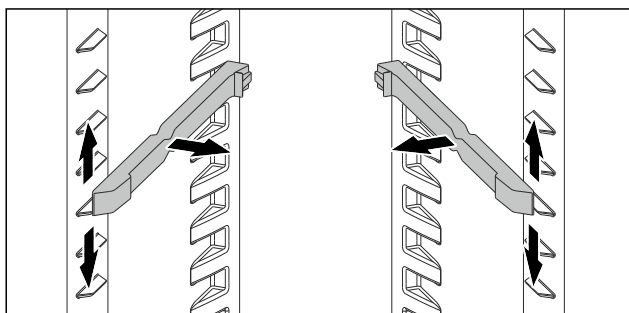


Fig. 200

- Dra ut hyllor.
- Sätt in hyllor i önskad höjd.

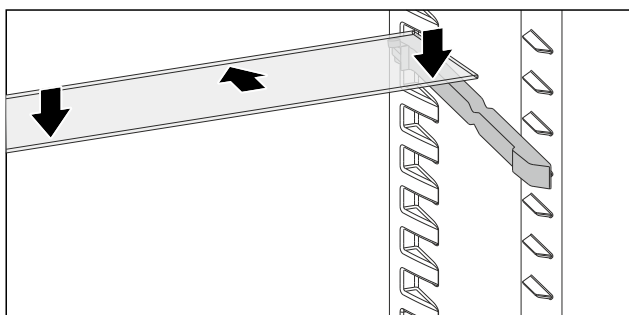


Fig. 201

- Skjut in hyllan med de höga utdragsstoppen ända till anslaget.
- Sänk ner hyllan.
- Utdragsstopp finns bakom den bakre hyllan.

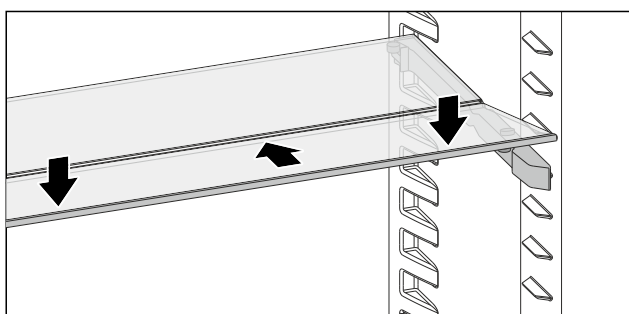


Fig. 202

- Upprepa stegen även för den främre hyllan.

Ta ut de delbara hyllorna

Du kan ta bort de delbara hyllorna på samma sätt som du flyttar dem. (se Ställ in höjden på de delbara hyllorna)

9.3 Variabel flaskhylla

Glasplattan täcker halva det variabla flaskstället och kan förskjutas.

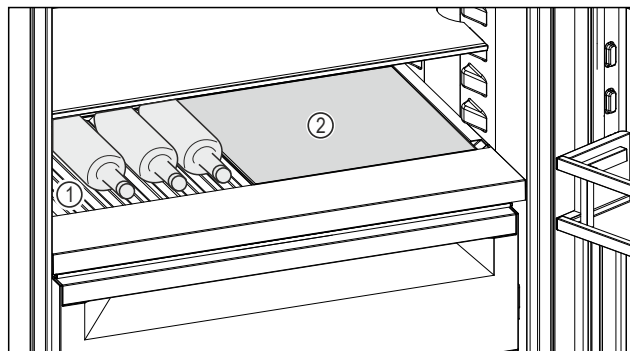


Fig. 203 Exempelbild

- (1) Variabel flaskförvaring
- (2) Glasskiva

9.3.1 Använda variabelt flaskställ och glassplatta

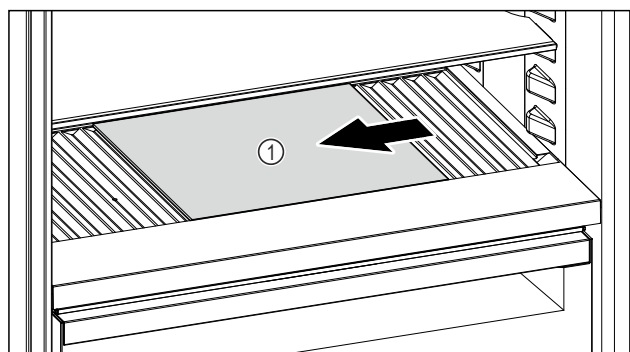


Fig. 204

- Förskjut glassplattan Fig. 204 (1) till vänster, mot mitten eller till höger.

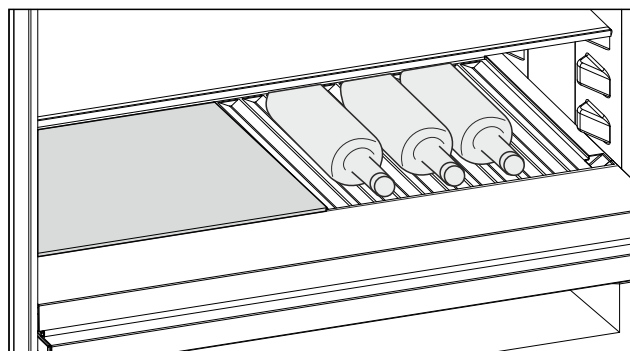


Fig. 205 Exempelbild

- Lägg in flaskorna med botten bakåt mot bakväggen.

Märk

Om flaskorna sticker ut utanför det variabla flaskstället:

- Sätt det nedre dörrfacket en position högre.

9.3.2 Använda variabel flaskförvaring

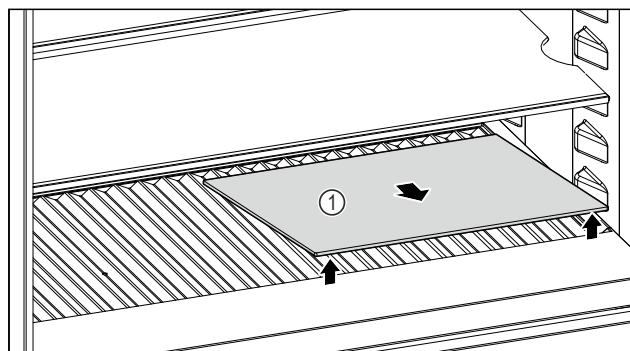


Fig. 206

- Lyft glasskivan Fig. 206 (1) i ursparingen framtill och ta ut den.
- Förvara glasskivan Fig. 206 (1) säkert utanför skåpet.

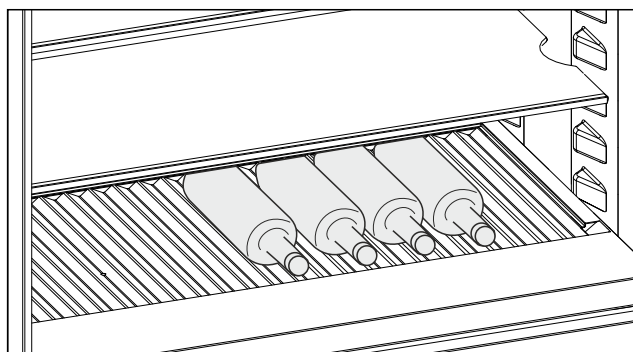


Fig. 207 Exempelbild

- Lägg in flaskorna med botten bakåt mot bakväggen. (se Fig. 207)

Märk

Om flaskorna sticker ut utanför den variabla flaskförvaringen:

- Sätt det nedre dörrfacket en position högre.

9.4 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

- Lämna det understa facket i skåpet.
- Fläktventilationsspringorna på bakväggen i skåpet ska alltid hållas fria.

9.4.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla

Utdragslådan körs direkt på skåpets botten eller på en glashylla. Det finns inga skenor.

När utdragslådorna tas ut kan glashyllorna nedanför användas som avställningsytor.

Ta ut utdragslåda

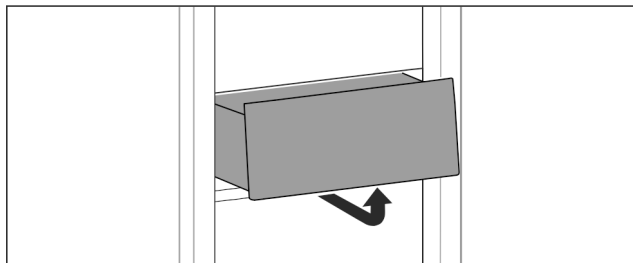


Fig. 208

- Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Sätta in utdragslåda

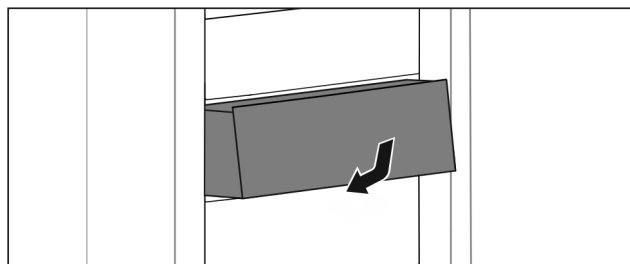


Fig. 209

- Sätt in utdragslåda enligt bilden.

9.4.2 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

Halvutdrag kylidel

Ta ut utdragslådan

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Dörren är öppen mer än 90°.

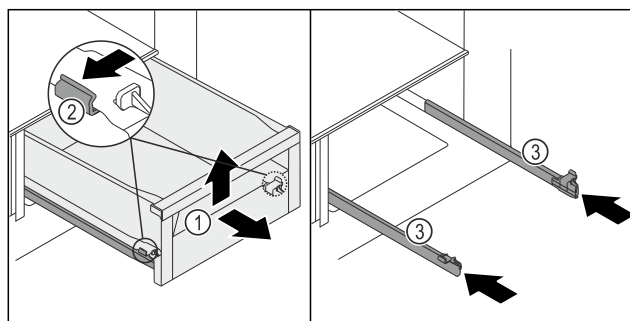


Fig. 210

- Dra ut utdragslådan Fig. 210 (1) så långt det går.
- Tryck samtidigt vänster och höger bygel Fig. 210 (2) utåt något.
- Utdragslådan Fig. 210 (1) lossnar från skenor.
- Lyft upp utdragslådan Fig. 210 (1) framtill.
- Ta ut utdragslådan Fig. 210 (1) framåt.
- Skjut in skenor Fig. 210 (3).

Sätt in utdragslådan

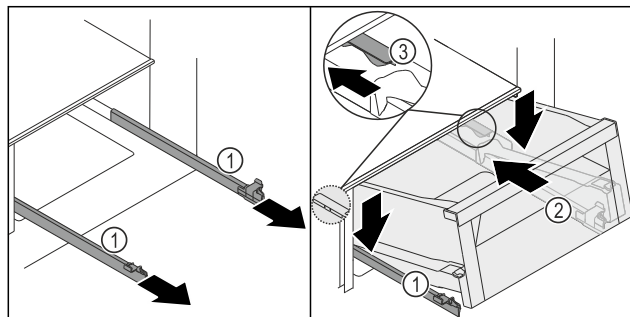


Fig. 211

- Håll tag om skenor Fig. 211 (1) och ställ ner utdragslådan Fig. 211 (2) bakom stoppet Fig. 211 (3) uppifrån på skenor Fig. 211 (1).
- Skjut in utdragslådan Fig. 211 (2) på skenor Fig. 211 (1) så långt det går.

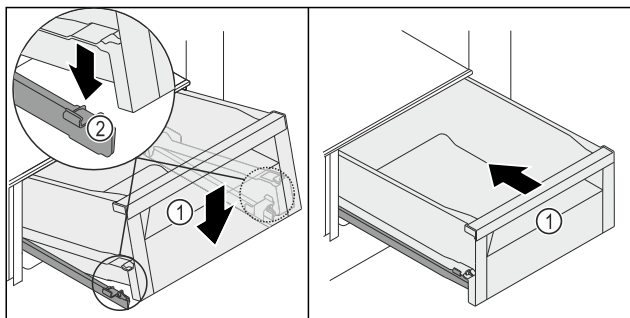


Fig. 212

- Sänk ner utdragslådan Fig. 211 (2) framtill så att den glider in i vänster och höger bygel Fig. 212 (2).
- Du hör närutdragslådan Fig. 212 (1) hakar fast.
- Skjut in utdragslådan Fig. 212 (1).

9.5 Facklock till Fruit & Vegetable-lådan

Facklocket ger en varaktig luftfuktighet.

Facklocket finns direkt på utdragslådan och kan vara förtäckt av hyllor eller ytterligare utdragslådor.

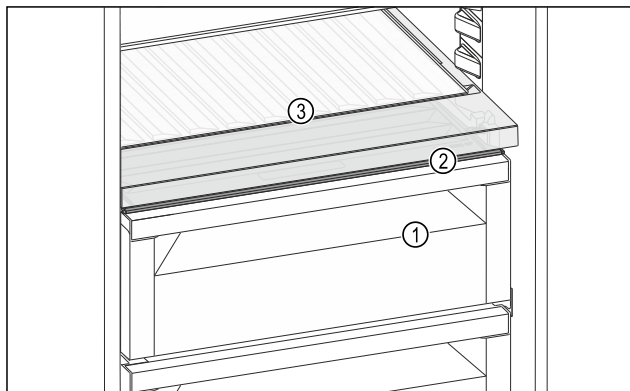


Fig. 213 Exempelbild facklock till Fruit & Vegetable-låda

- (1) Fruit & Vegetable-låda
- (2) Facklock till Fruit & Vegetable-lådan
- (3) Variabel flaskförvaring

9.5.1 Reducera luftfuktigheten i utdragslådan

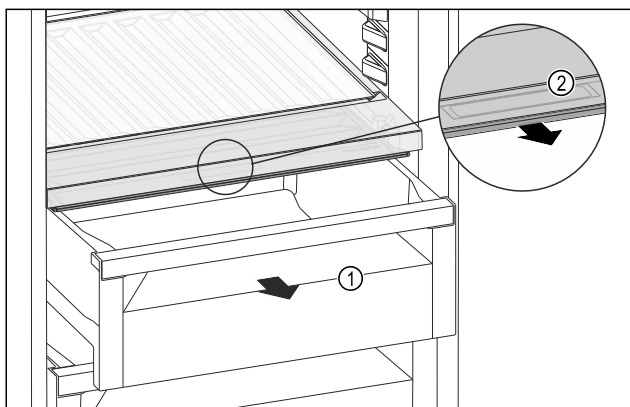


Fig. 214

- Dra ut utdragslådan Fig. 214 (1).
- Ta tag i fördjupningen Fig. 214 (2) på facklocket och dra samtidigt facklocket framåt.
- När utdragslådan är stängd finns en liten spalt mellan facklock och utdragslåda.

9.5.2 Öka luftfuktigheten i utdragslådan

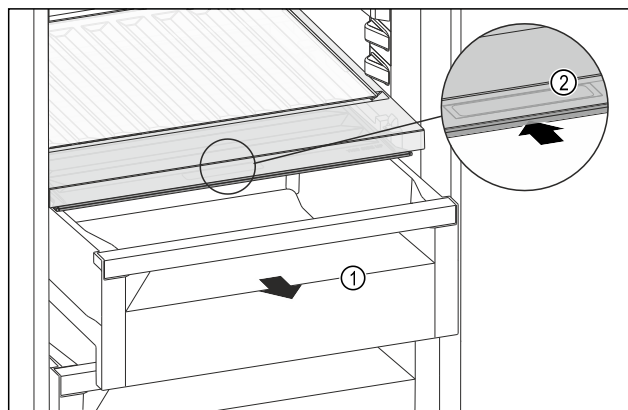


Fig. 215

- Dra ut utdragslådan Fig. 215 (1).
- Ta tag i fördjupningen Fig. 215 (2) på facklocket och skjut samtidigt facklocket bakåt.
- När utdragslådan är stängd sluter facklocket tätt med utdragslådan.

9.5.3 Använda Fruit & Vegetable-lådan som Meat & Dairy-låda

Du kan använda Fruit & Vegetable-lådan med Meat & Dairy-lådan. För detta måste fuktigheten i utdragslådan minskas. (se 9.5.1 Reducera luftfuktigheten i utdragslådan)

9.6 Glashyllor

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

9.6.1 Ta ut eller sätta in glasskiva

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 9.4 Utdragslådor)

Ta ut glashylla

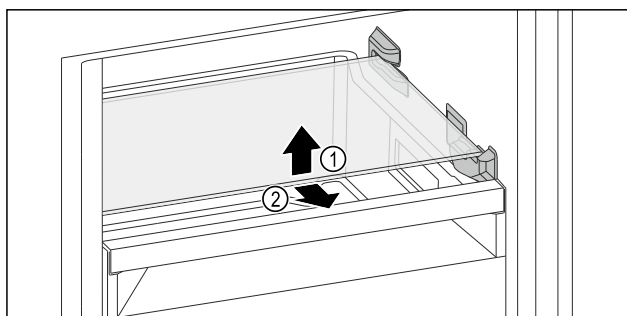


Fig. 216 Exempelbild glasplatta

- Lyft glasplattan framtill.
- Ta ut glasplattan framåt.

Sätta in glashylla

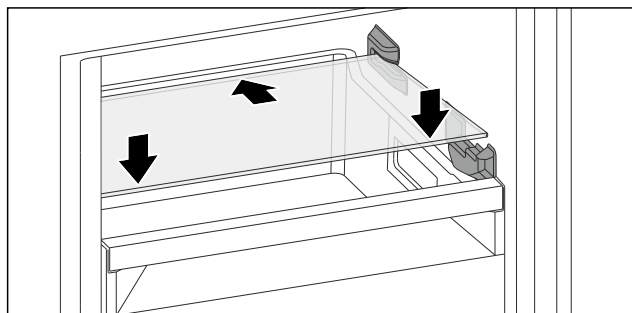


Fig. 217 Exempelbild glasplatta

- Sätt glasplattan snett bakom stoppen.
- Sänk glashylla.
- Skjut in glashylla så långt det går.

9.7 VarioSpace

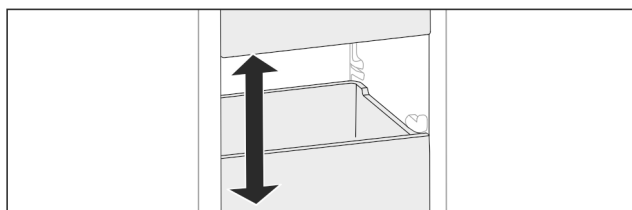


Fig. 218

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

- Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 11.1 Tekniska data).

9.8 Flaskhållare

9.8.1 Använda flaskhållare

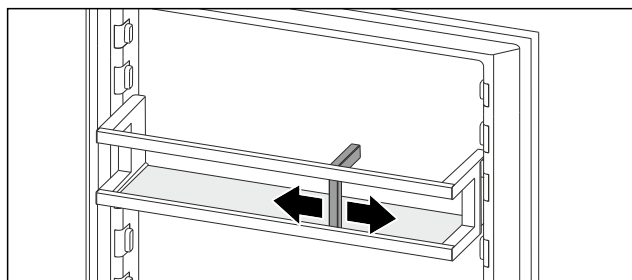


Fig. 219

- Skjut flaskhållaren på flaskorna.
- Flaskorna välter inte.

9.9 Islåda med lock

9.9.1 Använd islåda

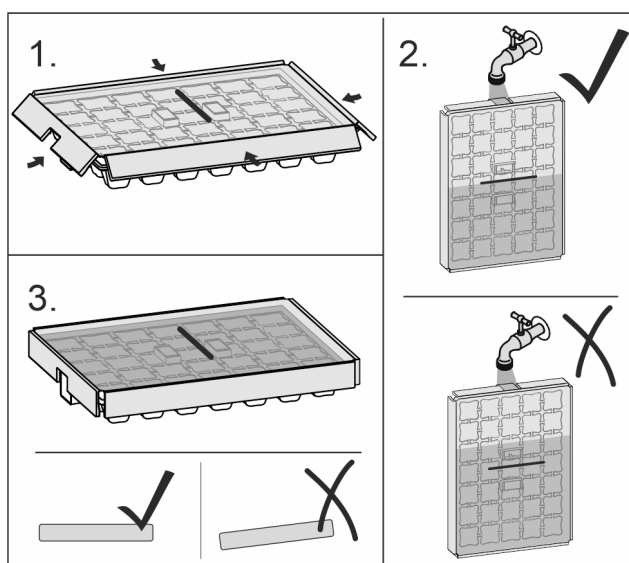


Fig. 220

När vattnet har frusit:

- Håll islådan någon sekund under varmvattenkranen.
- Ta bort locket.
- Vrid ändarna på islådan något i motsatta riktning för att lossa istärningarna.
- Lossa istärningarna.

9.9.2 Ta isär islådan

Islådan kan tas isär för rengöring.

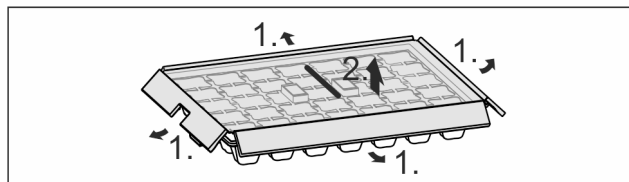


Fig. 221

- Ta isär islådan.

9.10 FlexCube

FlexCube har olika stora öppningar så att mindre föremål som tuber, öppna yoghurtbägare eller vaktelägg kan förvaras i den. FlexCube passar exempelvis i alla Liebherr-dörrfack. Vid behov går det även att ställa upp flera FlexCubes bredvid varandra.

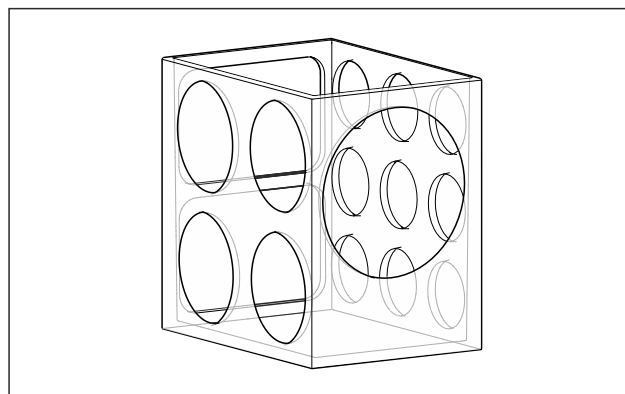


Fig. 222 Exempelbild

Underhåll

Märk

Sie erhalten dieses Zubehör im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

9.10.1 Att använda FlexCube

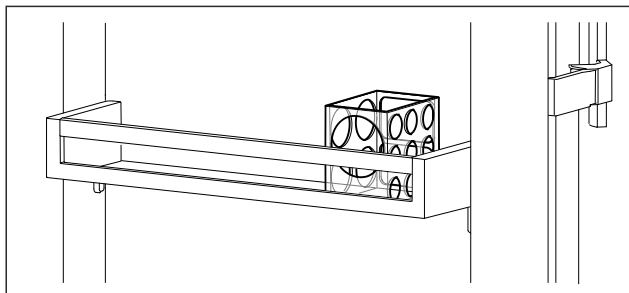


Fig. 223 Exempelbild

- Sätt in FlexCube i dörrfacket.

-eller-

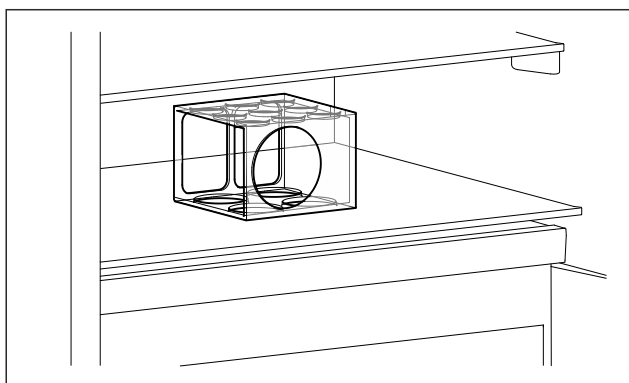


Fig. 224 Exempelbild

- Ställ FlexCube på dörrfacket.
- Sortera in mindre föremål att förvara i FlexCube.

10 Underhåll

10.1 FreshAir-aktivtkolfilter

FreshAir-aktivtkolfiltret sitter i lådan ovanför fläkten. Det garanterar en optimal luftkvalitet.

- ❑ Byt aktivtkolfiltret var sjätte månad. Vid aktiv påminnelse uppmanar ett meddelande på displayen dig att byta filter.
- ❑ Aktivtkolfiltret kan hanteras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Märk

Sie erhalten den FreshAir-Aktivkohlefilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 Ta ut FreshAir-aktivtkolfiltret

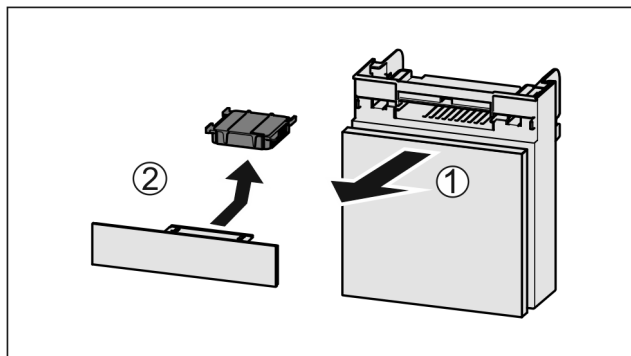


Fig. 225

- Dra ut Fig. 225 (1) lådan framåt.
- Ta ut Fig. 225 (2) aktivtkolfiltret.

10.1.2 Sätta in FreshAir-aktivtkolfiltret

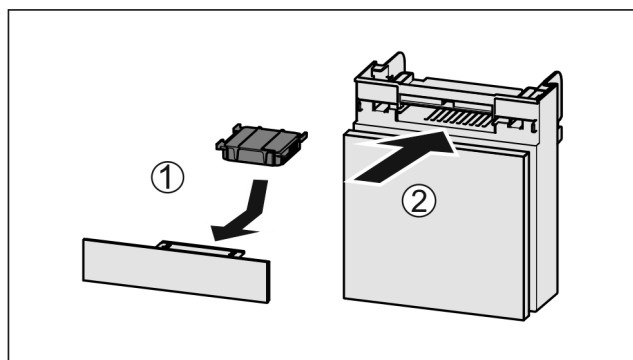


Fig. 226

- Sätt in Fig. 226 (1) aktivtkolfiltret enligt bilden.
- Aktivtkolfiltret spärras. Om aktivtkolfiltret pekar nedåt:
- Skjut in Fig. 226 (2) lådan.
- Aktivtkolfiltret är nu klart för användning.

10.2 Ta bort/sätt in flaskhållaren

10.2.1 Ta bort flaskhållaren

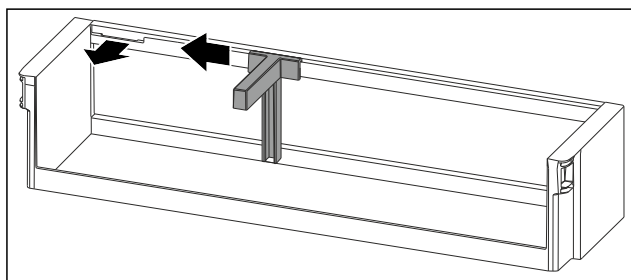


Fig. 227

- Skjut flaskhållaren åt sidan ända till urspringen.
- Ta ut flaskhållaren framåt.

10.2.2 Sätta in flaskhållaren

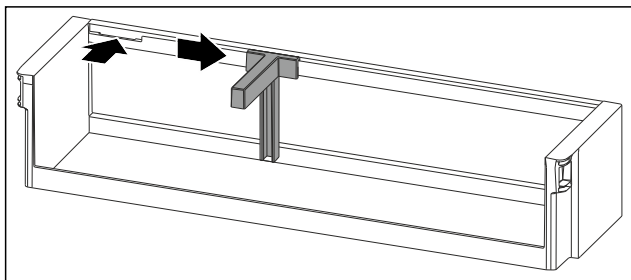


Fig. 228

- Sätt in flaskhållaren i ursparingen.
- Skjut flaskhållaren åt sidan till önskad position.

10.3 Demontera/montera utdragssystem

10.3.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla	Kan inte tas isär
Halvutdrag kyladel	Kan inte tas isär

10.4 Ta ut / sätta in variabel flaskförvaring

Den variabla flaskförvaringen kan tas bort vid rengöring.

10.4.1 Ta ut variabel flaskförvaring

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Flaskor har tagits ut.
- ☐ Glasskiva har tagits ut. (se 9.3.2 Använda variabel flaskförvaring)

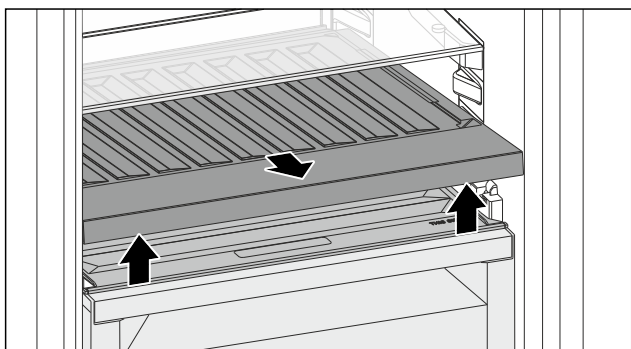


Fig. 229

- Lyft den variabla flaskförvaringen framtill och ta ut den.
- Facklocket syns.

10.4.2 Sätta in variabel flaskförvaring

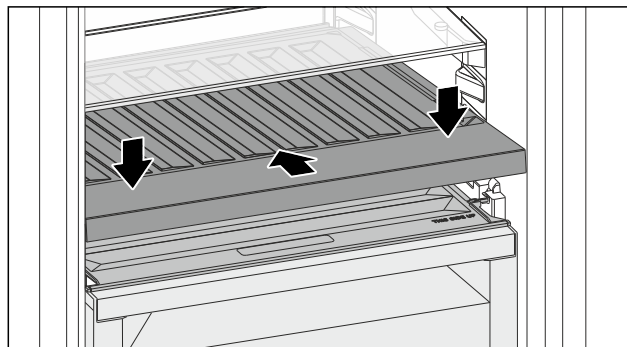


Fig. 230

- Skjut in den variabla flaskförvaringen och tryck den nedåt fram till anslaget.
- Sätt in glasskivan.
- eller-
- Använd den variabla flaskförvaringen för flaskor.

10.5 Facklock till Fruit & Vegetable-lådan

Facklocket kan tas av vid rengöring.

10.5.1 Ta av facklocket

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Glasskivan direkt ovanför den variabla flaskförvaringen har tagits ut.
- ☐ Den variabla flaskförvaringen har tagits ut.
- ☐ Facket direkt under facklocket har tagits ut. (se 9.4 Utdragslådor)

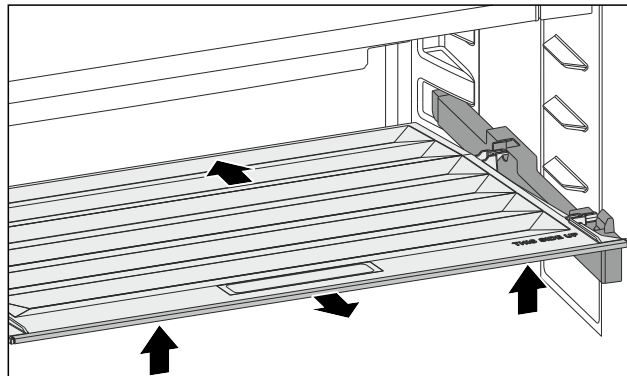


Fig. 231

- Skjut facklocket bakåt.
- Lyft upp facklocket framtill.
- Ta ut facklocket snett uppåt framtill.

10.5.2 Sätta in facklocket

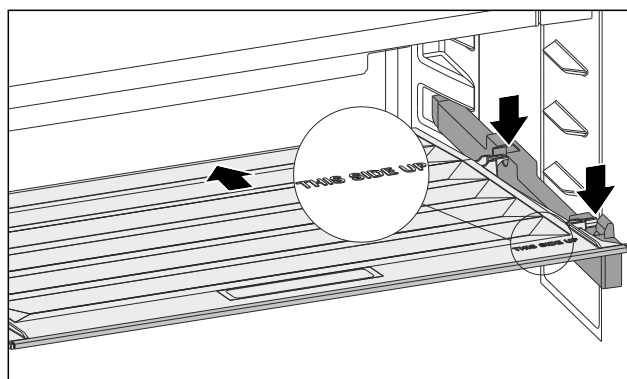


Fig. 232

Om texten THIS SIDE UP är upptill:

- Sätt in de bakre hållarna i de respektive bakre öppningarna.
- Skjut facklocket bakåt.
- Sänk facklocket framtill och haka i de främre hållarna i öppningarna.
- Sätt facklocket i önskad position.

10.6 Avfrosta skåpet

10.6.1 Avfrosta kyldelen

Avfrosthningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

- Rengör avrinningshålet regelbundet. (se 10.7 Rengör skåpet)

10.6.2 Avfrosta frysdelen med NoFrost

Avfrosthningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten faller ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet får inte avfrostas.

10.7 Rengör skåpet

10.7.1 Förberedelser



VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



VARNING

Brandfara!

- Se till att inte skada köldkretsen.

- Töm skåpet.
- Dra ut nätkontakten.

-eller-

- Aktivera CleaningMode. (se CleaningMode)

10.7.2 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- Plasttytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Avrinningshål: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

10.7.3 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Dörrfack
- Hylla
- Delbar hylla
- Facklock till Fruit & Vegetable-lådan
- Låda
- Variabel flaskhylla

Rengöring med en fuktig duk:

- Teleskopiskskenor
- Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Flaskhållare
 - Fästdel delbar hylla
 - Islåda
 - FlexCube
- Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
 - Rengör utrustning.

10.7.4 Efter rengöringen

- Torka skåp och utrustningsdelar.
- Anslut skåpet igen och slå till det.
- Aktivera SuperFrost (se 8.2 Skåpets funktioner) . När temperaturen är tillräckligt kall:
- Lägg in livsmedel.
- Upprepa rengöringen regelbundet.

11 Kundhjälp

11.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Kylning	3 °C till 9 °C
BioFresh	0 °C till 3 °C
Frysning	-26 °C till -15 °C

Maximal frysmängd / 24 timmar	
Frysdel	Se typskylten under "Infrysningskapacitet .../ 24 h"

Fryslådans maximala lastvikt	
Fack	Maximal belastningsvikt
Övre och mellersta facket (fack på glasplatta)	18 kg
Understa facket (fack på skåpets botten)	12 kg

Belysning	
Energieffektivitetsklass ¹	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.	LED

¹ Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

11.2 Driftsljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **kraftig kyleffekt** kyls livsmedel snabbare. Ljudet är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 8.2 Skåpets funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Sörpelljud	Dörren öppnas och stängs med dämpare.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig inbyggnad	Felljud	Kontrollera inbyggnaden. Rikta skåpet.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

11.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

11.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpan
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	► Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	► Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	► Håll skåpet stängt. ► Skydda livsmedel: Lägg kylklampar ovanpå livsmedel eller använd en annan frys om strömavbrottet varar länge. ► Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	► Kontrollera IEC-kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	► Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	► Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	► Problemlösning: (se 1.7 Klimatklasser)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	► Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	► Problemlösning: (se SuperFrost)

Ta skåpet ur drift

Fel	Orsak	Avhjäljande
	→ Temperaturen är fel inställd.	► Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	► Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
	→ Skåpet är inte korrekt monterat i nischen.	► Kontrollera att skåpet är korrekt monterat och dörren stängs ordentligt.
Temperaturen som visas på displayen är högre än den faktiska temperaturen i skåpet.	→ Skåpdörren var öppen länge och dörrlarmet aktiverades automatiskt. Därför kyler skåpet starkare.	► Stäng skåpdörren.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	► Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	► Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

11.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjäljande
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	► Innerbelysningen stängs av automatiskt när dörren har varit öppen i cirka 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	► Kontakta kundtjänst. (se 11.4 Kundtjänst)

11.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 11 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst. Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebro-schyren" eller på home.liebherr.com/service.



VARNING

Felaktigt utförd reparation!
Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutningssladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 10 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

11.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- ☐ Skåpbeteckning (modell och index)
- ☐ Servicenr (service)
- ☐ Serienr (S-nr)

- Hämta produktinformation via displayen. (se Produktinformation)

-eller-

- Läs av produktinformationen på typskylten. (se 11.5 Typskylt)

- Anteckna skåpinformationen.
- Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.
- Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

11.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

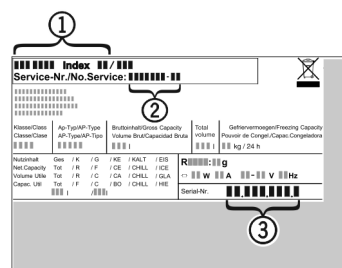


Fig. 233

- (1) Skåpbeteckning
- (2) Servicenr
- (3) Serienr

- Läs informationen på typskylten.

12 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
- Dra ur nätkontakten ur uttaget.

- Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- Rengör skåpet. (se 10.7 Rengör skåpet)
- Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

13 Avfallshantering

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Betydelsen av skåpets symboler är känd.
- ☐ Anvisningar om kassering är kända. (se 1.5 Anvisning om avfallshantering)

13.1 Förbered skåpet för kasseringen

- Ta skåpet ur drift. (se 12 Ta skåpet ur drift)

13.2 Kassera skåpet på ett miljövänligt sätt



VARNING

Hälsofara på grund av läckande köldmedium och olja!
Det inneslutna kylmedlet är miljövänligt, men brännbart.
Även den inneslutna oljan är brännbar. Kylmedel och olja som läcker ut kan antändas vid hög koncentration och vid kontakt med extern värmekälla.

- Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet och kompressorn.
-
- Följ anvisningarna om skåpets transport. (se 3.5 Transportera skåp)
 - Transportera bort skåpet utan att det skadas.
 - Kassera skåpet enligt anvisningarna.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260731

7088624-00