


Bruks- och monteringsanvisning

Ugn



Läs **ovillkorligen** bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på produkten.

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	6
Bidra till att skona miljön	14
Översikt	15
Manöverpanel	16
Knapp På/Av	17
Display	17
Touchknappar	17
Symboler	19
Användning	20
Välja meny punkt	20
Ändra inställning i en urvalslista	20
Ändra inställningen med en liggande stapel	20
Välja funktion	20
Ange siffror	21
Ange bokstäver	21
Aktivera MobileStart	21
Utrustning	22
Typskylt	22
Leveransinnehåll	22
Medföljande och extra tillbehör	22
Säkerhetsanordningar	27
Ytor behandlade med PerfectClean	27
Tillbehör som tål pyrolys	27
Första gången produkten används	28
Miele@home	28
Grundinställningar	29
Värma upp ugnen för första gången och spola igenom ångsystemet	30
Inställningar	32
Översikt över inställningar	32
Öppna menyn "Inställningar"	34
Språk 	34
Tid	34
Datum	35
Belysning	35
Display	35
Ljudstyrka	35
Enheter	36
Booster	36

Snabb avkylningsfas	36
Varmhållning	36
Förvalda temperaturer	37
Pyrolysurekommendation	37
Kylfläkt fortsatt drift	37
Säkerhet	38
Miele@home	38
Fjärrstyrning	39
Aktivera MobileStart	39
RemoteUpdate	39
Programversion	40
Butik	40
Fabriksinställningar	40
Äggklocka	41
Huvud- och undermenyer	42
Energispartips	44
Användning	46
Ändra värden och inställningar för en tillagning	46
Ändra temperatur	46
Ställa in tillagningstider	47
Ändra inställda tillagningstider	47
Radera inställda tillagningstider	47
Avbryta tillagning	48
Förvärma ugnen	48
Booster	48
Uppvärmning	49
Snabb avkylningsfas	50
Varmhållning	50
Crisp function	51
Kombitillagning	52
Starta tillagning med Kombitillagning	53
Förånga restvatten	55
Automatikprogram	57
Kategorier	57
Använda automatikprogram	57
Anvisningar för användning	57
Fler användningsområden	58
Upptining	58

Innehåll

Torkning.....	59
Värma porslin.....	60
Varmhållning.....	60
Tillagning med låg temperatur.....	61
Konservering.....	62
Djupfrysta produkter/färdiga rätter.....	64
Egna program	65
Bakning	68
Tips för bakning.....	68
Anvisningar för tillagningstabellerna.....	68
Anvisningar till funktionerna.....	69
Stekning	70
Tips för stekning.....	70
Anvisningar för tillagningstabellerna.....	70
Anvisningar till funktionerna.....	71
Grillning	72
Tips för grillning.....	72
Anvisningar för tillagningstabellerna.....	72
Anvisningar till funktionerna.....	73
Rengöring och skötsel	74
Olämpliga rengöringsmedel.....	74
Ta bort normal smuts.....	75
Ta bort hårt fastsittande smuts (förutom FlexiClip-teleskopskenor).....	75
Rengöra tillagningsutrymmet med Pyrolys.....	76
Avkalkning.....	79
Montera bort ugnsluckan.....	82
Demontera ugnsluckan.....	83
Montera in ugnsluckan.....	86
Montera ur ugnsstegarna tillsammans med FlexiClip-teleskopskenorna.....	86
Fälla ner värmeelementet för övervärme och grill.....	87
Hur du klarar av mindre fel själv	88
Miele service	93
Få hjälp vid eventuella störningar.....	93
Mieles garanti.....	93

Installation	94
Inbyggnadsmått	94
Inbyggnad i ett över- eller underskåp	94
Sidovy	95
Anslutningar och ventilation	96
Inbyggnad av ugnen.....	97
Elanslutning	98
Tillagningstabeller	99
Smet	99
Deg som knådas	100
Vetedeeg	101
Deg med olja och kesella	102
Sockerkakssmet.....	102
Smördeg och deg med mycket ägg/vätska	103
Pikant	104
Nöt.....	105
Kalv.....	106
Fläskkött.....	107
Lamm, vilt.....	108
Fågel, fisk	109
Anvisningar för testinstitut	110
Testrätter enligt EN 60350-1.....	110
Energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1	111
Datablad för ugnar för hushållsbruk.....	111
Konformitetsdeklaration	112
Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser för kommunikationsmodulen ...	113

Säkerhetsanvisningar och varningar

Denna ugn uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan medföra person- och saksador.

Läs bruks- och monteringsanvisningen noga innan du börjar använda ugnen. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis skyddar du dig samt undviker skador på ugnen.

I enlighet med normen IEC 60335-1 påpekar Miele att det är viktigt att läsa och följa avsnittet om installation av ugnen samt säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

- ▶ Denna ugn är avsedd för användning i hushåll och i hushållsliknande miljöer.
- ▶ Ugnen är inte avsedd att användas utomhus.
- ▶ Använd bara ugnen i privata hushåll för gräddning, stekning, grillning, tillagning, upptining, konservering och torkning av livsmedel. Alla andra användningsområden är inte tillåtna.
- ▶ Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda ugnen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen.
De får använda ugnen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. De måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.

► På grund av speciella krav (som till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) är tillagningsutrymmet utrustat med en speciallampa. Lampan får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service eller en behörig elektriker.

► Denna ugn har 1 ljuskälla i energieffektivitetsklass F.

Om det finns barn i hemmet

► Använd driftspärren så att barn inte oövervakat kan koppla in ugnen eller ändra inställningar.

► Barn under 8 år bör hållas borta från ugnen. De får endast använda den under uppsikt.

► Barn från 8 år och uppåt får endast använda ugnen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.

► Barn får inte rengöra eller göra underhåll på ugnen utan uppsikt.

► Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av ugnen. Låt aldrig barn leka med den.

► Kvävningrisk på grund av förpackningsmaterial. Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas.

Håll därför barn borta från förpackningsmaterial.

► Risk för skador på grund av varma ytor. Barns hud är känsligare för höga temperaturer än vuxnas hud. Ugnen blir varm på luckglaset, manöverpanelen och vid utsläppsöppningarna för ugnsluften. Se till att barn inte tar på ugnen under drift.

► Risk för skador på grund av varma ytor. Barns hud är känsligare för höga temperaturer än vuxnas hud. Vid pyrolys värms ugnen upp mer än vid normal drift.


Se till att barn inte tar på ugnen under pyrolysen.

Säkerhetsanvisningar och varningar

▶ Risk för skador när luckan är öppen.

Luckan kan belastas med maximalt 15 kg. Barn kan skada sig på den öppna luckan.

Se till att barn inte står på, sitter på eller hänger i den öppna luckan.

▶ När du trycker på touchknappen  öppnas luckan automatiskt helt. Om små barn eller djur står i närheten av luckan kan de få luckan på sig.

Om du öppnar luckan via fjärrstyrning med röststyrning hörs en ljudsignal på ugnen, om ljudsignalerna är aktiverade. Se därför till att varken personer eller föremål befinner sig nära luckan när den öppnas. Låt alltid ljudsignalerna vara fortsatt aktiverade.

Teknisk säkerhet

▶ Ej fackmässig installation, underhållsarbete eller reparation kan innebära allvarlig fara för användaren. Installation och service får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad fackman.

▶ Skador på ugnen kan riskera din säkerhet. Kontrollera att den inte har några synliga skador. Ta aldrig en skadad ugn i drift.

▶ Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbetssätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.

▶ Elsäkerheten för ugnen kan endast garanteras om den är ansluten till en jordad säkerhetsbrytare. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsåtgärd utförs. Låt en elektriker kontrollera elinstallationen i tveksamma fall.

▶ Anslutningsdata (frekvens och spänning) på ugnens typskylt måste absolut överensstämma med elnätets, för att undvika skador på ugnen. Jämför dessa data innan anslutning. Hör efter med en elektriker vid tveksamhet.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten. Anslut inte ugnen till elnätet med dessa.
- ▶ Använd endast ugnen när den är inbyggd. På så vis garanteras en säker funktion.
- ▶ Ugnen får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar).
- ▶ Risk för skador på grund av elektriska stötar. Kontakt med ström-förande anslutningar och ändring av ugnens elektriska och mekaniska konstruktion kan utgöra fara för användaren samt leda till funktionsstörningar.



Öppna aldrig ugnens hölje.

- ▶ Garantianspråk går förlorade om ugnen repareras av andra än av Miele auktoriserad service.
- ▶ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. Defekta delar får endast bytas ut mot originaldelar.
- ▶ Vid ugnar som levereras utan anslutningsledning, eller vid utbyte av skadad anslutningsledning, måste en speciell anslutningsledning installeras av en av Miele auktoriserad elektriker (se avsnittet “Installation – Elanslutning”).
- ▶ Om en anslutningsledning är skadad, måste den bytas ut mot en speciell anslutningsledning av en av Miele auktoriserad elektriker (se avsnittet “Installation – Elanslutning”).
- ▶ Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste ugnen vara fullständigt skild från elnätet. Säkerställ detta genom att göra något av följande
 - se till att säkringarna är frånslagna eller
 - skruva ur säkringarna eller
 - dra ut stickproppen (om sådan finns) ur vägguttaget. Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen.



Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ För att kunna fungera måste ugnen ha tillräcklig kalluftstillförsel. Se till att ventilationen inte påverkas (till exempel av värmeskyddslister som byggts in i inbyggnadsskåpet). Kalluften får heller inte värmas upp för mycket av andra värmekällor i rummet.
- ▶ Om ugnen är inbyggd bakom en skåplucka får den endast användas när skåpluckan är öppen. Bakom en stängd skåplucka lagras för mycket värme och fukt. På så vis kan ugn, inbyggnadsskåp och golv skadas. Stäng luckan först när ugnen har svalnat helt.

Användning

- ▶ Risk för skador på grund av varma ytor. Ugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelementen, tillagningsutrymmet, tillbehören och maten. Använd grytvantar när du skjuter in eller tar ut maten ur ugnen och vid annan hantering i det heta tillagningsutrymmet.
- ▶ Låt luckan vara stängd om rökutveckling skulle uppstå i ugnsutrymmet. Detta för att kväva eventuella eldslågor. Avbryt tillagningen genom att stänga av ugnen och dra ut stickproppen ur eluttaget. Öppna luckan först när röken är borta.
- ▶ Föremål i närheten av den påslagna ugnen kan börja brinna av de höga temperaturerna. Använd inte ugnen för att värma upp rummet.
- ▶ Olja och fett kan självantända vid överhettning. Håll alltid ugnen under uppsikt när du använder olja eller fett vid matlagning. Släck aldrig olje- och fettbränder med vatten. Stäng av ugnen och kväv elden genom att stänga luckan.
- ▶ När du grillar mat leder långa tillagningstider till att maten torkar och eventuellt till självantändning av det som grillas. Håll dig därför till de rekommenderade tillagningstiderna.
- ▶ En del livsmedel torkar snabbt och kan självantändas av de höga grilltemperaturerna. Använd aldrig funktioner med grill för att grädda frallor eller bröd och för att torka blommor eller örter. För dessa ändamål använder du funktion Varmluft plus  eller Över- och undervärme .

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Om du använder alkohol vid tillagningen, tänk då på att den dunstar vid höga temperaturer. Dessa ångor kan antändas på heta ytor.
- ▶ När du använder restvärme för att hålla maten varm kan det uppstå korrosion i ugnen på grund av den höga luftfuktigheten och kondensvattnet. Även manöverpanelen, bänkskivan eller inbyggnadsskåpet kan skadas. Stäng aldrig av ugnen, utan ställ in den lägsta temperaturen för den valda funktionen. Kylfläkten fortsätter automatiskt att vara aktiverad.
- ▶ Mat som hålls varm eller förvaras i tillagningsutrymmet kan torka och fuktigheten från maten kan leda till korrosion i ugnen. Täck därför alltid över maten.
- ▶ Tillagningsutrymmets emalj kan repas eller spricka på grund av överhettning.
Lägg aldrig ut något på tillagningsutrymmets botten såsom till exempel aluminiumfolie.
Om du vill använda ugnsbotten för att ställa mat på eller värma porslin ska du bara använda funktion Varmluft plus  eller Eco-varmluft  utan funktionen Booster.
- ▶ Om du flyttar föremål fram- och tillbaka på ugnsbotten kan den skadas. Skjut inte kastruller, pannor eller porslin fram- och tillbaka när du ställer dem på ugnsbotten.
- ▶ Risk för skador på grund av vattenånga. Om kall vätska hälls på en varm yta bildas ånga som kan orsaka svåra brännskador. Dessutom kan varma ytor skadas av den plötsliga temperaturändringen. Håll aldrig kall vätska direkt på varma ytor.
- ▶ Risk för skador på grund av vattenånga. Under tillagning med ånga och under förångningen av restvatten bildas vattenånga som kan orsaka svåra skållskador. Öppna aldrig luckan under ett pågående ångutsläpp eller under förångningen av restvatten.
- ▶ Det är viktigt att temperaturen i maten fördelas jämnt och är tillräckligt hög. Vänd och rör om i maten för att den ska värmas upp jämnt.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Kärn som inte tål ugnsvärme smälter vid höga temperaturer och kan förstöra ugnen eller brännas vid. Använd endast plastkärn som tål ugnsvärme. Beakta anvisningarna från tillverkaren av tillagningskärnet.
- ▶ I slutna konservburkar uppstår ett övertryck vid konservering och uppvärmning. Det kan göra att de spricker. Konservera eller värm inga konservburkar i ugnen.
- ▶ Risk för skador när luckan är öppen. Du kan gå in i eller snubbla över luckan. Lämna inte luckan öppen i onödan.
- ▶ Luckan kan belastas med maximalt 15 kg. Stå eller sitt inte på den öppna luckan och ställ inga tunga föremål på den. Se till att du inte klämmer något mellan luckan och tillagningsutrymmet. Ugnen kan skadas.

För ytor i rostfritt stål gäller:

- ▶ Ytor som är överdragna med rostfritt stål blir förstörda av klistor och tappar sin smutsavvisande effekt. Sätt därför inte fast några självhäftande lappar, tejp eller liknande på den rostfria ytan.
- ▶ Magneter kan orsaka repor. Sätt därför inga magneter på de rostfria ytorna.

Rengöring och skötsel

- ▶ Risk för skador på grund av elektriska stötar. Ångan från en ångrengörare kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Använd aldrig ångrengörare för att göra rent ugnen.
- ▶ Grov smuts i tillagningsutrymmet kan orsaka stark rökutveckling. Ta bort grov smuts från tillagningsutrymmet innan du startar pyrolysen.
- ▶ Risk för skador på grund av skadliga ångor. Under pyrolysurengöringen kan ångor som irriterar slemhinnorna frigöras. Stanna inte längre stunder i köket under pyrolysurengöringen och förhindra att barn och husdjur kommer in i köket. Se till att vädra ordentligt under pyrolysurengöringen. Undvik att lukterna förflyttar sig in i andra rum.

Säkerhetsanvisningar och varningar

▶ Du kan ta loss ugnsstegarna (se avsnittet “Rengöring och skötsel – Ta loss ugnsstegarna tillsammans med FlexiClip-teleskopskenorna”). Montera in ugnsstegarna igen.

▶ Repa inte luckglaset. Använd inte skurmedel, hårda svampar eller borstar, eller vassa metallskrapor för rengöring av luckglaset.

▶ I fuktiga och varma områden finns det en ökad risk för skadedjur (till exempel kackerlackor). Håll alltid ugnen och området kring den rent.

Skador som orsakats av skadedjur täcks inte garantin.

För matta glasytor gäller:

▶ Smink, särskilt solkräm, samt handdesinfektionsmedel kan orsaka permanenta fläckar på den matta glasytan. Om det kommer smink på den matta glasytan ska du omedelbart ta bort det med varmt vatten, handdiskmedel med en ren mikrofibertrasa.

Tillbehör

▶ Använd endast Mielees originaltillbehör. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.

▶ Miele garanterar tillgängligheten av reservdelar till din ugn i upp till 15 år (minst 10 år) efter att modellserien har utgått ur sortimentet.

▶ Mielees Gourmetugnspanna HUB 5000/HUB 5001 (om sådan finns) får inte skjutas in på falshöjd 1. Ugnens botten förstörs. Emaljen kan repas eller spricka på grund av överhettning som uppstår vid ett för litet avstånd. Skjut aldrig in Miele ugnspannan på den övre hållaren på falshöjd 1 eftersom det inte finns en utdragsspärr där. Använd generellt sett falshöjd 2.

▶ Tillbehör som inte är lämpade för pyrolyskadas av de höga temperaturer som uppstår under pyrolysen. Ta ut alla tillbehör som inte tål pyrolysk ur tillagningsutrymmet innan du startar pyrolysen. Detta gäller också för tillbehör som köps i efterhand och som inte tål pyrolysk (se avsnittet “Rengöring och skötsel”).

Transportförpackning

Förpackningen skyddar maskinen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning. Lämna till materialspecifika återvinningscentraler om möjligt. Din Miele-återförsäljare kan ta tillbaka förpackningen.


Hantering av uttjänt maskin

Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för produktens funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade produkten i hushållsavfallet.




Lämna in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Du har en lagstadgad skyldighet att plocka ur gamla batterier och lampor som inte sitter fast i produkten. Ta dem till ett lämpligt uppsamlingsställe, där de kan lämnas in. Se till att den uttjänade produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Ugn

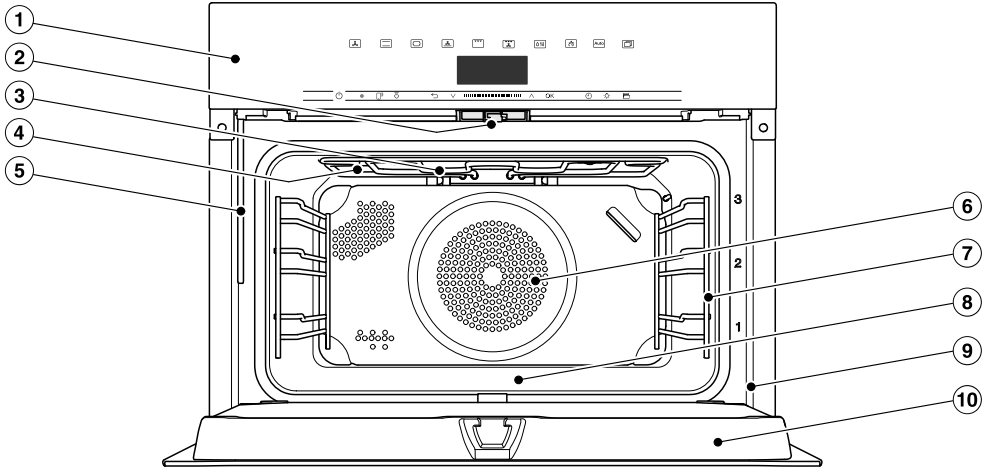

- ① Manöverpanel
- ② Lucklås
- ③ Värmeelement för övervärme och grill
- ④ Öppningar för ångtillförseln
- ⑤ Påfyllningsrör för förångningssystemet
- ⑥ Insugningsöppning för fläkten med bakomliggande ringelement
- ⑦ Ugnstegar med 3 falshöjder
- ⑧ Ugnsbotten med bakomliggande värmelement för undervärme
- ⑨ Frontram med typskylt
- ⑩ Lucka

Manöverpanel

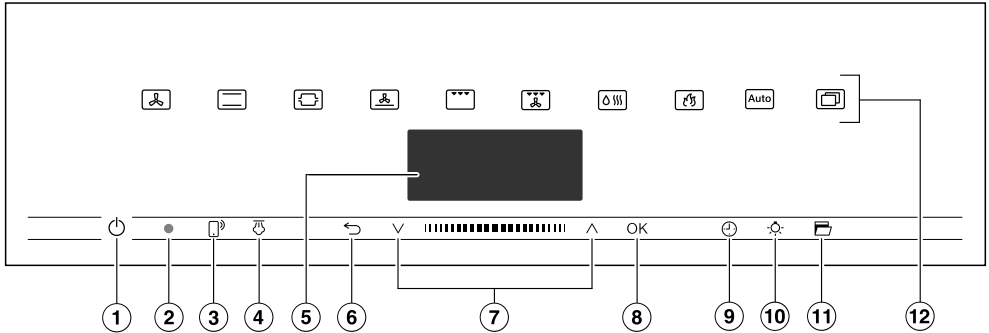

- ① Nersänkt knapp På/Av För att starta och stänga av ugnen
- ② Optiskt gränssnitt (endast för Miele service)
- ③ Touchknapp Styra ugnen med din mobila enhet
- ④ Touchknapp Aktivera ångutsläpp
- ⑤ Display Visa aktuell tid och information om användning
- ⑥ Touchknapp Hoppa tillbaka stegvist och för att ändra meny punkter under en tillagning
- ⑦ Naveringsområde med pilknappar \wedge och \vee Bläddra i urvalslistorna och ändra olika värden
- ⑧ Touchknapp OK Välja funktioner och för att spara inställningar
- ⑨ Touchknapp Ställa in en tid för äggklockan, en tillagningstid eller en start- och sluttid för tillagningen
- ⑩ Touchknapp För att tända och släcka belysningen i ugnsutrymmet
- ⑪ Touchknapp Öppna luckan
- ⑫ Touchknappar Välja funktioner, automatikprogram och inställningar


Knapp På/Av

Knappen På/Av  ligger lite nersänkt och reagerar på fingerkontakt.


Med denna knapp startar du på och stänger av ugnen.

Display

I displayen visas klockan, olika typer av information gällande funktioner, temperaturer, tillagningstider, automatikprogram och inställningar.

När du har startat ugnen med knappen På/Av  så visas huvudmenyn med uppmaningen Välj funktion.

Touchknappar

Touchknapparna reagerar på beröring. Varje knapptryck bekräftas med en ljudsignal. Du kan stänga av denna ljudsignal genom att välja inställningen Fler  | Inställningar | Ljudstyrka | Knapp-ljud.







Om du vill att touchknapparna även ska reagera när ugnen är avstängd väljer du inställningen Display | Quick-Touch | På.




Touchknappar ovanför displayen

Information om alla funktioner hittar du i avsnitten “Huvud- och undermenyer”, “Inställningar”, “Automatikprogram” och “Fler användningsområden”.

Manöverpanel






Touchknappar nedanför displayen

Touchknapp	Funktion
	<p>Om du vill styra ugnen via din mobila enhet, så måste du ha installerat systemet Miele@home, aktivera inställningen Fjärrstyrning och trycka på denna touchknapp. Då lyser denna touchknapp och funktionen MobileStart kan användas.</p> <p>Så länge som denna touchknapp lyser så kan du styra ugnen via din mobila enhet (se avsnittet “Inställningar – Miele@home”).</p>
	<p>Om du har valt manuella ångutsläpp i funktion Kombitillagning  så utlöser du ångutsläppen med denna touchknapp.</p> <p>Så snart ett ångutsläpp kan aktiveras så lyser touchknappen orange.</p> <p>Parallellt med ett ångutsläpp visas  i displayen.</p>
	<p>Beroende på i vilken meny du är, kommer du tillbaka till den överordnade menyn eller huvudmenyn med denna touchknapp.</p> <p>Om en tillagning pågår samtidigt så kan du med denna touchknapp ändra värden och inställningar som temperatur eller booster eller avbryta tillagningen.</p>
	<p>I navigeringsområdet bläddrar du med pilknapparna eller området däremellan i urvalslistorna uppåt eller neråt. När du bläddrar genom menypunkterna så markeras de efter varandra. Meny-punkten som du vill välja måste vara markerad.</p> <p>Värden och inställningar som är markerade kan du ändra med pilknapparna eller området däremellan.</p>

Touchknapp	Funktion
OK	När funktionerna är markerade i displayen kan du välja dem genom att trycka OK. Nu kan du ändra den valda funktionen. Genom att trycka på OK så sparar du ändringarna. När ett informationsfönster visas i displayen så bekräftar du med OK.
	När ingen tillagning är igång, kan du med denna touchknapp när som helst ställa äggklockan (till exempel för äggkokning). Om en tillagning pågår kan du ställa in en tid för äggklockan, en tillagningstid eller en start- och sluttid för tillagningen.
	Med denna touchknapp kan du tända eller släcka belysningen. Beroende på vald inställning släcks belysningen i tillagningsutrymmet efter 15 sekunder eller är fortsatt tänd respektive släckt.
	Med denna touchknapp öppnas luckan automatiskt. Du stänger luckan genom att trycka igen den med handen eller med en grytlapp mot frontramen.

Symboler

I displayen kan följande symboler visas:

Symbol	Innebörd
	Denna symbol visar ytterligare information och anvisningar för användningen. Detta informationsfönster bekräftar du med OK.
	Äggklocka
	Bocken markerar aktuell inställning.
	Några inställningar, som t.ex. displayens ljusstyrka eller volymen på signalerna ställs in på en liggande stapel.
	Driftspärren förhindrar oavsiktlig inkoppling av ugnen (se avsnittet "Inställningar – Säkerhet").

Användning

Du styr ugnen via navigeringsområdet med pilknapparna \wedge och \vee och området däremellan **||||**.

Så snart ett värde, en anvisning eller en inställning som du kan bekräfta visas, så lyser touchknappen **OK** orange.

Välja meny punkt

- Tryck på pilknapparna \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området **||||** tills önskad meny punkt är markerad.

Tips! När du håller kvar fingret på en pilknapp så ändras urvalslistan automatiskt tills du släpper knappen igen.

- Bekräfta valet med **OK**.

Ändra inställning i en urvalslista

- Tryck på pilknapparna \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området **||||** tills önskat värde visas eller önskad inställning är markerad.

Tips! Aktuell inställning är markerad med en bock \checkmark .

- Bekräfta med **OK**.

Inställningen sparas. Du kommer tillbaka till den överordnade menyn.

Ändra inställningen med en liggande stapel

Vissa inställningar visas med en liggande stapel **■■■■□□□□**. Om alla segment är fyllda är det maximala värdet valt.


Om bara ett eller inget segment är fyllt så är det minsta värdet valt respektive inställningen avaktiverad (till exempel ljudstyrkan).

- Tryck på pilknapparna \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området **||||** tills önskad inställning visas.

- Bekräfta valet med **OK**.

Inställningen sparas. Du kommer tillbaka till den överordnade menyn.

Välja funktion

Touchknapparna för ugnsfunktioner och funktioner (till exempel Fler ) finns ovanför displayen (se avsnittet "Användning" och "Inställningar").

- Tryck på touchknappen för önskad ugnsfunktion eller funktion.

Touchknappen på manöverpanelen lyser orange.

- Bläddra under Fler  i urvalslistorna tills önskad meny punkt är markerad.

- Gör inställningarna för tillagningen.

- Bekräfta med **OK**.

Ändra funktion

Under en tillagning kan du byta till en annan funktion.

Touchknappen för den tidigare valda funktionen lyser orange.

- Tryck på touchknappen för den nya funktionen.

Den ändrade funktionen och tillhörande förprogrammerade värden visas.

Touchknappen för den ändrade ugnsfunktionen lyser orange.

Bläddra under Fler  i urvalslistorna tills önskad meny punkt visas.

Ange siffror

Siffror som kan ändras är markerade.

- Tryck på pilknappen \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området **|||■|||** tills önskad siffra är markerad.

Tips! När du håller kvar fingret på en pilknapp så ändras värdena automatiskt tills du släpper knappen igen.

- Bekräfta med *OK*.

Den ändrade siffran sparas. Du kommer tillbaka till den överordnade menyn.

Ange bokstäver

Du anger bokstäver i navigeringsområdet. Välj gärna korta namn.

- Tryck på pilknappen \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området **|||■|||** tills det önskade tecknet är markerat.


Valt tecken visas i den övre raden.


Tips! Du kan välja maximalt 10 tecken. Med \leftarrow kan du radera tecknen efter varandra.

- Välj sedan nästa tecken.
- När du har angett namnet så väljer du \checkmark .
- Bekräfta med *OK*.

Namnet sparas.

Aktivera MobileStart

- Tryck på touchknappen  för att aktivera MobileStart.

Touchknappen  lyser. Du kan fjärrstyra ugnen via Miele-appen.

Den direkta styrningen på ugnen går före fjärrstyrningen via appen.

Du kan använda MobileStart så länge som touchknappen  lyser.

Utrustning

De modeller som beskrivs i denna bruksanvisning hittar du på baksidan.

Typskylt

Typskylten syns på frontramen när luckan är öppen.

Där finns modellbeteckning, fabriktionsnummer och anslutningsdata (nätspänning/frekvens/maximalt anslutningsvärde).

Se till att du har denna information framför dig om du skulle få frågor eller problem som Miele kan hjälpa dig med.

Leveransinnehåll

- Bruks- och monteringsanvisning för ugnen
- kokbok med recept för automatikprogram och funktioner
- Öppnare
- skruvar för att fästa ugnen i inbygg-nadsskåpet
- Avkalkningstabletter och en plastslang med hållare för att avkalka förångningssystemet
- diverse tillbehör.

Medföljande och extra tillbehör

Utrustningen är beroende av modell.

Din ugn är som standard utrustad med ugnsstegar, långpanna och bak- och stekgaller (kort: galler).


Beroende på modell kan ugnen utöver detta vara utrustad med ytterligare tillbehör.

Alla tillbehör och rengöringsmedel är anpassade till Miele's ugnar.

Du kan beställa dessa från Miele's webbutik, Miele service, eller din återförsäljare.

Om du vill beställa något så anger du ugnens modellbeteckning och beteckningen på tillbehöret.

Ugnsstegar

På höger och vänster sida i tillagningsutrymmet finns ugnsstegar med falshöjderna  för insättning av tillbehör.

Beteckningarna på de falshöjder som ska användas vid tillagning kan du avläsa när luckan är öppen.

Varje falshöjd består av 2 hållare som ligger över varandra.

Du skjuter in tillbehöret (till exempel ett galler) mellan hållarna.

FlexiClip-teleskopskenor (om sådana finns) monteras på den nedre hållaren.


Du kan ta loss ugnsstegarna (se avsnittet "Rengöring och skötsel – Ta loss ugnsstegarna tillsammans med FlexiClip-teleskopskenorna") och övriga tillbehör.

Bakplåt, långpanna och galler med utdragsspärr

Bakplåt HBB 71:



Långpanna HUBB 71:

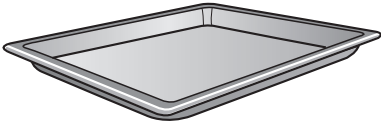

Galler HBBR 72:



Skjut alltid in dessa tillbehör mellan hållarna på en falshöjd i ugnsstegarna.


Skjut alltid in ugnsgallret med avställningsytan neråt.

I mitten på kortsidan av dessa tillbehör finns en utdragsspärr. Den förhindrar att tillbehören glider ur ugnsstegarna om du bara vill dra ut dem en bit.



När du använder gallret med långpannan under, skjuts långpannan in mellan hållarna i en falshöjd och gallret automatiskt ovanpå.



FlexiClip-teleskopskenor HFC 72

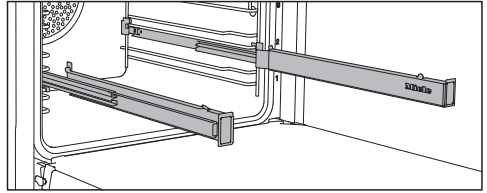

Du kan använda FlexiClip-teleskopskenorna på falshöjd 1+2.

Skjut in FlexiClip-teleskopskenorna helt i tillagningsutrymmet innan du sätter dit tillbehöret.

Tillbehören säkras då automatiskt mellan låshakarna fram och bak och kan inte glida ner.

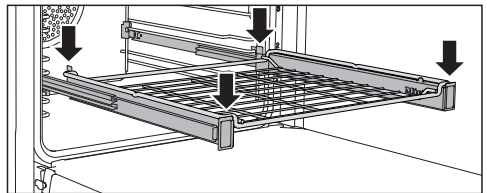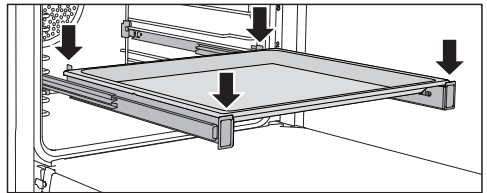

FlexiClip-teleskopskenorna klarar av maximalt 15 kg.

Utrustning

Montera och ta loss FlexiClip-teleskopskenor

⚠ Risk för skador på grund av varma ytor.


Ugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören.

Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du monterar och tar loss FlexiClip-teleskopskenorna.


FlexiClip-teleskopskenorna monteras mellan hållarna på en falshöjd.

Montera FlexiClip-teleskopskenan med Miele logotyp på höger sida.

FlexiClip-teleskopskenorna får **inte** dras isär vid montering och demontering.

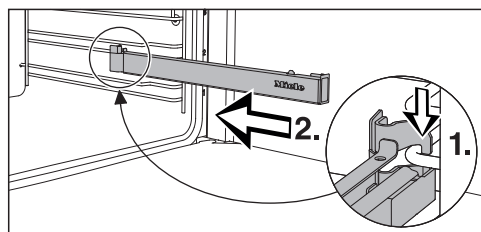

- Haka fast FlexiClip-teleskopskenan framme på den nedre hållaren (1.) och skjut in den längs med hållaren i tillagningsutrymmet (2.).

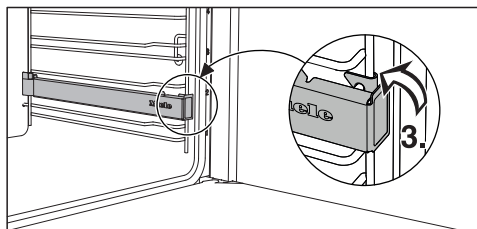


- Sätt fast FlexiClip-teleskopskenan på falshöjdens nedre hållare (3.).

Om inte FlexiClip-teleskopskenorna kan dras ut efter montering ska du dra ut dem hårt en gång.

Så här tar du ut FlexiClip-teleskopskenan:

- Skjut in teleskopskenan helt.

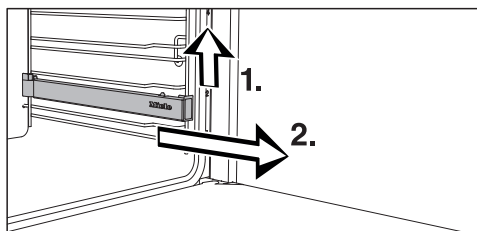

- Lyft FlexiClip-teleskopskenan fram (1.) och dra ut den från hållaren (2.).

Runda bakformar




Den **runda bakformen HBF 27-1 utan hål** är lämplig för tillagning av pizza, låga mjuka kakor av vetedeg eller kaksmet, pajer eller för att grädda djupfrysta mjuka kakor och pizza.

Den **hålade, runda bak- och AirFry-formen HBFP 27-1** kan användas på samma sätt som den hålade **Gourmet bak- och AirFry-plåten HBBL 71**.

Den emaljerade ytan som båda bakformarna har är förädlad med PerfectClean.

- Skjut in gallret och sätt den runda glasformen på det.

Gourmet bak- och AirFry-plåt hålad HBBL 71

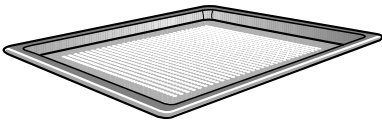

Den fina perforeringen i Gourmet bak- och AirFry-plåten optimerar tillagningsprocesserna:

- Vid bakning av vetedegar, degar med olja och kesella, bröd och småfranska förbättras bryningen på undersidan. Börja med att rulla degen på en jämn bänkskiva och lägg den sedan på Gourmet bak- och AirFry-plåten.
- Pommes frites, kroketter och liknande kan friteras utan fett i den heta luftströmmen (AirFrying).
- Vid torkning optimeras luftcirkulationen kring det som ska torkas.

Den emaljerade ytan är förädlad med PerfectClean.

Den **runda bak- och AirFry-formen HBFP 27-1** kan också användas för dessa ändamål.

Baksten HBS 70




Med bakstenen får du ett optimalt bakresultat för rätter som ska ha en sprödbakad botten som pizza, paj, bröd, frallor med mera.

Bakstenen består av eldfast keramik och är glaserad. För att lägga på och ta ut det som gräddas på bakstenen medföljer en bakspade av obehandlat trä.

- Skjut in gallret på den första falshöjden och sätt bakstenen på gallret.

Grill- och stekplåt HGBB 71



Grill- och stekplåten sätts i långpannan. Under grillning, stekning och AirFrying skyddar den köttssaft som droppar ner från att brännas vid så att den kan användas.

Den emaljerade ytan är förädlad med PerfectClean.

Utrustning

Ugnspanna HUB och lock till ugnspanna HBD

Till skillnad mot andra ugnspannor kan Miele ugnspannor skjutas in direkt i ugnsstegarna. Precis som gallret har de ett utdragsskydd.

Ytskiktet på pannan är överdraget med en smutsavvisande yta.

Ugnspannan finns med olika djup. Bredden och höjden är samma för alla.

Det finns passande lock att köpa separat. Ange modellbeteckningen när du ska köpa locket.

Djup: 22 cm


HUB 5000-M
HUB 5001-M**





HBD 60-22

Djup: 35 cm*

HUB 5001-XL**




HBD 60-35



* I tillagningsutrymmen med 3 falshöjder kan ugnspannan och locket inte skjutas in samtidigt eftersom den sammanlagda höjden överskrider höjden i tillagningsutrymmet.

** lämplig för induktionshällar

Handtag HEG




Handtaget gör det enklare att ta ut långpannor, bakplåtar och galler.

Tillbehör för rengöring och skötsel

- Öppnare
Med öppnaren kan du få upp luckan vid ett strömavbrott. Sätt in den snett uppifrån vid luckans ytterkant i öppningen mellan manöverpanelen och luckan.
- Avkalkningstabletter, plastslang med hållare för avkalkning av ugnen
- Miele mikrofibrertrasa för allrengöring
- Miele ugnsrengöring

Säkerhetsanordningar

- **Driftspärr** 
(se avsnittet “Inställningar – Säkerhet”)
- **Knappspärr**
(se avsnittet “Inställningar – Säkerhet”)
- **Kylfläkt**
(se avsnittet “Inställningar – Fortsatt drift för kylfläkt”)
- **Säkerhetsavstängning**
Säkerhetsavstängningen aktiveras automatiskt om ugnen har varit påslagen under ovanligt lång tid. Hur lång tid det tar innan säkerhetsavstängningen aktiveras beror på vald funktion.
- **Ventilerad ugnslucka**
Luckan är delvis byggd av värmeflekterande glasskivor. I drift leds luft genom luckan så att utsidan av luckan förblir sval.
Du kan ta loss och montera isär luckan för rengöring (se avsnittet “Rengöring och skötsel”).
- **Luckspärr** för pyrolyrens rengöring
I början av pyrolysen är luckan låst av säkerhetsskäl. Luckspärren hävs först när temperaturen sjunker under 280 °C.

Ytor behandlade med PerfectClean

Ytor behandlade med PerfectClean har en enastående smutsavvisande effekt och är extra lätta att rengöra.

Mat som bränt fast lossnar lätt. Smuts efter gräddning och ugnstekning kan lätt tas bort.

Du kan hacka och skära upp mat på ytorna behandlade med PerfectClean.

Använd inte keramikknivar eftersom de kan repa ytorna behandlade med PerfectClean.

Ytor behandlade med PerfectClean ska skötas ungefär på samma sätt som glas. Läs anvisningarna i kapitlet “Rengöring och skötsel” för att bevara den smutsavvisande effekten och den extra lätta rengöringen.

Ytor behandlade med PerfectClean

- Långpanna
- Bakplåt
- Grill- och stekplåt
- Gourmet bak- och AirFry-plåt hålad
- Rund bak- och AirFry-form hålad
- rund bakform.

Tillbehör som tål pyrolyns

Läs anvisningarna i avsnittet “Rengöring och skötsel”.

Följande tillbehör kan vara kvar i ugnen under pyrolyrens rengöring:

- Ugnstegar
- FlexiClip-teleskopskenor HFC 72
- Galler

Första gången produkten används

Miele@home

Din ugn är utrustad med en integrerad wifi-modul.

För att använda den behöver du:

- ett wifi-nätverk
- appen Miele
- ett användarkonto hos Miele. Användarkontot kan du skapa i appen Miele.

Appen Miele guidar dig vid anslutningen mellan ugnen och ditt wifi-nätverk.

Efter det att du har anslutit ugnen till ditt wifi-nätverk kan du exempelvis göra följande med appen:

- Ta fram information om ugnens funktion
- Visa anvisningar om pågående tillagningar i ugnen
- Avsluta pågående tillagningar

När du ansluter ugnen till ditt wifi-nätverk höjs energiförbrukningen, även om ugnen är avstängd.

Kontrollera att signalen från ditt nätverk är tillräckligt stark där din ugn står.

Tillgänglighet wifi-anslutning

Wifi-anslutningen delar frekvensområde med andra maskiner och produkter (till exempel mikrovågsugnar, fjärrstyrda leksaker). Detta kan orsaka tillfälliga eller fullständiga störningar i anslutningen. Av denna anledning kan en ständig åtkomst till de befintliga funktionerna inte garanteras.

Tillgänglighet Miele@home

Vilka funktioner du kan använda i Miele-appen beror på vilka Miele@home-servicetjänster som är tillgängliga i ditt land.

Servicetjänsten för Miele@home finns inte i alla länder.

Gå till Miele's hemsida www.miele.se för information om tjänstens tillgänglighet.

Appen Miele


Appen Miele kan laddas ner utan kostnad från App Store® eller Google Play™.



Första gången produkten används

Grundinställningar

Du måste göra följande inställningar innan du tar ugnen i drift första gången. Dessa inställningar kan du vid önskemål ändra vid en senare tidpunkt (se avsnittet "Inställningar").

 Risk för skador på grund av varma ytor.


Ugnen blir varm under drift.

Använd endast ugnen när den är inbyggd. På så vis garanteras en säker funktion.

Om ugnen är elansluten så startas den automatiskt.

Ställa in språk

- Välj önskat språk.

Om du har råkat ställa in ett språk som du inte förstår, se avsnittet "Inställningar – Språk ".

Ställa in plats

- Välj önskad plats.

Ställa in Miele@home

I displayen visas Ställa in "Miele@home".

- Om du vill installera Miele@home direkt så väljer du vidare och bekräftar med OK.
- Om du vill göra installationen senare så väljer du Hoppa över och bekräftar med OK.
Information om installation vid ett senare tillfälle hittar du i avsnittet "Inställningar – Miele@home".
- Om du vill installera Miele@home direkt så väljer du önskad anslutningsmetod.

Displayen och appen Miele leder dig genom följande steg.

Ställa in datum

- Ställ in år, månad och dag.
- Bekräfta med OK.

Ställa in klockan

- Ställ in timmar och minuter.
- Bekräfta med OK.

Avsluta idrifttagning

- Följ eventuella ytterligare anvisningar i displayen.


Den första idrifttagningen är genomförd.

Första gången produkten används



Värma upp ugnen för första gången och spola igenom ångsystemet

När du värmer upp ugnen för första gången kan det lukta lite konstigt. Du blir av med lukterna om du låter ugnen värmas upp under minst en timme. Du bör samtidigt spola igenom ångsystemet.

Se till att vädra ordentligt medan du gör detta.
Undvik att lukterna drar in i andra rum.

- Ta bort alla eventuella klistermärken eller skyddsfolie från både ugn och tillbehör.
- Torka ur ugnen med en fuktig trasa innan du börjar värma upp den för att få bort eventuellt damm och förpackningsrester.
- Montera FlexiClip-teleskopskenorna på ugnsstegarna och skjut in alla plåtar och gallret.
- Starta ugnen med knappen På/Av .

Välj funktion visas.

- Välj Kombitillagning .
- Välj Kombitillagning + Varmluft plus .


Den förprogrammerade temperaturen visas (160 °C).

Uppvärmningen, belysningen och kylfläkten startas.

- Ställ in högsta möjliga temperatur (250 °C).
- Bekräfta med OK.
- Välj Automatiskt ångutsläpp.

Meddelande om förlopp visas.

- Fyll behållaren med nödvändig vattenmängd.
- Öppna luckan.
- Fäll fram påfyllningsröret till vänster under manöverpanelen.

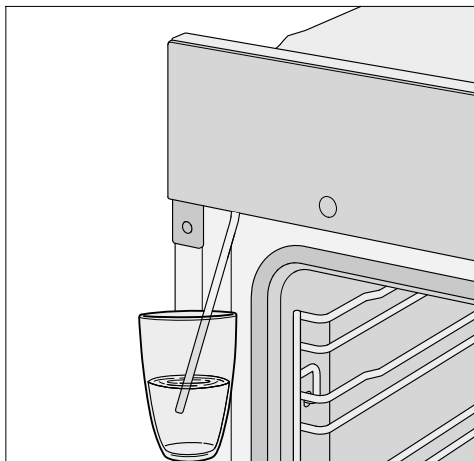

- Sätt ner påfyllningsröret i kärlet med vatten.
- Bekräfta med OK.

Insugningen startar.

Den mängd vatten som i själva verket sugs in kan vara mindre än den som krävs, så att vattenrester finns kvar i kärlet.


- Ta bort kärlet efter insugningen och stäng luckan.

Ett kort pumppljud hörs igen. Vattnet som är kvar i påfyllningsröret sugs in.

Uppvärmningen, belysningen och kylfläkten startas.

Ett ångutsläpp aktiveras automatiskt efter en viss tid.


Första gången produkten används

 Risk för skador på grund av vattenånga.


Vattenången som kommer ut är mycket het.

Öppna aldrig luckan under ångutsläppet.

Förvärm ugnen i minst en timme.

- Stäng av ugnen med knappen På/
Av  efter minst en timme.

Rengöra tillagningsutrymmet efter att ugnen värmts upp för första gången

 Risk för skador på grund av varma ytor.

Ugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören.






Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du rengör dem för hand.

- Ta ut alla tillbehör ur tillagningsutrymmet och rengör dem för hand (se avsnittet "Rengöring och skötsel").
- Rengör tillagningsutrymmet med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disksvamp eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.
- Torka ytorna torra med en mjuk trasa.


Stäng ugnsluckan först när tillagningsutrymmet är torrt.

Inställningar

Översikt över inställningar

Menypunkt	Möjliga inställningar
Språk 	... deutsch english ... Plats
Tid	Visning På* Av Nattavstängning Tidsformat 12-timmarsvisning 24-timmarsvisning* Ställ in
Datum	
Belysning	På "På" i 15 sekunder* Av
Display	Ljusstyrka  QuickTouch På Av*
Ljudstyrka	Ljudsignaler Melodier*  Solo-ton  Knapp ljud  Melodier På* Av
Enheter	Temperatur °C* °F
Booster	På* Av
Snabb avkylningsfas	På* Av
Varmhållning	På Av*
Förvalda temperaturer	
Pyrolyskommendation	På Av*
Kylfläkt fortsatt drift	Temperaturstyrd* Tidsstyrd


* Fabriksinställning



Menypunkt	Möjliga inställningar
Säkerhet	Knappspärr På Av* Driftspärr  På Av*
Miele@home	Aktivera Avaktivera Anslutningsstatus Ny inställning Återställ Ställa in
Fjärrstyrning	På* Av
RemoteUpdate	På* Av
Programversion	
Butik	Demoläge På Av*
Fabriksinställningar	Inställningar Egna program Förvalda temperaturer

* Fabriksinställning

Inställningar

Öppna menyn “Inställningar”

I menyn Fler  | Inställningar kan du anpassa din ugn efter dina egna behov och önskemål genom att ändra fabriksinställningarna.

- Välj Fler .
- Välj Inställningar .
- Välj önskad inställning.




Nu kan du kontrollera och ändra inställningarna.

Det går inte att ändra inställningarna om en tillagning pågår.

Språk

Du kan ställa in önskat språk och plats.

När du har valt och bekräftat det önskade språket visas det direkt i displayen.

Tips! Har du råkat välja ett språk som du inte förstår så trycker du touchknappen . Följ symbolen  för att gå tillbaka till undermenyn Språk .

Tid

Visning

Välj hur du vill att tiden ska visas när ugnen är avstängd:

- På
Tiden visas alltid i displayen.
Om du väljer till inställningen Display | QuickTouch | På så reagerar alla touchknappar nu direkt när du trycker på dem.
Om du väljer till inställningen Display | QuickTouch | Av så måste koppla in ugnen innan du kan använda den.
- Av
Displayen är mörk för att spara energi. Du måste koppla in ugnen innan du använder den.
- Nattavstängning
För att spara energi visas klockan bara från 05:00 till 23:00 i displayen. Resten av tiden är displayen avstängd för att spara energi.

Tidsformat

Du kan ställa in klockan i 24- eller 12-timmarsformat (24-timmarsvisning eller 12-timmarsvisning).

Ställ in

Ställ in timmar och minuter.



Efter ett strömavbrott visas den aktuella tiden igen. Tiden sparas i cirka 150 timmar.

Om du har anslutit ugnen med ett hemnätverk och loggat in den i Miele-appen, synkroniseras tiden i enlighet med den inställda platsen i Miele-appen.

Datum

Ställ in datum.



Belysning

- På
Belysningen är inkopplad under hela tillagningen.
- "På" i 15 sekunder
Belysningen släcks efter cirka 15 sekunder under en tillagning. När du trycker på touchknappen  så tänds belysningen igen under 15 sekunder.
- Av
Belysningen i tillagningsutrymmet är släckt. När du trycker på touchknappen  så tänds belysningen igen under 15 sekunder.

Display

Ljusstyrka

Ljusstyrkan på displayen visas med en liggande stapel.

- 
maximal ljusstyrka
- 
minimal ljusstyrka

QuickTouch

Välj hur touchknapparna ska reagera när ugnen är avstängd:

- På
Om du dessutom har valt inställningen Tid | Visning | På eller Nattavstängning så reagerar touchknapparna även när ugnen är avstängd.
- Av
Oberoende av inställningen Tid | Visning reagerar touchknapparna endast när ugnen är inkopplad samt en stund efter det att ugnen har stängts av.

Ljudstyrka

Ljudsignaler



När ljudsignalerna är påslagna hörs en signal när den inställda temperaturen nås och efter att en inställd tid löpt ut.

Om du vill öppna luckan via fjärrstyrning med röststyrning, se till att ingen befinner sig nära luckan när den öppnas. Låt alltid ljudsignalerna fortsätta vara aktiverade.

Melodier

Vid slutet av en process hörs flera gånger en melodi.



Ljudstyrkan för melodin visas med en liggande stapel.

- 
maximal ljudstyrka
- 
melodin är avstängd

Solo-ton



Vid slutet av en process hörs en konstant ton under en liten stund.

Ljudstyrkan på den här tonen visas med en liggande stapel.

- 
maximal ljudstyrka på tonen
- 
minimal ljudstyrka på tonen


Knappljud

Knappljudets ljudstyrka visas med en liggande stapel.

- 
maximal ljudstyrka
- 
knappljudet är avstängt

Inställningar

Melodier

Du kan aktivera eller avaktivera melodin som hörs när man trycker på knappen På/Av .

Enheter

Temperatur

Du kan ställa in temperaturen i grader Celsius (°C) eller grader Fahrenheit (°F).

Booster

Funktionen **Booster** används för snabb uppvärmning av tillagningsutrymmet.

- På
Funktionen **Booster** är automatiskt aktiverad under tillagningens uppvärmningsfas. Värmeelement för övervärme och grill, ringelement och fläkt förvärmer tillagningsutrymmet samtidigt till den inställda temperaturen.

- Av
Funktionen **Booster** är avstängd under tillagningens uppvärmningsfas. Ugnen värms endast upp av de värmeelement som tillhör funktionen.

Snabb avkylningsfas

Med funktionen **Snabb avkylningsfas** kan du låta maten och tillagningsutrymmet svalna snabbt efter tillagningen.

Du kan till exempel använda denna funktion om du direkt vill starta ett automatikprogram för vilket tillagningsutrymmet måste vara kallt.

Med funktionen **Varmhållning** kan du hålla maten varm efter tillagningen, utan att den tillagas ytterligare.

- På
Funktionen **Snabb avkylningsfas** är aktiverad. När tillagningen är klar öppnas luckan automatiskt en aning. Kylfläkten kyler snabbt ner maten och tillagningsutrymmet.

- Av
Funktionen **Snabb avkylningsfas** är avaktiverad. Luckan förblir stängd efter en avslutad tillagning. Kylfläkten kyler ner maten och tillagningsutrymmet.

Varmhållning

Med funktionen **Varmhållning** kan du hålla maten varm efter tillagningen, utan att den tillagas ytterligare. Maten hålls varm på en förinställd temperatur (Inställningar | Förvalda temperaturer | Varmhållning).

Du kan bara använda funktionen **Varmhållning** tillsammans med funktionen **Snabb avkylningsfas**.

- På
Funktionen **Varmhållning** är aktiverad. När tillagningen är klar öppnas luckan automatiskt en aning. Kylfläkten kyler snabbt ner maten och tillagningsutrymmet till den förinställda temperaturen.

När temperaturen är nådd så stängs luckan automatiskt för att maten ska hållas varm.

- Av
Funktionen **Varmhållning** är avaktiverad. Luckan förblir stängd efter en avslutad tillagning. Kylfläkten kyler ner maten och tillagningsutrymmet.

Förvalda temperaturer

Det är lämpligt att ändra temperaturförslagen om du ofta lagar mat med avvikande temperaturer.

När du har valt menypunkten så visas listan över funktioner.

■ Välj önskad funktion.

Temperaturförslaget och temperaturområdet visas samtidigt så att du kan ändra den.

■ Ändra temperaturförslaget.

■ Bekräfta med *OK*.

Du kan också ändra den förprogrammerade temperaturen för funktionen Varmhållning.

Pyrolysrekommendation

Du kan ställa in om rekommendationen om att genomföra pyrolysurengöringen ska visas (På) eller inte (Av).

Kylfläkt fortsatt drift

Efter avslutad tillagning fortsätter kylfläkten att gå en stund så att det inte blir någon luftfuktighet kvar i tillagningsutrymmet, på manöverpanelen eller kökssnickerier.

- Temperaturstyrd
Kylfläkten stängs av vid en ugnstemperatur på ungefär 70 °C.
- Tidsstyrd
Kylfläkten stängs av efter ungefär 25 minuter.

Kondensvatten kan skada bänkskivan eller kökssnickerier i närheten av ugnen och det kan bildas korrosion i ugnen.


När du håller mat varm i tillagningsutrymmet och har inställningen Tidsstyrd, så ökar luftfuktigheten och det bildas imma på manöverpanelen och droppar under bänkskivan. Det kan även bildas imma på kökssnickerierna.

Håll ingen mat varm i tillagningsutrymmet på inställningen Tidsstyrd.

Inställningar

Säkerhet

Knappspärr

Knappspärren förhindrar att man råkar stänga av ugnen eller ändrar en tillagning. Om knappspärren är aktiverad så spärras alla touchknappar och fält i displayen några sekunder efter att en tillagning startats, med undantag för knappen På/Av .

- På
Knappspärren är aktiverad. Tryck på touchknappen *OK* i minst 6 sekunder för att avaktivera knappspärren under en kort stund.
- Av
Knappspärren är avaktiverad. Alla touchknappar reagerar nu direkt när du trycker på dem.

Driftspärr

Driftspärren förhindrar oavsiktlig inkoppling av ugnen.

Även om driftspärren är aktiverad kan du ställa in en tid för äggklockan och använda funktionen MobileStart.

Efter ett strömavbrott fortsätter driftspärren att vara aktiverad.

- På
Driftspärren aktiveras. Innan du kan använda ugnen efter att du kopplat in den trycker du på *OK* i minst 6 sekunder.
- Av
Driftspärren är avaktiverad. Nu kan du använda ugnen som vanligt igen.

Miele@home

Ugnen tillhör de maskiner som kan användas med Miele@home. Vid leverans är din ugn utrustad med en wifi-kommunikationsmodul och anpassad för trådlös kommunikation.

Det finns flera sätt att ansluta ugnen till ditt wifi-nätverk. Vi rekommenderar att du ansluter ugnen till ditt wifi-nätverk med Miele-appen eller via WPS.

- Aktivera
Denna inställning syns bara när Miele@home är avaktiverad. Wifi-funktionen aktiveras igen.
- Avaktivera
Denna inställning syns bara när Miele@home är aktiverad. Miele@home förblir inställt, wifi-funktionen stängs av.
- Anslutningsstatus
Denna inställning syns bara när Miele@home är aktiverad. Displayen visar information om wifi-mottagningsstatus, närverksnamn och IP-adress.
- Ny inställning
Denna inställning syns bara om ett wifi-nätverk är inställt. Du återställer nätverksinställningarna och upprättar direkt en ny nätverksanslutning.


- Återställ
Denna inställning syns bara om ett wifi-nätverk är inställt. Wifi-anslutningen avaktiveras och anslutningen till wifi-nätverket återställs till fabriksinställningar. För att kunna använda Miele@home så måste du upprätta en ny anslutning till wifi-nätverket. Återställ nätverksinställningarna innan du lämnar in ugnen för återvinning, säljer den eller tar en använd ugn i drift. Endast så garanteras att alla personliga uppgifter är borttagna och att den tidigare ägaren inte längre har åtkomst till ugnen.
- Ställa in
Denna inställning syns bara när ingen anslutning till ett wifi-nätverk har upprättats. För att kunna använda Miele@home så måste du upprätta en ny anslutning till wifi-nätverket.


Fjärrstyrning

Om du har installerat Miele-appen på din mobila enhet, har systemet Miele@home och har aktiverat fjärrstyrningen (På), så kan du använda funktionen MobileStart. Med denna funktion kan du till exempel hämta anvisningar till en pågående tillagning i ugnen eller avsluta en tillagning som pågår.

När ugnen är i nätverksanslutet standbyläge behöver den max 2 W.

Aktivera MobileStart

- Tryck på touchknappen  för att aktivera MobileStart.

Touchknappen  lyser. Du kan fjärrstyra ugnen via Miele-appen.

Den direkta styrningen på ugnen går före fjärrstyrningen via appen.

Du kan använda MobileStart så länge som touchknappen  lyser.

RemoteUpdate

Menypunkten RemoteUpdate visas bara och kan väljas när förutsättningarna för användning av Miele@home är uppfyllda (se avsnittet “Första gången ugnen används – Miele@home”).

Via RemoteUpdate kan programvaran på din ugn uppdateras. Om det finns en ny uppdatering för din ugn, så kommer den hämtas automatiskt. Uppdateringen installeras dock inte automatiskt, utan du måste starta den manuellt.

Om du inte installerar en uppdatering kan du ändå fortsätta använda ugnen som vanligt. Miele rekommenderar dock att du installerar uppdateringarna.

Aktivera/avaktivera

RemoteUpdate är aktiverat vid leverans. En ny uppdatering hämtas automatiskt och du måste starta den manuellt.

Avaktivera RemoteUpdate om du inte vill att uppdateringar ska hämtas automatiskt.

Inställningar

RemoteUpdate

Information om en uppdaterings innehåll och omfång finns i appen Miele.

Om en uppdatering finns tillgänglig så visas ett meddelande om detta i ugnens display.

Du kan antingen installera uppdateringen direkt eller vid ett senare tillfälle. Du får då frågan om uppdateringen igen nästa gång du startar ugnen.

Avaktivera RemoteUpdate om du inte vill installera uppdateringen.

Uppdateringen kan ta några minuter.

Tänk på följande under RemoteUpdate:

- Om du inte får något meddelande finns heller ingen uppdatering.
- En redan installerad uppdatering kan inte ångras.
- Stäng inte av ugnen under en pågående uppdatering. I så fall avbryts uppdateringen och kommer inte installeras.
- Vissa programuppdateringar kan bara göras av Miele service.

Programversion

Programversionen är till för Miele service. Du behöver inte denna information för privat bruk.

Butik

Den här funktionen gör det möjligt att presentera ugnen utan att den behöver värmas upp. För privat bruk behöver du inte denna inställning.

Demoläge


När du har aktiverat demoläget så visas Demoläge aktiverat. Maskinen värmer ej när du kopplar in ugnen.

- På
Demoläget aktiveras när du trycker på touchknappen *OK* i minst 4 sekunder.
- Av
Demoläget avaktiveras när du trycker på touchknappen *OK* i minst 4 sekunder. Nu kan du använda ugnen som vanligt igen.

Fabriksinställningar

- Inställningar
Alla ändrade inställningar återställs till fabriksinställningar.
- Egna program
Alla egna program raderas.
- Förvalda temperaturer
De ändrade förprogrammerade temperaturerna återställs till fabriksinställningar.

Använda funktionen Äggklocka

Äggklockan  kan användas som timer för enskilda processer, till exempel för äggkokning.

Du kan också använda äggklockan om du samtidigt har ställt in en automatisk start- eller avstängningstid för en tillagning (till exempel som en påminnelse för att krydda maten en bit in på tillagningen eller för att ösa sky på maten).


- Du kan ställa in äggklockan på maximalt 59 minuter och 59 sekunder.

Tips! Använd funktionen "Äggklocka" när du lagar mat med ångtillförsel för att påminna dig om att aktivera de manuella ångutsläppen vid önskad tidpunkt.

Ställa in äggklockan

Om du har valt inställningen Display | QuickTouch | Av så startar du ugnen för att kunna ställa in äggklockan. Tiden som räknas ner visas då när ugnen är avstängd.


Exempel: Du vill koka ägg och vill ställa in en tid på 6 minuter och 20 sekunder.


- Välj touchknappen .
- Om en tillagning pågår samtidigt, så väljer du Äggklocka.

Uppmaningen Ställ in 00:00 Min visas.


- Ställ in 06:20 med navigeringsområdet.
- Bekräfta med OK.


Tiden sparas.

Om ugnen är avstängd visas  och tiden som räknas ner för äggklockan istället för den vanliga klockan.


Om en tillagning pågår samtidigt så visas  och tiden som räknas ner på den nedre raden.

Om du befinner dig i en meny så räknas tiden för äggklockan ner i bakgrunden.

När äggklockans tid är slut blinkar , tiden räknas upp och en signal hörs.

- Välj touchknappen .
 - Bekräfta med OK om detta behövs.
- Både ljud- och ljussignalen stängs av.

Ändra äggklockans tid

- Välj touchknappen .
- Om en tillagning pågår samtidigt, så väljer du Äggklocka.

- Välj Ändra.

- Bekräfta med OK.

Den inställda tiden visas.

- Ändra äggklockans tid.

- Bekräfta med OK.

Den ändrade tiden sparas.

Radera äggklockans tid

- Välj touchknappen .














- Om en tillagning pågår samtidigt, så väljer du Äggklocka.

- Välj Radera.



- Bekräfta med OK.

Äggklockans tid raderas.

Huvud- och undermenyer

Meny	Förprogrammerat värde	Område
funktioner		
Varmluft plus 	160 °C	30–250 °C
Över- och undervärme 	180 °C	30–280 °C
Stekautomatik 	160 °C	100–230 °C
Intensivbakning 	170 °C	50–250 °C
Grill stor 	240 °C	200–300 °C
Varmluftsgrillning 	200 °C	100–260 °C
Kombitillagning  Kombitillagning + Stekautomatik  Kombitillagning + Varmluft plus  Kombitillag. + Intensivbakning  Kombitillag. + Över-/undervärme 	160 °C	130–230 °C
Pyrolys 	160 °C	130–250 °C
Automatikprogram 		

Huvud- och undermenyer

Meny	Förprogrammerat värde	Område
Fler 		
Undervärme	190 °C	100–280 °C
Eco-varmluft	190 °C	100–250 °C
Upptining	25 °C	25–50 °C
Torkning	60 °C	30–70 °C
Värma porslin	80 °C	50–100 °C
Jäsa vetedeg		
15 minuters jäsning	–	–
30 minuters jäsning	–	–
45 minuters jäsning	–	–
Varmhållning	75 °C	60–90 °C
Avkalkning		
Egna program		
Inställningar 		

Energispartips


Tillagning

- Använd gärna automatikprogrammen för tillagning.
- Ta ut alla tillbehör som du inte behöver ur tillagningsutrymmet.
- Välj generellt den lägre temperaturen som anges i receptet och testa om maten är klar efter den kortast angivna tiden.
- Förvärm bara ugnen om det uttryckligen står i receptet att du ska göra det.
- Försök undvika att öppna luckan under matlagningen.
- Välj helst matta och mörka bak- och ugniformar av material som inte är reflekterande (emaljerat stål, värmetåligt glas, legerad aluminium). Blanka material som rostfritt stål eller aluminium reflekterar värme vilket gör att maten inte får önskat resultat. Lägg därför inte aluminiumfolie på botten av ugnen eller på gallret.
- Kontrollera tillagningstiden för att undvika att energi går till spillo. Ställ in en tillagningstid eller så använder du en stektermometer (om sådan finns).
- Du kan använda funktion Varmluft plus  för många olika maträtter. Med den kan du tillaga på temperaturer som är lägre än för Över- och undervärme  eftersom värmen fördelas direkt över tillagningsutrymmet. Du kan också använda flera falshöjder samtidigt för tillagning.
- Eco-varmluft  är en innovativ funktion som passar för mindre mängder som till exempel djupfryst pizza, bake off-bröd och småkakor men även för köträtter och stekar. Du tillagar energibesparande med optimal restvärmeanvändning. Om du tillagar maten på en falshöjd sparar du upp till 30 % energi med samma goda resultat. Öppna inte luckan under matlagningen.
- Använd funktion Varmluftsgrillning  när du ska laga grillrätter. Då kan du grilla på lägre temperaturer än om du använder andra grillfunktioner på maximal temperatur.
- Om du kan så laga flera rätter i ugnen samtidigt. Ställ dem bredvid varandra eller på olika falshöjder.
- Tillaga maträtter som du inte kan laga samtidigt direkt efter varandra för att utnyttja värmen.

Restvärmeanvändning

- Vid tillagningsprocesser på temperaturer över 140 °C och tider över 30 minuter kan du minska temperaturen till det lägsta läget cirka 5 minuter före tillagningstidens slut. Restvärmen räcker till för att laga färdigt maten. Men stäng inte av ugnen (se avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar").
- Om du har angivit en tillagningstid för en tillagning så kommer ugnsbelysningen att stänga av sig själv strax innan slutet på tillagningen. Restvärmen som finns kvar räcker till för att laga färdigt maten.
- Starta rengöringsprocessen direkt efter en tillagning. Restvärmen som finns kvar minskar energiförbrukningen.

Anpassa inställningar

- Välj inställningen Display | QuickTouch | Av, för manöverpanelen för att reducera energiförbrukningen.
- Välj inställningen Belysning | Av eller "På" i 15 sekunder för ugnsbelysningen. Du kan när som helst tända ugnsbelysningen igen med touchknappen .

Energisparläge

Ugnen stängs av automatiskt för att spara energi när den inte används. Klockan visas eller så är displayen avstängd (se avsnittet "Inställningar").

Användning

- Starta ugnen.

Huvudmenyn visas.

- Ställ in maten i tillagningsutrymmet.
- Välj önskad funktion.

Funktion och temperaturförslag visas.

- Ändra den förprogrammerade temperaturen vid behov.

Den förprogrammerade temperaturen övertas inom några sekunder. Du kan ändra temperaturen i efterhand med hjälp av pilknapparna.

- Bekräfta med *OK*.

Börtemperatur och ärtemperatur visas och uppvärmningsfasen börjar.

Du kan följa temperaturökningen. När den valda temperaturen uppnås ljuder en signal.

- Välj touchknappen för den valda funktionen för att avsluta tillagningen.
- Ta ut maten ur tillagningsutrymmet.
- Stäng av ugnen.

Ändra värden och inställningar för en tillagning

När en tillagning pågår kan du, beroende på vald funktion, ändra värdena och inställningarna för denna tillagning med touchknappen ↶.

- Välj touchknappen ↶.

Beroende på vald ugnsfunktion kan följande inställningar visas:



- Temperatur
- Tillagningstid
- Klar kl.
- Start kl.
- Booster
- Uppvärmning
- Snabb avkylningsfas
- Varmhållning
- Crisp function

Ändra värden och inställningar

- Välj önskat värde eller önskad inställning och bekräfta med *OK*.
- Ändra värdet respektive inställningen och bekräfta med *OK*.

Tillagningen fortsätter med de ändrade värdena och inställningarna.

Ändra temperatur

Med Fler  | Inställningar  | Förvalda temperaturer kan du anpassa den förprogrammerade temperaturen till dina egna matlagningssvanor.

- Tryck på pilknappen \wedge eller \vee eller dra med fingret åt höger eller vänster i området **|||||**.

Börtemperaturen visas i displayen.

- Ändra börtemperaturen i navigeringsområdet.

Temperaturen ändras i 5 °C-steg.

- Bekräfta med *OK*.

Tillagningen fortsätter med den ändrade börtemperaturen.


Ställa in tillagningstider


Tillagningsresultatet kan bli lite sämre om det tar för lång tid för tillagningen att starta efter att maten satts in i ugnen. Färska livsmedel kan ändra färg och till och med bli förstörda. Vid bakning kan degen bli torr och jäsningen tappar sin verkan. Välj en så kort tid som möjligt till start av tillagningen.

Du har ställt in maten i tillagningsutrymmet, valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.



När du ställer in Tillagningstid, Klar kl. eller Start kl. med touchknappen  så kan du automatiskt starta eller stänga av tillagningar.

- Tillagningstid
Du ställer in den tid som behövs för att tillaga maten. Efter denna tid stängs ugnsvärmen av automatiskt. Den maximala tillagningstiden som kan ställas in beror på vald funktion.
- Klar kl.
Du bestämmer en tidpunkt som du vill att programmet ska sluta på. Ugnsvärmen stängs av automatiskt vid denna tidpunkt.
- Start kl.
Denna funktion visas i menyn först när du har ställt in Tillagningstid eller Klar kl.. Med Start kl. anger du en tidpunkt när tillagningen ska starta. Ugnsvärmen startar automatiskt vid denna tidpunkt.

- Välj touchknappen .
- Ställ in önskade tider.

- Bekräfta med OK.
- Tryck på touchknappen  för att gå tillbaka till menyn för vald funktion.

Ändra inställda tillagningstider

- Välj touchknappen .
- Välj önskad tid.
- Bekräfta med OK.
- Välj Ändra.
- Ändra den inställda tiden.
- Bekräfta med OK.
- Tryck på touchknappen  för att gå tillbaka till menyn för valt funktion.

Vid strömavbrott raderas inställningarna.

Radera inställda tillagningstider

- Välj touchknappen .
- Välj önskad tid.
- Bekräfta med OK.
- Välj Radera.
- Bekräfta med OK.
- Tryck på touchknappen  för att gå tillbaka till menyn för valt funktion.

Om du raderar Tillagningstid, så raderas också de inställda tiderna för Klar kl. och Start kl..

Raderar du Klar kl. eller Start kl., så startar tillagningen med den inställda tillagningstiden.

Användning

Avbryta tillagning

Du avbryter tillagningen med funktionens touchknapp som lyser orange eller med touchknappen ↩.

Ugnsvärmen stängs av och belysningen i tillagningsutrymmet släcks. Inställda tillagningstider raderas.

När du trycker på funktionens touchknapp så kommer du tillbaka till huvudmenyn.

När funktionen Snabb avkylningsfas är aktiverad så öppnas luckan automatiskt en aning vid avslutad tillagning och kylfläkten kylar snabbt ner maten och tillagningsutrymmet.

När du trycker på det valda funktionens touchknapp så kommer du tillbaka till huvudmenyn.

Avbryta tillagningen eller den inställda tillagningstiden

- Tryck på touchknappen för den valda funktionen.

Huvudmenyn visas.

- **Alternativt:** Tryck på touchknappen ↩.
- Välj Avryta förlopp.
- Bekräfta med OK.

Avbryta tillagningen med inställd tillagningstid

- Tryck på touchknappen för den valda funktionen.

Avbryta process? visas.

- Välj Ja.
- Bekräfta med OK.





- **Alternativt:** Tryck på touchknappen ↩.
- Välj Avryta förlopp.
- Bekräfta med OK.
- Välj Ja.
- Bekräfta med OK.

Förvärma ugnen

Funktionen **Booster** används för snabb uppvärmning av tillagningsutrymmet i vissa funktioner.



Funktionen **Uppvärmning** kan användas i alla funktioner och måste aktiveras separat för varje tillagning. Om du har ställt in en tillagningstid så börjar den räknas ner först efter uppvärmningsfasen.





Förvärmning av ugnen behövs bara för vissa tillagningar.

- De flesta maträtter kan ställas in direkt i den kalla ugnen så att värmen utnyttjas redan i uppvärmningsfasen.
- Förvärm ugnen när du ska tillaga följande livsmedel och använda följande funktion:
 - Mörka bröddegare samt rostbiff och filé i funktion **Varmluft plus** , **Kombi-tillagning**  och **Över- och undervärme** 
 - Kakor och bakverk med kort baktid (upp till cirka 30 minuter) och känsliga degar (till exempel tårtbottnar) i funktionen **Över- och undervärme**  (utan funktionen **Booster**)

Booster

Funktionen **Booster** används för snabb uppvärmning av tillagningsutrymmet.

Vid leverans är denna funktion aktiverad för följande funktioner (Fler  | Inställningar  | Booster | På):

- Varmluft plus 
- Över- och undervärme 
- Stekautomatik 
- Kombitillagning 

Om du ställer in en temperatur över 100 °C och funktionen **Booster** är aktiverad, så värms tillagningsutrymmet till den inställda temperaturen efter en kort uppvärmningsfas. Värmeelementen för övervärme/grill, ringelement och fläkt kopplas in samtidigt.


Ömtåliga degar (till exempel tårtbottnar, småbröd) bryns för snabbt uppfrysning med funktionen **Booster**. Avaktivera funktionen **Booster** när du gräddar dessa.

Aktivera respektive avaktivera **Booster** för en tillagning

Om du har valt inställningen **Booster** | På så kan du avaktivera funktionen separat för en tillagning.

På motsvarande sätt kan du aktivera funktionen separat för en tillagning när du har valt inställningen **Booster** | Av.

Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur. Du vill avaktivera funktionen **Booster** för denna tillagning.

- Välj touchknappen .
- Välj **Booster** | Av.
- Bekräfta med **OK**.

Funktionen **Booster** är avaktiverad under uppvärmningsfasen. Ugnen värms endast upp av de värmeelement som tillhör funktionen.

Uppvärmning

Förvärmning av tillagningsutrymmet behövs bara vid vissa tillagningar.

De flesta maträtter kan ställas in direkt i den kalla ugnen så att värmen utnyttjas redan i uppvärmningsfasen.

Om du har ställt in en tillagningstid så börjar den räknas ner först när börstemperaturen är nådd och du har satt in maten som ska tillagas.


Starta tillagningen direkt för att flytta tidpunkten för start.

Aktivera Uppvärmning

Funktionen **Uppvärmning** kan användas i alla funktioner och måste aktiveras separat för varje tillagning.

Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.

Du vill aktivera funktionen **Uppvärmning** för denna tillagning.

- Välj touchknappen .
- Välj **Uppvärmning** | På.
- Bekräfta med **OK**.

Meddelandet **Skjut in det som ska tillagas kl. visat** med en tid. Tillagningsutrymmet värms upp till den inställda temperaturen.

- Ställ in maten i ugnen när displayen uppmanar dig att göra detta.
- Bekräfta med **OK**.

Användning

Snabb avkylningsfas

Med funktionen Snabb avkylningsfas kan du låta maten och tillagningsutrymmet svalna snabbt efter tillagningen.

Aktivera respektive avaktivera Snabb avkylningsfas för en tillagning

Om du har valt inställningen Snabb avkylningsfas | På så kan du avaktivera funktionen separat för en tillagning.

På motsvarande sätt kan du aktivera funktionen separat för en tillagning när du har valt inställningen Snabb avkylningsfas | Av.

Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.

Du vill avaktivera funktionen Snabb avkylningsfas för denna tillagning.

- Välj touchknappen ↶.
- Välj Snabb avkylningsfas | Av.
- Bekräfta med OK.

Om även funktionen Varmhållning är aktiverad så visas När snabbavkylningen är avaktiverad stängs också varmhållningen av.

- Om det behövs så bekräftar du meddelandet med OK.

Funktionerna Snabb avkylningsfas och Varmhållning är avaktiverade. Luckan förblir stängd efter en avslutad tillagning. Kylfläkten kyler ner maten och tillagningsutrymmet.

Varmhållning

Med funktionen Varmhållning kan du hålla maten varm efter tillagningen, utan att den tillagas ytterligare.

Maten hålls varm på en förinställd temperatur (se avsnittet “Inställningar – Förvalda temperaturer”).

Du kan bara använda funktionen Varmhållning tillsammans med funktionen Snabb avkylningsfas.

Om du har valt inställningen Varmhållning | På så kan du avaktivera funktionen separat för en tillagning.

På motsvarande sätt kan du aktivera funktionen separat för en tillagning när du har valt inställningen Varmhållning | Av.

Aktivera Varmhållning för en tillagning

Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.

Du vill aktivera funktionen Varmhållning för denna tillagning.

- Välj touchknappen ↶.
- Välj Varmhållning | På.
- Bekräfta med OK.

Om även funktionen Snabb avkylningsfas är avaktiverad så visas “Varmhållning” behöver “Snabbavkylning”. “Snabbavkylning” aktiveras också..

- Om det behövs så bekräftar du meddelandet med OK.

Funktionerna Varmhållning och Snabb avkylningsfas är aktiverade. När tillagningen är klar öppnas luckan automatiskt en

aning. Kylfläkten kyler snabbt ner maten och tillagningsutrymmet till den förinställda temperaturen.

När temperaturen är nådd så stängs luckan automatiskt för att maten ska hållas varm.

Avaktivera Varmhållning för en tillagning

Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.

Du vill avaktivera funktionen Varmhållning för denna tillagning.

- Välj touchknappen ↩.
- Välj Varmhållning | Av.
- Bekräfta med OK.

Funktionen Varmhållning är avaktiverad. Luckan förblir stängd efter en avslutad tillagning. Kylfläkten kyler ner maten och tillagningsutrymmet.

Inställningen för funktionen Snabb avkylningsfas ändras inte.

Crisp function

Funktionen Crisp function (fuktreduce-ring) rekommenderas för mat som till exempel paj, pizza, mjuka kakor med fuktig garnering eller muffins.

Tillagas fågel med denna funktion blir skinnenet krispigt.

Aktivera Crisp function

Funktionen Crisp function kan användas i alla funktioner och måste aktiveras separat för varje tillagning.


Exempel: Du har valt en funktion och gjort nödvändiga inställningar, som till exempel temperatur.

Du vill aktivera funktionen Crisp function för denna tillagning.





- Välj touchknappen ↩.
- Välj Crisp function | På.
- Bekräfta med OK.

Funktionen Crisp function är aktiverad.

Kombitillagning

Din ugn har ett ångsystem som tillför ånga under tillagningen. Vid bakning, stekning och tillagning med funktion Kombitillagning  garanterar den anpassade ångtillförseln och luftstyrningen ett jämnt tillagnings- och bryningsresultat.

Du kan även kombinera ångtillförseln med olika uppvärmningstyper:

- Kombitillagning + Stekautomatik 
- Kombitillagning + Varmluft plus 
- Kombitillag. + Intensivbakning 
- Kombitillag. + Över-/undervärme 

När du har valt funktion så ställer du in temperaturen och anger typ och antal ångutsläpp (Automatiskt ångutsläpp, Manuella ångutsläpp eller Tidsstyrda ångutsläpp).

Genom påfyllningsröret som sitter till vänster nedanför manöverpanelen sugas färskt vatten in i ångsystemet.

Ugnen skadas vid användning av andra vätskor än vatten.

Använd bara kranvatten vid tillagning med ånga.

Vattnet kommer in i tillagningsutrymmet i form av ånga under tillagningen. Öppningarna för ångtillförseln sitter på det bakre västra hörnet av ugnstaket.

Lämpliga livsmedel att tillaga

Ett ångutsläpp tar cirka 5–8 minuter. Antalet ångutsläpp och tidpunkten för dessa beror på vilken typ av livsmedel som tillagas:


- Om du använder ångutsläpp i början av gräddningen jäser **vetedegar** bättre.
- **Bröd och småfranska** blir luftigare om man använder ånga i början. Ytan får dessutom mer glans om du tillsätter ytterligare ett ångutsläpp i slutet av gräddningen.
- Om du tillsätter ånga i början när du **steker kött med mycket fett** så hjälper ångan till att steka bort fettet bättre.

För degar/smet som innehåller mycket fukt som till exempel bakverk med mycket äggvita passar det inte så bra att använda ånga. När du gräddar sådana degar är det istället viktigt att det är torrt i tillagningsutrymmet.

Tips! Använd de medföljande recepten eller appen Miele som hjälp.

Starta tillagning med Kombitillagning

Det är normalt att det bildas imma på insidan av ugnsluckan under ångutsläpp. Imman förångas under tillagningen. Imman förångas under tillagningen.

- Förbered det som ska tillagas och ställ in det i ugnen.
- Välj Kombitillagning .
- Välj önskad funktion med ångtillförsel. Tillagningarna utförs direkt med alla uppvärmningstyper.
- Bekräfta med OK.

Den förprogrammerade temperaturen visas.

Ställa in temperatur

- Ändra den förprogrammerade temperaturen om det behövs.
- Bekräfta med OK.

Alternativen för utlösande av ångutsläpp visas.

Välja ångutsläpp

- Om du vill att det ska ske ett automatiskt ångutsläpp efter uppvärmningsfasen väljer du Automatiskt ångutsläpp.
- Om du vill att flera ångutsläpp ska ske vid bestämda tidpunkter väljer du 1 ångutsläpp, 2 ångutsläpp eller 3 ångutsläpp.
- Bekräfta med OK.

Om du har valt flera ångutsläpp så visas alternativen för utlösande av ångutsläpp.

- Välj hur ångutsläppen ska utlösas.
 - Manuella ångutsläpp
Du utlöser ångutsläppen manuellt.
 - Tidsstyrda ångutsläpp
Du ställer in tiden för ångutsläppen. Ugnen utlöser 1, 2 eller 3 ångutsläpp efter den inställda tiden.
- Bekräfta med OK.

Om du till exempel vill grädda bröd eller småfranska i det förvärmade tillagningsutrymmet rekommenderas att du utlöser ångutsläppen manuellt och väljer funktionen Uppvärmning | På. Utlös det första ångutsläppet direkt efter maten satts in i ugnen.

Om du väljer fler än ett ångutsläpp ska det andra ångutsläppet utlösas tidigast vid en tillagningstemperatur på 130 °C.


Om du vill använda funktionen Uppvärmning så ska du beakta uppvärmningsfasen vid de manuella och tidsstyrda ångutsläppen (se avsnittet "Användning – Uppvärmning").

- Ställ in tidpunkterna för ångutsläppen om det behövs.
 - Bekräfta med OK.
- Uppmaningen för insugning visas.

Förbereda vatten och starta insugningen

- Fyll behållaren med nödvändig vattenmängd.
- Öppna luckan.
- Fäll fram påfyllningsröret till vänster under manöverpanelen.

Kombitillagning

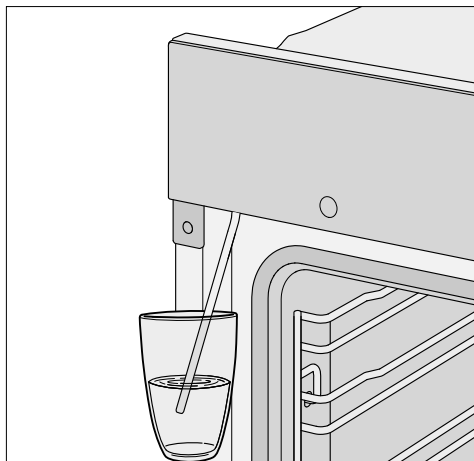

- Sätt ner påfyllningsröret i kärlet med vatten.

- Bekräfta med OK.

Insugningen startar.

Den mängd vatten som i själva verket sugts in kan vara mindre än den som krävs, så att vattenrester finns kvar i kärlet.

Du kan nu när som helst avbryta och fortsätta insugningen genom att välja OK.

- Ta bort kärlet efter insugningen och stäng luckan.

Ett kort pumpljud hörs igen. Vattnet som är kvar i påfyllningsröret sugts in.

Ugnsvärmen och kylfläkten startar. Börtemperatur och aktuell temperatur visas.

Du kan följa temperaturökningen. När den valda temperaturen uppnås ljuder en signal.

Om du har valt Tidsstyrda ångutsläpp kan du kontrollera tiden före utlösande via **i** Info.

Aktivera ångutsläpp

⚠ Risk för skador på grund av vattenånga.

Vattenånga kan orsaka svår skällning.


Imma på manöverpanelen kan också leda till längre reaktionstider hos touchknapparna och touchdisplayen.

Öppna inte luckan under ett ångutsläpp.

Automatiskt ångutsläpp


Efter uppvärmningsfasen sker ångutsläppen automatiskt.

Vattnet förångas i tillagningsutrymmet.  och Ångutsläpp aktiverat visas i displayen.


Efter ångutsläppet släcks  och Ångutsläpp aktiverat.

- Tillaga maten tills den är färdig.



Manuella ångutsläpp


Du kan aktivera ångutsläppen så snart touchknappen  lyser.



Vänta tills uppvärmningsfasen är klar så att vattenångan fördelas jämnt i den uppvärmda ugnsluften.

Tips! Använd recepten i den medföljande kokboken eller i appen Miele som riktlinje för ångutsläppens tidpunkter. Använd funktionen Äggklocka  för att komma ihåg tidpunkten.

- Välj touchknappen .

Ångutsläppet sker.  och Ångutsläpp aktiverat visas i displayen och touchknappen  släcks.

- Gör på samma sätt för att aktivera ytterligare ångutsläpp så snart touchknappen  lyser.


Efter det sista ångutsläppet släcks touchknappen , anvisningen och  i displayen.

- Tillaga maten tills den är färdig.

Tidsstyrda ångutsläpp

Ugnen utlöser varje ångutsläpp efter den inställda tiden.

 och Ångutsläpp aktiverat visas när ångutsläppet sker.


Efter det sista ångutsläppet släcks  och Ångutsläpp aktiverat.

- Tillaga maten tills den är färdig.


Förånga restvatten

Under en tillagning med ångtillförsel som pågår utan avbrott blir det inte kvar något restvatten i systemet. Vattnet förångas helt fördelat på ångutsläppen.

Om en tillagning med ångtillförsel avbryts manuellt eller på grund av ett strömavbrott blir dock vatten som ännu inte förångats kvar i systemet.

Nästa gång du använder Kombitillagning  eller ett automatikprogram med ångtillförsel visas Förånga restvatten.

- Starta förångning av restvatten så snabbt som möjligt så att bara färskt vatten förångas över maten vid nästa tillagning.

 Risk för skador på grund av vattenånga.

Vattenånga kan orsaka svår skållning.

Öppna inte luckan under ett ångutsläpp.


Förångningen av restvatten kan ta upp till 30 minuter beroende på hur mycket vatten som finns kvar.

Tillagningsutrymmet värms upp och kvarvarande vatten förångas så att fukten lägger sig i tillagningsutrymmet och på luckan.

- Se alltid till att ta bort denna fukt i tillagningsutrymmet och på luckan när tillagningsutrymmet har svalnat.

Kombitillagning

Genomför förångningen av restvatten direkt

 Risk för skador på grund av vattenånga.

Vattenånga kan orsaka svår skållning.

Öppna inte luckan under ett ångutsläpp.

- Välj en funktion eller ett automatikprogram med ångtillförsel.

Frågan Förånga restvattnet? visas.

- Välj Ja.

Förånga restvatten och en tidsanvisning visas i displayen.

Förångningen av restvatten startar. Du kan följa förloppet i displayen.

Den tid som visas beror på den vattenmängd som finns i förångningssystemet. Systemet kan justera tiden under förångningen av restvatten.

När förångningen av restvatten är avslutad hörs en ljudsignal och Klar visas.

Nu kan du starta tillagningen med en funktion eller ett automatikprogram med ångtillförsel.

Under förångningen av restvatten bildas imma i tillagningsutrymmet och på insidan av ugnsluckan. Se alltid till att ta bort denna imma när tillagningsutrymmet har svalnat.

Hoppa över förångning av restvatten

Under mycket ogynnsamma förhållanden kan det vid fortsatt insugning av vatten leda till att ångsystemet svämmar över i tillagningsutrymmet. Avbryt aldrig förångningen av restvatten.

- Välj en funktion eller ett automatikprogram med ångtillförsel.

Förånga restvattnet? visas.


- Välj Hoppa över.

Nu kan du starta tillagningen med en funktion eller ett automatikprogram med ångtillförsel.

Nästa gång du väljer en funktion eller ett automatikprogram med ångtillförsel och när du stänger av ugnen uppmanas du åter igen att genomföra förångningen av restvatten.

Det stora utbudet av automatikprogram gör att du lätt får perfekta tillagningsresultat.

Kategorier

Automatikprogrammen  är sorterade efter kategorier för att du ska få en bra översikt över dem. Du väljer helt enkelt det program som passar din maträtt och följer anvisningarna på displayen.

Använda automatikprogram

- Välj Automatikprogram .

Urvalslistan visas.

- Välj önskad kategori.

De automatikprogrammen som kan väljas i den valda kategorin visas.

- Välj önskat automatikprogram.

- Följ anvisningarna i displayen.

Tips! Med **i** Info kan du nu, beroende på tillagning, till exempel hämta information om när du ska sätta in eller vända maten i ugnen.

Anvisningar för användning

- Vid användning av automatikprogrammen ska de bifogade recepten användas som orienteringshjälp. Liknande recept med avvikande mängder kan även tillagas/bakas med de olika programmen.
- Låt ugnen svalna till rumstemperatur efter avslutad tillagning innan du startar ett automatikprogram.
- För en del automatikprogram måste du vänta tills föruppvärmningen är avslutad innan du kan sätta in maten i ugnen. En anvisning med en tidsangivelse visas i displayen.
- Vid vissa automatikprogram måste du tillsätta vätska efter en del av tillagningstiden. En anvisning med en tidsangivelse visas i displayen (till exempel för att hålla på vätska).
- Angivelsen av tiden för automatikprogrammet är ungefärlig. Beroende på tillagningen kan den förkortas eller förlängas. Därför kan tidsändringar bero på köttets ursprungliga temperatur.
- Om maten ännu inte tillagats som önskat vid slutet av ett automatikprogram ska du välja **Förlängd tillagning** eller **Förlängd baktid**. Maten fortsätter att tillagas med den vanliga uppvärmningen i 3 minuter till.


Fler användningsområden

I detta avsnitt hittar du information om följande funktioner:


- Upptining
- Torkning
- Värma porslin
- Jäsa vetedeg
- Varmhållning
- Tillagning med låg temperatur
- Konservering
- Djupfrysta produkter/färdiga rätter

Upptining

Om frysta livsmedel tinas upp skonsamt så bevaras vitaminer och näringsämnen.

- Välj Fler .
- Välj Upptining.
- Ändra den förprogrammerade temperaturen vid behov och ställ in tillagningstiden.

Luften i ugnen cirkuleras runt och maten tinas skonsamt upp.

 Infektionsrisk på grund av bakteriebildning.

Bakterier som till exempel salmonella kan leda till allvarliga matförgiftningar.

Beakta särskilt hygien vid upptining av fisk och kött (särskilt fågelkött).

Använd ingen upptiningsvätska.

Fortsätt att arbeta med maten direkt efter upptiningen.

Tips

- Ta ut det djupfrysta livsmedlet ur förpackningen och lägg det i långpannan eller i en skål för upptining.
- Använd långpannan med ugnsgallret ovanpå när du tinar fågelkött. Då ligger inte köttet direkt i vätskan som bildas.
- Kött, fågel eller fisk behöver inte tinas upp fullständigt innan det tillagas. Det räcker att delvis tina upp livsmedlet. Ytan är då mjuk nog för att ta upp kryddor.

Fler användningsområden


Torkning

Torkning är en traditionell konserveringsmetod för frukt, vissa grönsaker och örter.






Frukt och grönt måste vara tillräckligt mogen och inte vara stött.



- Skala och kärna ur det som ska torkas och skär det om det behövs.
- Fördela det du vill torka jämnt och i ett enda lager på gallret eller långpannan.


Tips! Du kan även använda den hålade Gourmet bak- och AirFry-plåten om du har en sådan.

- Torka på max två falshöjder samtidigt.
Sätt in det som ska torkas på falshöjd 1+2.
Om du använder galler och långpanna så skjuter du in långpannan under gallret.
- Välj Fler .
- Välj Torkning.
- Ändra den förprogrammerade temperaturen vid behov och ställ in torktiden.
- Följ anvisningarna i displayen.
- Vänd det som torkas i långpannan med jämna mellanrum.

Om du torkar hela eller halverade livsmedel förlängs torktiderna.


Mat som ska torkas		🌡️ [°C]	🕒 [h]
Frukt		60–70	2–8
Grönsaker		55–65	4–12
Svamp		45–50	5–10
Örter*		30–35	4–8

- Specialprogram/funktion,
- 🌡️ temperatur, 🕒 torktid,
-  specialprogram Torkning,
-  funktion Över- och undervärme

* Torka endast örter i långpannan på falshöjd 2 och använd funktionen Över- och undervärme  eftersom fläkten är inkopplad under specialprogrammet Torkning.

- Minska temperaturen om du ser att det bildas vattendroppar i ugnen.

Ta ut mat som ska torkas

 Risk för skador på grund av varma ytor.

Ugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören.

Använd grythandskar när du tar ut den torkade frukten eller grönsakerna.

- Låt den torkade frukten eller grönsakerna svalna.

Torkad frukt måste vara helt torr men ändå mjuk och elastisk. När du bryter eller skär isär den får ingen saft rinna ut.


- Förvara den torkade frukten eller grönsakerna i burkar som är ordentligt stängda.


Fler användningsområden

Värma porslin

Om du förvärmer porslinet så håller maten sig varm längre.

Använd värmebeständigt porslin.

- Skjut in gallret på falshöjd 2 och ställ in porslinet som ska värmas på det. Beroende på porslinets storlek kan du också ställa det på ugnsbotten och dessutom ta ut ugnstegarna.
- Välj Fler .
- Välj Värma porslin.
- Ändra den förprogrammerade temperaturen vid behov och ställ in tiden.
- Följ anvisningarna i displayen.


 Risk för skador på grund av varma ytor.

Ugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören. På undersidan av tillagningskärlet kan det bildas några vattendroppar.

Använd grythandskar när du tar ut porslinet.

Jäsa vetedeg


Detta program har tagits fram särskilt för att jäsa vetedeg.

- Välj Fler .
- Välj Jäsa vetedeg.
- Välj jästid.
- Följ anvisningarna i displayen.

Varmhållning

Du kan varmhålla mat i tillagningsutrymmet under flera timmar.

Välj en så kort tid som möjligt för att behålla matens kvalitet.

- Välj Fler .
- Välj Varmhållning.
- Sätt in maten som ska hållas varm i tillagningsutrymmet och bekräfta med OK.
- Ändra den förprogrammerade temperaturen vid behov och ställ in tiden.
- Följ anvisningarna i displayen.

Tillagning med låg temperatur

Denna funktion passar perfekt för ömtåliga köttbitar av nötkött, fläskkött, kalv eller lamm som ska tillagas på exakt gradtal.

Köttet steks först jämnt runtom på en hög temperatur under en kortare tid.

Sedan ställs köttet in i den förvärmda ugnen där det kommer tillagas på låg temperatur och under en längre tid.

Då blir köttet mörare. Köttsaften börjar cirkulera i köttbiten och fördelas jämnt ända ut till de yttre skikten.

Resultatet blir väldigt mörkt och saftigt.

- Använd bara välhängt, magert kött utan senor och fettränder. Benet måste tas ur.
- Använd fett som går att hetta upp ordentligt när du steker (till exempel smör, matolja).
- Täck inte över köttet under tillagningen.


Tillagningstiden är cirka 2–4 timmar och beror på vikt och storlek på köttet samt hur genomstekt du vill ha det.


- Du kan skära upp köttet direkt när tillagningen är klar. Det behöver inte "vila".
- Låt köttet ligga kvar i ugnen och hållas varmt tills det serveras. Resultatet påverkas inte.
- Lägg upp köttet på förvärmda tallrikar och servera det med en varm sås så att köttet inte svalnar så snabbt. Köttet har en perfekt serveringstemperatur.

Använda Över- och undervärme

Ta hjälp av tillagningstabellerna i slutet av dokumentet.

Använd långpannan med gallret på.

- Skjut in långpannan med ugnsgallret på falshöjd 2.
- Välj funktion Över- och undervärme  och en temperatur på 120 °C.
- Förvärm ugnen med långpannan och gallret i cirka 15 minuter.
- Medan ugnen förvärms steker du på köttet ordentligt på alla sidor på hållen.

 Risk för brännskada på grund av varma ytor.


Ugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningssutrymmet och tillbehören.

Använd grytvantar när du skjuter in eller tar ut maten ur ugnen och vid annan hantering i det heta tillagningssutrymmet.

- Lägg det brynta köttet på gallret.
- Minska temperaturen till 100 °C (se avsnittet "Tillagningstabeller").
- Laga färdigt köttet.


Fler användningsområden

Konservering

 Infektionsrisk på grund av bakteriebildning.

Om baljväxter och kött endast konserveras en gång, så avdödas inte alla bakterier. Det kan bildas sporer av toxiner som kan leda till svår förgiftning. Dessa sporer avdödas först genom en ytterligare uppvärmning.

Konservera **alltid** baljväxter och kött en andra gång när de har svalnat, inom två dagar.

 Skaderisk på grund av övertryck i förslutna burkar.


I slutna konservburkar uppstår ett övertryck vid konservering och uppvärmning. Det kan göra att de spricker.

Konservera eller värm inga konservburkar i ugnen.

Förbereda frukt och grönsaker

Angivelserna gäller för 6 glasburkar med 1 liters innehåll.

Använd endast glasburkar avsedda för konservering (konserveringburkar i glas eller glasburkar med skruvlock). Använd bara glasburkar och gummiringar utan skador.

- Skölj ur glasburkarna med varmt vatten före konservering och fyll upp dem till max 2 cm under kanten.
- Rengör glasburkarnas kanter med en ren trasa och varmt vatten efter påfyllning av det som ska konserveras. Förslut sedan glasburkarna.
- Skjut in långpannan på falshöjd 2 och ställ glasburkarna ovanpå.
- Välj funktion Varmluft plus  och en temperatur på 160–170 °C.
- Vänta tills du ser små bubblor som stiger i burkarna.



Sänk temperaturen i tid för att undvika att det kokar över.


Konservera frukt och gurkor

- När du ser bubblor som stiger i burkarna så ställer du in den angivna temperaturen för eftervärmning och låter sedan burkarna stå i ugnen under den angivna tiden.

Konservera grönsaker


- När du ser bubblor som stiger i burkarna så ställer du in den angivna konserveringstemperaturen och konserverar grönsakerna under den angivna tiden.
- Efter konserveringen så ställer du in den angivna temperaturen för eftervärmning och låter sedan burkarna stå i ugnen under den angivna tiden.

		
Frukt	-/-	30 °C 25–35 min
Gurka	-/-	30 °C 25–30 min
Rödbetor	120 °C 30–40 min	30 °C 25–30 min
Bönor (gröna och gula)	120 °C 90–120 min	30 °C 25–30 min

 konserveringstemperatur- och tid, så snart du ser bubblor

 eftervärmningstemperatur- och tid

Ta ut glasburkarna efter avslutad konservering

 Risk för skador på grund av varma ytor.

Glasburkarna är mycket varma efter konservering.

Använd grythandskar när du tar ut burkarna.

- Ta ut burkarna ur tillagningsutrymmet.
- Täck över dem med en duk och låt dem stå övertäckta i cirka 24 timmar på en plats där det inte drar.
- Konsivera **alltid** baljväxter och kött en andra gång när de har svalnat, inom två dagar.
- Ta bort locken från konserveringsglaset och testa sedan om burkarna är stängda ordentligt.

Konsivera antingen öppna burkar en gång till eller förvara den kallt och ät dem konserverade frukten eller grönsakerna direkt.

- Kontrollera glasburkarna under förvaring. Ät inte innehållet om burkarna har öppnat sig under förvaring eller om locket är deformerat och inte klickar när du öppnar det.

Fler användningsområden

Djupfrysta produkter/ färdiga rätter

Tips för mjuka kakor, pizza och baguetter

- Använd bakplåtspapper på gallret när mjuka kakor, pizza eller baguetter tillagas.

Vid tillagning av djupfrysta produkter kan bakplåten och långpannan deformeras så mycket att de inte längre kan tas ut ur ugnen. Vid varje påföljande användning blir de mer deformerade.

- Välj den lägre temperaturen av de temperaturer som anges på förpackningen.

Tips för pommes frites, kroketter och liknande

- Dessa djupfrysta produkter kan tillagas på bakplåten eller långpannan.
- Välj den lägre temperaturen av de temperaturer som anges på förpackningen.
- Vänd maten flera gånger.

Tillaga djupfrysta produkter/färdiga rätter

Skonsam behandling av livsmedel rekommenderas av hälsoskäl.

Mjuka kakor, pizza, pommes frites eller liknande mat ska endast få en gyllenbrun färg, inte mörkbrun.

- Välj den rekommenderade funktionen och temperaturen som anges på förpackningen.
- Förvärm ugnen.
- Sätt in maten i den förvärmda ugnen på den falshöjd som anges på förpackningen.
- Kontrollera maten efter den kortare av tiderna som anges för förpackningen.

Du kan skapa upp till 20 egna program och spara dem.

- Du kan kombinera upp till tio tillagningssteg för att precisera dina favoritrecept. För varje tillagningssteg kan du göra egna individuella inställningar, till exempel ugnsfunktion, temperatur och tillagningstid eller kärntemperatur.
- Du kan ange falshöjd(-er) för livsmedlet.
- Du kan ange programnamnet som hör till ditt recept.


Om du väljer ditt program på nytt och startar det, så kommer det att genomföras automatiskt.

Andra möjligheter till att göra egna program:

- Spara ett automatikprogram som ett eget program när det avslutats.
- Spara efter en tillagning med inställd tillagningstid.

Sedan skriver du in ett programnamn.

Skapa egna program

- Välj Fler .
- Välj Egna program.
- Välj Skapa program.

Nu kan du bestämma inställningar för det första tillagningssteget.

Följ anvisningarna i displayen:

- Välj och bekräfta önskade inställningar.

Väljer du funktionen Uppvärmning så avslutas nu det första tillagningssteget. Sedan lägger du till nästa tillagningssteg genom att ställa in en tillagningstid med Lägg till tillagningssteg. Först nu kan du spara och starta programmet.

- Välj Avsluta tillagningssteg.

Alla inställningar för det första tillagningssteget är nu gjorda.

Du kan lägga till ytterligare tillagningssteg, till exempel om du vill använda ett tillagningssteg till efter den första funktionen.

- Om du behöver ytterligare tillagningssteg så väljer du Lägg till tillagningssteg och gör som i det första tillagningssteget.
- När alla tillagningssteg är fastlagda så väljer du Ställ in nivåer.
- Välj och bekräfta önskad(-e) falshöjd(-er).
- Bekräfta med OK.

Om du vill kontrollera inställningarna eller ändra dem i efterhand, så väljer du respektive tillagningssteg.

Egna program


- Välj Spara.
- Ange programnamnet.
- Välj ✓.

I displayen visas en bekräftelse om att ditt programnamn har sparats.

- Bekräfta med OK.

Nu kan du starta programmet direkt eller senare eller ändra tillagningssteg.

Starta egna program

- Ställ in maten i ugnen.
- Välj Fler .
- Välj Egna program.
- Välj önskat program.
- Välj bekräfta.


Beroende på vilka programinställningar du gjort så visas följande meny punkter:


- Starta direkt
Programmet startar direkt. Belysningen tänds också direkt.
- Klar kl.
Du bestämmer en tidpunkt som du vill att programmet ska sluta på. Ugnsvärmen stängs av automatiskt vid denna tidpunkt.
- Start kl.
Du bestämmer en tidpunkt som du vill att programmet ska starta. Ugnsvärmen startar automatiskt vid denna tidpunkt.
- Visa tillagningssteg
En sammanfattning av dina inställningar visas.

- Visa funktioner
De steg som behöver utföras visas, till exempel att sätta in maten i ugnen.

- Välj önskad meny punkt.
- Bekräfta anvisningen om vilken färdig maten ska sättas in på med OK.

Programmet startar direkt eller vid den valda tidpunkten.


Med  Info kan du nu, beroende på tillagning, till exempel hämta information om när du ska sätta in eller vända maten i ugnen.

Under tillagningen kan du aktivera respektive avaktivera funktionerna Snabb avkylningsfas och Varmhållning med .

- När programmet är färdigt trycker du på touchknappen .

Ändra tillagningssteg

Tillagningsstegen i automatikprogrammen som du har sparat under egna namn kan du inte ändra på.


- Välj Fler .
- Välj Egna program.
- Välj det program som du vill ändra.
- Välj Ändra program.
- Välj det tillagningssteg du vill ändra eller Lägg till tillagningssteg för att lägga till ett tillagningssteg.
- Välj och bekräfta önskade inställningar.
- Om du vill starta det ändrade programmet, utan att ändra det, så väljer du Starta processen.
- När du har ändrat alla inställningar väljer du Spara.

I displayen visas en bekräftelse om att ditt programnamn har sparats.

- Bekräfta med *OK*.

Det sparade programmet är ändrat och du kan starta det direkt eller vid ett senare tillfälle.

Ändra namn


- Välj Fler .
- Välj Egna program.
- Välj det program som du vill ändra.
- Välj Ändra namn.
- Ändra programnamnet.
- Välj ✓.
- När du har ändrat programnamnet så väljer du Spara.

I displayen visas en bekräftelse om att ditt programnamn har sparats.



- Bekräfta med *OK*.

Programmet döps om.

Radera egna program

- Välj Fler .
- Välj Egna program.
- Välj det program som du vill radera.
- Välj Radera program.

Programmet raderas.

Med Fler  | Inställningar  | Fabriksinställningar | Egna program kan du radera alla egna program samtidigt.

Bakning

Skonsam behandling av livsmedel rekommenderas av hälsoskäl.

Mjuka kakor, pizza, pommes frites eller liknande mat ska endast få en gyllenbrun färg, inte mörkbrun.

Tips för bakning

- Ställ in en tillagningstid. Om du ska grädda något bör du inte skjuta upp tiden för länge. Degen blir torr och jäsningen tappar sin verkan.
- Du kan använda alla galler, bakplåtar, långpannor och bakformar som är tillverkade av ett temperaturbeständigt material.
- Undvik ljusa formar med tunna väggar eftersom bryningen i dessa blir ojämn eller svag. Under ogynnsamma förhållanden blir det som gräddas inte genomgräddat.
- Kakor i rektangulära eller avlånga formar ställs lämpligen in på tvären i ugnen så att värmen kan fördelas optimalt i formen så att resultatet blir jämnt gräddat.
- Ställ alltid bakformarna på gallret.
- Grädda mjuka fruktkakor och höga, mjuka kakor i långpannan.

Använda bakplåtspapper

Miele tillbehör som till exempel långpannan har en PerfectClean-yta (se avsnittet "Utrustning"). I allmänhet behöver man inte smöra ytor med PerfectClean eller använda bakplåtspapper.

- Använd bakplåtspapper till vissa typer av bröd/bakverk som har dop-pats i natriumhydroxid vilket kan skada den PerfectClean-förädlade ytan.
- Använd bakplåtspapper vid bakning av tårtbottnar, marängar, makroner och liknande. Denna typ av deg klibbar lätt fast på grund av den stora andelen äggvita.
- Använd bakplåtspapper vid tillagning av djupfrysta produkter på gallret.

Anvisningar för tillagningstabellerna

Tillagningstabellerna hittar du i slutet av dokumentet.

Välja temperatur 🌡️

- Välj den lägre temperaturen. Vid högre temperaturer än de som angivits förkortas förvisso tillagningstiderna men bryningen blir ojämn och slutresultatet blir inte heller jämnt.

Välja tillagningstid ⌚

Tiderna i tillagningstabellerna gäller, om inget annat anges, för en ej förvärmad ugn. Om ugnen är förvärmad förkortas baktiden med cirka tio minuter.

- Kontrollera i regel efter den kortare tiden om maten är klar. Stick ner en träpinne i degen.

Om ingen fuktig deg fastnar på träpinnen är bakningen klar.


Anvisningar till funktionerna

Du hittar en översikt över alla funktioner med tillhörande förprogrammerade värden i avsnittet "Huvud- och undermenyer".

Använda Automatikprogram

- Följ anvisningarna i displayen.

Använda Varmluft plus

Du kan tillaga rätter på lägre temperaturer än med funktion Över- och undervärme , eftersom värmen fördelas direkt över tillagningsutrymmet.

Använd den här funktionen när du bakar på flera falshöjder samtidigt.

- En falshöjd: Skjut in det som ska tillagas på den andra falshöjden.
- Två falshöjder: Sätt in maten på falshöjderna 1+2.

Tips! Om tillagar på flera falshöjder samtidigt sätter du in långpannan längst ner.

Använda Kombitillagning

Använd denna funktion med den uppvärmningstyp du vill ha för tillagning med ångtillförsel.

- Skjut in det som ska tillagas på första falshöjden.

Använda Intensivbakning

Använd den här funktionen för gräddning av kakor med fuktig garnering/fyllning.

Använd **inte** denna funktion för gräddning av platta kakor.

- Sätt in kakan på första eller andra falshöjden.

Använda Över- och undervärme

Matta och mörka bakformar av svartplåt, mörk emalj, bleckplåt som färgats mörk eller matt aluminium, temperaturbeständiga glasformar och ytbehandlade formar är lämpliga för användning.

Använd denna funktion för bakning av traditionella recept. Om du använder recept från äldre kokböcker ska du ställa in temperaturen 10 °C lägre än vad som anges. Tillagningstiden förändras inte.

- Skjut in det som ska tillagas på första eller andra falshöjden.

Använda Eco-varmluft

Använd denna funktion för energisnål bakning av mindre mängder som till exempel djupfrost pizza, bake off-bröd och småkakor.

- Skjut in det som ska tillagas på andra falshöjden.

Stekning

Tips för stekning

- Du kan använda alla temperaturbeständiga material som ugnspannor, glasformar, stekpåsar, lergrytor, långpannor och grill- och stekgaller (om sådant finns) på långpanna.
- Tillagningsutrymmet behöver bara **förvärmas** när du gör rostbiff och filé. Vanligtvis behöver du inte någon förvärmning.
- Använd ett **tillagningkärl med lock** vid tillagning av kött, till exempel en ugnspanna. Köttet blir då saftigt. Tillagningsutrymmet hålls också renare än om du steker på gallret. Dessutom bildas också tillräckligt med sky för att kunna göra en sås.
- Om du använder en **stekpåse** ska du följa anvisningarna på förpackningen.
- Om du använder **gallret** eller ett **öppet tillagningkärl** kan du pensla magert kött med fett, lägga på eller späcka med bacon.
- **Krydda** köttet och lägg det i en form. Lägg på smörbitar eller pensla med olja. Vid stora köttbitar (2–3 kg) och fågelkött som är lite fetare tillsätter du cirka 1/8 l vatten.
- Håll inte på för mycket vätska under stekningen. Köttet blir då mindre **brynt**. Bryningen sker i slutet av tillagningstiden. Köttet får en intensivare bryning om man steker det utan lock efter ungefär halva tillagningstiden.





- Ta ut maten ur ugnen efter avslutad ugnstekning, täck över det och låt det **vila** i cirka 10 minuter. På detta sätt rinner mindre köttsaft ut när köttet skärs upp.
- Skinet på **fågelköttet** blir krispigt om du 10 minuter innan det är klart penslar det med saltvatten.

Anvisningar för tillagningstabellerna

Tillagningstabellerna hittar du i slutet av dokumentet.

- Beakta angivna temperaturer, falshöjder och tider. Hänsyn är tagen till olika tillagningkärl, köttbitar och matlagningssvanor.

Välja temperatur

- Välj den lägre temperaturen. Vid högre temperaturer än de som anges får köttet visserligen färg men blir inte genomstekt.
- För Varmluft plus , Kombitillagning  och Stekautomatik  ska du välja en cirka 20 °C lägre temperatur än för Över- och undervärme .
- För köttbitar som väger mer än 3 kg så väljer du en temperatur som är 10 °C lägre än vad som anges i tillagningstabellen. Stekningen tar lite längre tid men köttet får ett jämnare tillagningsresultat och den krispiga ytan blir inte för tjock.
- När du ska steka på gallret så väljer du en temperatur som är 10 °C lägre än om du steker under lock.

Välja tillagningstid

Tiderna i tillagningstabellen gäller, om inget annat anges, för en ej förvärmad ugn.


- Tillagningstiden kan fastställas på följande sätt: stekens höjd [cm] gånger tiden per cm höjd [min/cm]:
 - Nöt/vilt: 15–18 min/cm
 - Fläsk/kalv/lamm: 12–15 min/cm
 - Rostbiff/filé: 8–10 min/cm
- Kontrollera i regel efter den kortare tiden om maten är klar.


Tips

- Tillagningstiden förlängs cirka 20 minuter per kg för djupfryst kött.
- Djupfryst kött upp till en vikt på ca 1,5 kg kan stekas utan att man tinar det innan.

Anvisningar till funktionerna

Du hittar en översikt över alla funktioner med tillhörande förprogrammerade värden i avsnittet "Huvud- och undermenyer".

Välj funktionen Undervärme  i slutet av tillagningstiden om det som tillagas ska få mer färg på undersidan.



Använd inte funktionen Intensivbakning  för stekning eftersom stekskyn blir för mörk.


Använda Automatikprogram

- Följ anvisningarna i displayen.

Använda Varmluft plus eller Stekautomatik

Dessa funktioner passar för att steka kött-, fisk- och fågelrätter som ska ha en krispig yta och till stekar gjorda på rostbiff och filé.

Med funktion Varmluft plus  kan du tillaga rätter på lägre temperaturer än med funktion Över- och undervärme  eftersom värmen fördelas direkt över tillagningsutrymmet.

I funktion Stekautomatik  värms tillagningsutrymmet under bryningsfasen först upp till en hög bryningstemperatur (cirka 230 °C). När denna temperatur är nådd regleras ugnen ner till den inställda tillagningstemperaturen.

- Skjut in det som ska tillagas på första eller andra falshöjden.

Använda Kombitillagning

Använd denna funktion med den uppvärmningstyp du vill ha för tillagning med ångtillförsel.

- Skjut in det som ska tillagas på första falshöjden.

Använda Över- och undervärme

Använd denna funktion för bakning av traditionella recept. Om du använder recept från äldre kokböcker ska du ställa in temperaturen 10 °C lägre än vad som anges. Tillagningstiden förändras inte.

- Skjut in det som ska tillagas på första falshöjden.

Använda Eco-varmluft

Använd denna funktion för energisnål stekning av mindre mängder som ska stekas och köträtter.

- Skjut in det som ska tillagas på första falshöjden.

Grillning

⚠ Risk för skador på grund av varma ytor.


Om du grillar med öppen lucka så kommer inte den varma luften att ledas via kylfläkten. Därför blir vred och så vidare varma.

Stäng därför luckan när du grillar.

Tips för grillning

- Förvärmning krävs vid grillning. Förvärm ugnen med värmeelementet för övervärme och grill i cirka 5 minuter.
- Skölj av kött snabbt under kallt, rinnande vatten och torka av det. Salta inte köttskivorna innan du grillar dem eftersom köttsaften då sipprar ut.
- Magert kött kan du pensla med olja. Använd inga andra fetter eftersom de lätt kan bli för mörka och även börja ryka.
- Putsa till platta fiskbitar och skivor och salta dem. Du kan även droppa över citronsaft på fisken.
- Använd långpannan med ugnsgallret eller grill- och stekplåten (om sådan finns) ovanpå. Grill- och stekplåten skyddar köttsaft som droppar ner från att brännas vid så att den kan användas. Pensla olja på gallret eller grill- och stekplåten och lägg sedan på det som ska grillas.

Använd inte bakplåten.



Anvisningar för tillagningstabellerna

Tillagningstabellerna hittar du i slutet av dokumentet.

- Beakta angivna temperaturer, falshöjder och tider. Hänsyn är tagen till olika köttbitar och matlagingsvanor.
- Kontrollera om maten är klar efter den kortare tiden.

Välja temperatur 🌡

- Välj den lägre temperaturen. Vid högre temperaturer än de som anges får köttet visserligen färg men blir inte genomstekt.

Välja falshöjd

- Välj falshöjd beroende på tjockleken på det du ska tillaga.
- Skjut in platta bitar på andra falshöjden.
- Skjut in bitar med större diameter på första falshöjden.

Välja tillagningstid ☺

- Grilla platta kött- eller fiskbitar cirka 6–8 minuter per sida.
Tänk på att skivorna ska vara ungefär lika tjocka så att grilltiderna inte skiljer sig åt alltför mycket.
- Kontrollera i regel efter den kortare tiden om maten är klar.
- För att kontrollera **hur långt tillagningen har kommit** trycker du på köttet med en sked. Så ser du hur mycket köttet har stekts.
 - **english/rosé**
Köttet är fortfarande mycket elastiskt och är fortfarande rött på insidan.
 - **medium**
Köttet ger efter lite och är rosa på insidan.
 - **well done**
Köttet ger knappt efter alls och är genomstekt.

Tips! Om ytan på lite större köttbitar redan har fått en ganska mörk färg men köttet fortfarande inte är färdigt så skjut du in det på en lägre falshöjd eller minskar grilltemperaturen. Då blir inte ytan för mörk.

Anvisningar till funktionerna

Du hittar en översikt över alla funktioner med tillhörande förprogrammerade värden i avsnittet “Huvud- och undermenyer”.

Använda Grill stor

Använd denna funktion för grillning av stora mängder platta grillbitar och gratinering i stora formar.


Elementet för övervärme och grill blir glödande rött för att producera värmen som behövs.

Använda Varmluftsgrillning

Den här funktionen passar för att grilla kött som är lite tjockare (till exempel kyckling).


För platta bitar rekommenderas en temperaturinställning på 220 °C, för köttbitar med större diameter rekommenderas 180–200 °C.

Rengöring och skötsel

 Risk för skador på grund av varma ytor.

Ugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören.

Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du rengör dem för hand.

 Risk för skador på grund av elektriska stötar.

Ångan från en ångrengörare kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning.

Använd aldrig ångrengörare för att göra rent mat- och porslinsvärmaren.

Ytorna kan missfärgas eller skadas om de kommer i kontakt med olämpliga rengöringsmedel. Ugnens front är särskilt känslig för ugnrensmedel och avkalkningsmedel. Alla ytor är repkänsliga. Repiga glas- ytor kan under vissa omständigheter gå sönder.

Ta bort rester från sådana rengöringsmedel på en gång.

Smink, särskilt solkräm, samt handdesinfektionsmedel kan orsaka permanenta fläckar på den matta glasytan.

Om det kommer smink på den matta glasytan ska du omedelbart ta bort det med varmt vatten, handdiskmedel med en ren mikrofibertrasa.

Olämpliga rengöringsmedel

För att undvika att ytorna skadas ska du undvika följande vid rengöring:

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid
- kalklösande rengöringsmedel på fronten
- skurmedel i pulver eller flytande form
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel
- rengöringsmedel för rostfritt stål
- diskmaskinsrengöringsmedel
- rengöringsmedel för glas eller fönsterputsmedel
- rengöringsmedel för glaskeramikhållare
- hårda, skrubbande svampar och borstar (till exempel disksvampar eller använda svampar som innehåller rester av skurmedel)
- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor
- vassa metallskrapor
- stålull
- punktvis rengöring med mekaniskt rengöringsmedel
- ugnrensmedel
- rostfria stålbollar.

Om smuts får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte går att få bort. Om du använder ugnen ofta utan att göra rent den emellan användningarna kan ugnen bli svårare att göra rent.

Det bästa är att alltid ta bort smuts direkt.

Tillbehören kan inte diskas i diskmaskin.

Tips! Smuts/rester som till exempel fruktsaft och kaksmet är lättare att få bort så länge ugnen fortfarande är varm.

För en bekvämare rengöring rekommenderar vi:

- Demontera luckan.
- Demontera ugnstegarna tillsammans med FlexiClip-skenorna (om sådana finns).
- Fäll ner värmeelementet för övervärme/grill.

Ta bort normal smuts

Runt omkring tillagningsutrymmet finns en glastätning som tätning mot luckglaset som kan ta skada av repor och så vidare.

Rengör inte tätningen om det inte är absolut nödvändigt.

Ta bort normal smuts

- Normal smuts tar du lättast bort direkt med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disktrasa eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.
- Var noga med att få bort rester från rengöringsmedel med vatten. Denna rengöring är speciellt viktigt att göra på ytor med PerfectClean eftersom rester av rengöringsmedel påverkar den smutsavvisande effekten.
- Torka därefter ytorna torra med en mjuk trasa.

Ta bort hårt fastsittande smuts (förutom FlexiClip-teleskopskenor)

Förändringar i färg och matta ställen på emaljerade ytor kan uppstå av fruktsaft och stekrester. Dessa fläckar påverkar dock inte några funktioner. Försök inte ta bort dessa till varje pris. Använd bara de hjälpmedel som anges.

- Avlägsna fastsittande smuts med en rengöringsskrapa eller rostfri stålboll, varmt vatten och handdiskmedel.

Använda ugnsgöringsmedel

- Vid mycket svår smuts så stryker du på Miele's ugnsgöringsmedel på den kalla PerfectClean-ytan.

Om ugnsspray hamnar i mellanrum och öppningar så uppstår stark lukt under påföljande tillagningar. Spruta aldrig ugnsspray på ugnstaket. Spruta ingen ugnsspray i mellanrummet och öppningarna på ugnsväggar och ugnens bakre vägg.


- Låt sedan ugnsgöringsmedlet verka enligt anvisningarna på förpackningen.

Ugnsgöringsmedel från andra tillverkare får bara användas på kalla ytor och får inte verka längre än 10 minuter.

- När det har verkat kan du också använda den hårda sidan på en disksvamp.
- Var noga med att få bort rester från rengöringsmedel med vatten.
- Torka ytorna torra med en mjuk trasa.

Rengöring och skötsel

Rengöra tillagningsutrymmet med Pyrolys

Förutom manuell rengöring kan du även rengöra tillagningsutrymmet med funktionen Pyrolys .

Under pyrolysen värms tillagningsutrymmet upp till över 400 °C. Den höga temperaturen löser upp all befintlig smuts som blir till aska.

Det finns 3 pyrolyslägen med olika tider:

- Läge 1 för smuts som är lätt att få bort
- Läge 2 för smuts som är svårare att få bort
- Läge 3 för smuts som är mycket svår att få bort

Luckan spärras automatiskt när pyrolysen startar. Du kan inte öppna den igen förrän rengöringsprocessen är avslutad.

Pyrolysens start kan skjutas fram för att till exempel utnyttja natttaxa för el.

När pyrolysen är avslutad kan du enkelt ta bort de pyrolysurester (till exempel aska) som har bildats beroende på smutsighetsgrad.

Förbereda pyrolys

Tillbehör som inte är lämpade för pyrolyskan skadas av de höga temperaturer som uppstår under pyrolysen.

Ta ut alla tillbehör som inte tål pyrolyskan ur tillagningsutrymmet innan du startar pyrolysen. Detta gäller även för tillbehör som köpts i efterhand som inte tål pyrolyskan.

Följande tillbehör kan vara kvar i ugnen under pyrolyskan:


- Ugnsstegar
- FlexiClip-teleskopskenor HFC 72
- Galler HBBR 72
- Ta ut alla tillbehör som inte tål pyrolyskan.
- Skjut in gallret på den första falshöjden.

Grov smuts i tillagningsutrymmet kan orsaka stark rökutveckling.

Förändringar i färg och matta ställen på emaljerade ytor kan uppstå av matrester som har bränts fast.


Innan du startar pyrolyskan ska du ta bort grovre smuts ur ugnen och skrapa bort fastbrända rester med glasskrapan.

Starta pyrolys

 Risk för skador på grund av skadliga ångor.


Under pyrolysurengöringen kan ångor som irriterar slemhinnorna frigöras. Stanna inte längre stunder i köket under pyrolysurengöringen och förhindra att barn och husdjur kommer in i köket.

Se till att vädra ordentligt under pyrolysurengöringen. Undvik att lukterna förflyttar sig in i andra rum.

 Risk för skador på grund av varma ytor.

Vid pyrolys värms ugnen upp mer än vid normal drift.

Se till att barn inte tar på ugnen under pyrolysen.

- Välj Pyrolys .
- Välj pyrolysläge efter hur smutsig ugnen är.
- Bekräfta med OK.

Följ anvisningarna i displayen.

- Bekräfta med OK.

Du kan starta pyrolysurengöringen direkt eller flytta tidpunkten för start.

Starta pyrolys direkt



- För att starta pyrolysen direkt, välj Starta direkt.
- Bekräfta med OK.

Pyrolysen startar.

Luckan spärras automatiskt. Sedan startar ugnsbelysningen och kylfläkten automatiskt.

Ugnsbelysningen kopplas inte in under pyrolysurengöringen.

Den återstående tiden för pyrolysen visas. Denna tid kan inte ändras.


Om du har ställt äggklockan hörs en ljudsignal när äggklockans tid har räknats ner,  blinkar och tiden räknas upp. När du trycker på touchknappen  stängs ljud- och ljussignalen av.

Starta pyrolys med fördröjning

- För att starta pyrolysen med fördröjning, välj Start kl..
- Bekräfta med OK.
- Ange en tidpunkt när pyrolysen ska starta.
- Bekräfta med OK.

Luckan spärras automatiskt. I displayen visas Start kl. och den inställda starttiden.

Touchknappen  lyser orange.

Med touchknappen  har du möjligheten att ändra starttiden ända fram till starttidpunkten.

När tidpunkten för start är inne aktiveras ugnsvärmen och kylfläkten automatiskt och den kvarvarande resttiden visas i displayen.

Rengöring och skötsel


Avsluta pyrolys

När resttiden står på 00:00 tim visas ett meddelande i displayen om att luckan läses upp.

När luckan har låsts upp visas Tillagning avslutad och en signal hörs.

■ Stäng av ugnen.

Både ljud- och ljussignalen stängs av.

 Risk för skador på grund av varma ytor.

Efter pyrolysen avslutats är ugnen mycket varm. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören.

Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna innan du tar bort eventuella rester från pyrolysen och smörjer ugnsstegarna med fett.

- Rengör tillagningsutrymmet och de tillbehör som tål pyrolys från eventuella rester som bildats från pyrolysen (till exempel aska) beroende på smutsighetsgrad.
- Håll ett par droppar matolja som tål höga temperaturer på hushållspapper och smörjer in ugnsstegarna.

De flesta rester kan du få bort med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disktrasa eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.

Beroende på hur smutsig ugnen är kan det bildas en beläggning på luckglaset. Denna beläggning kan du ta bort med en disksvamp, rengöringskrapa eller rostfri stålball och handdiskmedel.

Runt omkring tillagningsutrymmet finns en glastätning som tätning mot luckglaset som kan ta skada av repor och så vidare.

Rengör inte tätningen om det inte är absolut nödvändigt.

Emaljerade ytor kan missfärgas permanent på grund av olika typer av fruktsafter. Dessa färgförändringar påverkar emellertid inte emaljens egenskaper.

Försök inte ta bort dessa till varje pris.

Dra isär FlexiClip-teleskopskenor

Efter rengöring kan FlexiClip-teleskopskenorna missfärgas eller blekas. Det påverkar inte teleskopskenornas funktion.

- Dra isär FlexiClip-teleskopskenorna flera gånger efter pyrolysrengöringen.

Avkalkning

Ångsystemet bör, beroende på vattnets hårdhetsgrad, avkalkas regelbundet.

Du kan när som helst avkalka ugnens ångsystem.

Efter ett bestämt antal tillagningar uppmanas du automatiskt att avkalka ugnen för att funktionen alltid ska fungera felfritt.

De tio tillagningsomgångarna fram till avkalkning visas och räknas ner. Där efter spärras användningen av funktioner och automatikprogram med ångtillförsel.

Dessa funktioner kan du använda igen så snart du har avkalkat ugnen. Du kan använda alla andra funktioner och automatikprogram utan ångtillförsel.

Avkalkningens förlopp

Om du har startat en avkalkningsprocess måste du också slutföra den. Den kan inte avbrytas.

Avkalkningen tar cirka 90 minuter och innehåller flera olika steg:

1. Förbereda avkalkning
2. Suga in avkalkningsvätska
3. Inverkningsfas
4. Genomspolning 1
5. Genomspolning 2
6. Genomspolning 3
7. Förångning av restvatten

Förbereda avkalkning

Du behöver ett kärl som rymmer cirka 1 liter.

För att du inte ska behöva hålla kärlet med avkalkningsvätska under påfyllningsröret, medföljer en plastslang med hållare vid leverans.

För ett så bra rengöringsresultat som möjligt rekommenderar vi att du använder de speciellt framtagna avkalkningstabletterna från Miele.

Tips! Du kan köpa fler avkalkningstabletter i Miele's webbutik, hos Miele service eller hos en Miele återförsäljare.

Andra avkalkningsmedel, som förutom citronsyra också innehåller andra syror och/eller som kan innehålla till exempel klorider kan skada ugnen.

Dessutom kan det hända att resultatet inte blir optimalt om koncentrationen inte är korrekt.

- Fyll kärlet med cirka 600 ml kallt kranvatten och låt en avkalkningstablett lösas upp helt i vattnet.


Genomföra avkalkning

- Välj Fler .
- Välj Avkalkning.

Om funktionerna och automatikprogrammen med ångtillförsel redan är spärrade kan du starta avkalkningen direkt genom att trycka på OK.

- Skjut in långpannan på den översta falshöjden tills det tar stopp för att samla upp avkalkningsmedlet. Bekräfta anvisningen med OK.

Rengöring och skötsel

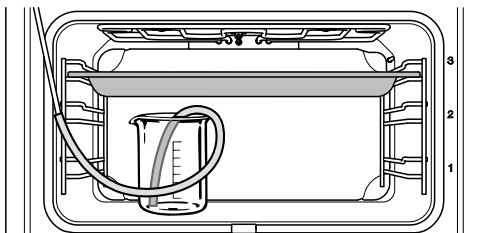

- Ställ kärlet med avkalkningsvätska på tillagningsutrymmets botten.
- Fäst den ena änden av plastslangen på påfyllningsröret. Sätt den andra änden i kärlet med avkalkningsmedel och fäst den med hållaren i kärlet.
- Bekräfta med OK.

Insugningen startar. Pump ljud hörs.

Du kan nu när som helst avbryta och fortsätta insugningen genom att välja OK.

Den mängd avkalkningsmedel som i själva verket sugs in kan vara mindre än den som krävs, så att rester finns kvar i kärlet.

Ett meddelande om att insugningen är avslutad visas.

- Bekräfta med OK.

Inverkningsfasen startar. Du kan följa tidsförloppet.

- Låt kärlet stå kvar i tillagningsutrymmet med den anslutna slangen och fyll på cirka 300 ml vatten eftersom systemet suger upp mer vätska under inverkningsfasen.

Ungefär var 5:e minut suger systemet upp vätska. Pump ljud hörs.

Belysningen och kylfläkten är inkopplade under hela processen.

Vid slutet av inverkningsfasen ljuder en signal.

Spola ångsystemet efter inverkningsfasen

Efter inverkningsfasen måste ångsystemet spolas igenom för att ta bort rester av avkalkningsmedlet.

För detta pumpas cirka 1 liter färskt kranvatten tre gånger genom ångsystemet och samlas sedan upp i långpannan.

- Ta ut långpannan med avkalkningsvätska, töm den och skjut in den igen på den översta falshöjden.
- Ta ut plastslangen ur kärlet.
- Ta ut kärlet, skölj det ordentligt och fyll det med cirka 1 liter färskt kranvatten.

- Ställ tillbaka kärlet i tillagningsutrymmet, fäst plastslangen i kärlet och stäng luckan.

- Bekräfta med OK.

Insugningen för den **första genomspolningen** startar.

Vattnet spolas genom ångsystemet och samlas upp i långpannan.

Anvisningar för förberedelser för **den andra genomspolningen** visas.

- Ta ut långpannan, töm den och skjut in den igen på den översta falshöjden.
- Ta ut plastslangen ur kärlet och fyll det med cirka 1 liter färskt kranvatten.
- Ställ tillbaka kärlet i tillagningsutrymmet och fäst plastslangen i kärlet.
- Bekräfta med OK.


- Gör samma sak för **den tredje genomspolningen**.

Låt långpannan vara kvar i tillagningsutrymmet med vattnet från den tredje genomspolningen under förångningen av restvatten.

Förångning av restvatten

Efter den tredje genomspolningen startar förångningen av restvatten.

- Ta ut kärlet och slangen ur tillagningsutrymmet.
- Stäng luckan.
- Bekräfta med *OK*.

 Risk för skador på grund av vattenånga.

Vattenånga kan orsaka svår skållning.

Öppna inte luckan under denna process.

Ugnsvärmen aktiveras och tiden för förångningen visas.


Tidsangivelsen korrigeras automatiskt efter faktisk mängd restvatten.


Avsluta avkalkning

I slutet av förångningen av restvatten visas ett informationsfönster med anvisningar för rengöring efter avkalkningen.

- Bekräfta med *OK*.

En signal hörs och *Klar* visas.

- Stäng av ugnen med knappen *På/Av* .

 Risk för skador på grund av varma ytor.

Ugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören.


Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du rengör dem för hand.

- Ta ut långpannan med den uppfångade vätskan.
- Rengör till sist det avsvalnade tillagningsutrymmet från eventuell fuktbeläggning och rester av avkalkningsmedel.
- Stäng ugnsluckan först när tillagningsutrymmet är torrt.

Rengöring och skötsel

Montera bort ugnsluckan


Luckan väger cirka 7 kg.

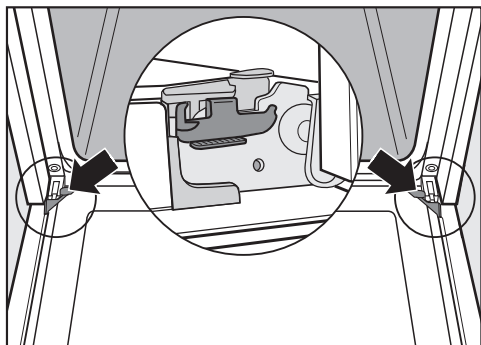

Ugnsluckan sitter fast i gångjärnen med hållare.

Innan ugnsluckan kan tas bort från fästena måste först spärrarna på båda gångjärnen lossas.

- Öppna luckan helt.

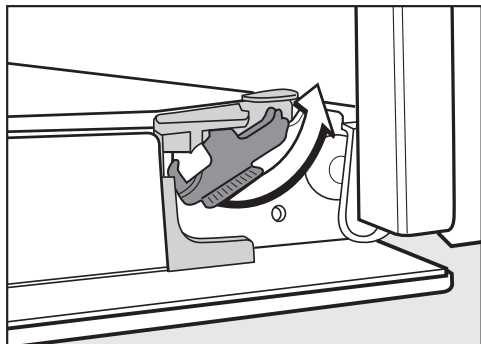

- Lossa spärrarna genom att vrida dem tills det tar stopp.

Ugnen skadas om du demonterar luckan på fel sätt.

Dra aldrig ut luckan vågrätt ur hållarna eftersom de kan slå tillbaka på ugnen.

- Stäng luckan helt.



- Fatta tag i sidorna på ugnsluckan och dra av den från hållarna genom att dra den uppåt. Se till att ugnsluckan inte faller åt sidan.

Demontera ugnsluckan

Ugnsluckan består av ett öppet system med 4 delvis värmereflekterande glasskivor.

När ugnen är på leds luften genom ugnsluckan så att den yttre glasskivan hålls sval.

Om smuts har hamnat mellan glasskivorna kan ugnsluckan demonteras och glasskivornas insida rengöras.

Repa inte luckglaset.

Använd inte skurmedel, hårda svampar eller borstar, eller vassa metallskrapor för rengöring av luckglaset.

Vid rengöringen av luckglaset ska du även beakta anvisningarna som gäller för ugnens front.

Luckglasets enskilda sidor har olika skikt. De sidor som är vända inåt mot tillagningsutrymmet är värmereflekterande.

Ugnen skadas om glasskivorna sätts in åt fel håll.

Se till att glasskivorna sätts in i rätt position efter rengöringen.

Aluminiumprofilernas yta skadas av ugnrensmedel.

Rengör bara delarna med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disksvamp eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.

Glasskivorna kan gå sönder om de faller ner.


Se till att förvara de demonterade glasskivorna på ett säkert sätt.

⚠ Risk för skador när luckan fälls ihop.

Luckan kan fällas ihop om du demonterar den när den är inbyggd.

Ta alltid bort ugnsluckan innan du monterar isär den.


- Lägg den yttersta glasskivan på ett mjukt underlag (till exempel en diskhandduk) för att undvika repor.

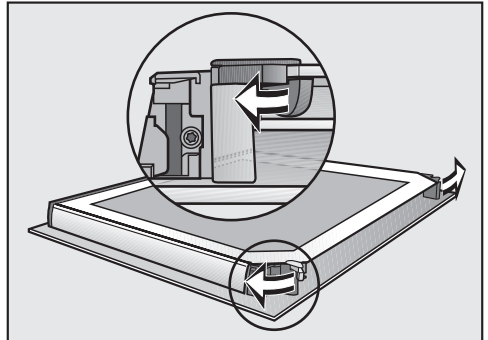


- Öppna de båda hållarna för glasskivorna genom att vrida dem utåt.

Rengöring och skötsel


Ta ut innerglasskivan och de båda mitt-glasskivorna efter varandra:

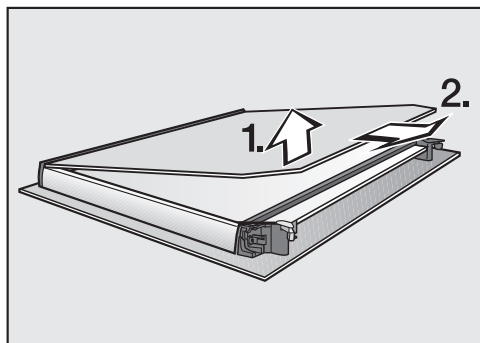


- Lyft glasskivan **lätt** och dra ut den ur plastlisten.

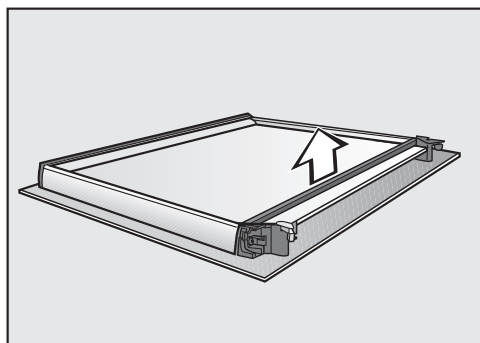

- Ta bort tätningen.

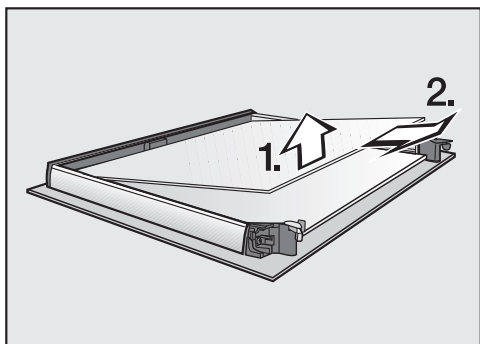

- Lyft upp den övre av de båda mitters-ta glasskivorna **lätt** och dra ut den.

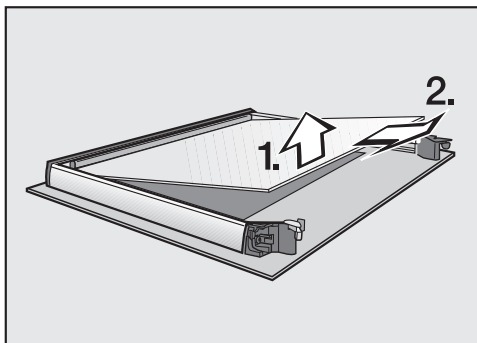


- Lyft upp den undre av de båda mittersta glasskivorna **lätt** och dra ut den.
- Rengör glasskivorna och de andra delarna med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disktrasa eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.
- Torka därefter delarna torra med en mjuk trasa.

Rengöring och skötsel


Montera sedan försiktigt ihop ugnsluckan:

De båda mittersta glasskivorna är identiska. För att lättare veta hur ugnsluckan ska monteras finns det ett materialnummer på skivorna.


- Sätt in den undre av de båda mittersta skivorna så att det går att läsa materialnumret (sätt alltså inte in den spegelvänt).

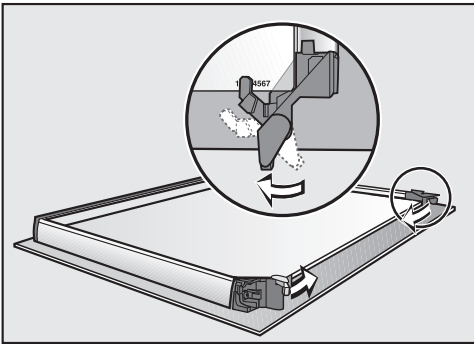


- Vänd hållarna på luckskivorna inåt så att de ligger mot den undre av de båda skivorna.
- Sätt in den övre av de båda mittersta skivorna så att det går att läsa materialnumret (sätt alltså inte in den spegelvänt).
Glasskivan måste ligga på spärrarna.

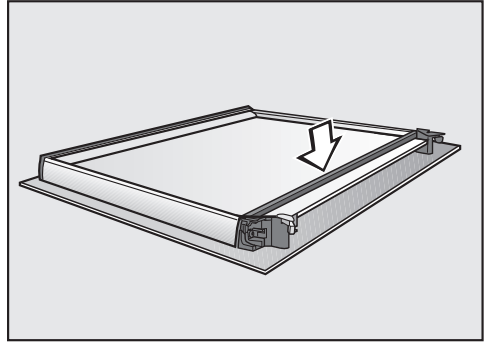

- Sätt in tätningen.

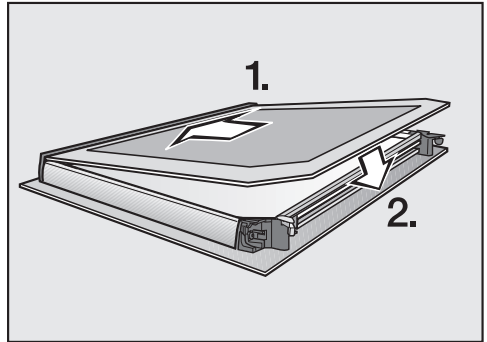

- Skjut in den inre glasskivan, med den matta sidan neråt, i plastlisten och lägg den mellan hållarna.

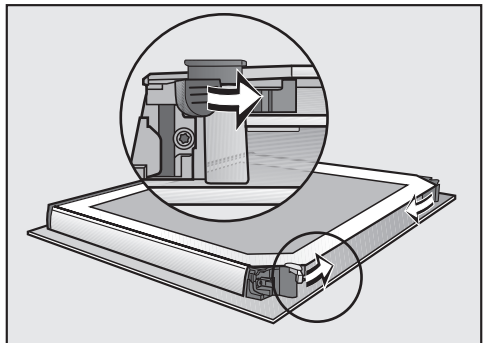


- Stäng de båda hållarna för glasskivorna genom att vrida dem inåt.

Ugnsluckan är ihopmonterad.


Rengöring och skötsel

Montera in ugnsluckan

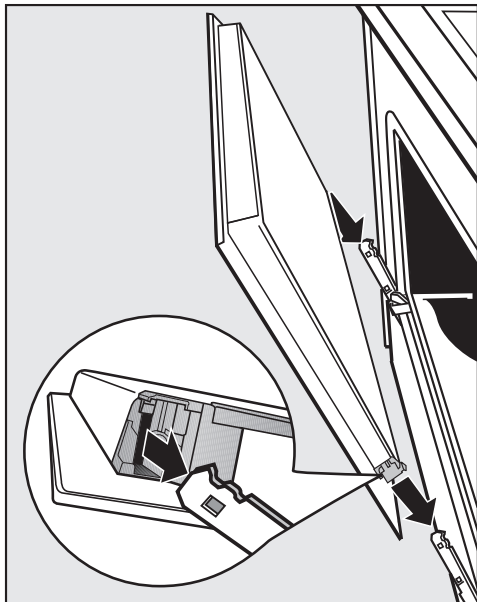

- Ta tag i sidorna på ugnsluckan och sätt den i gångjärnens fästen. Se till att ugnsluckan inte faller åt sidan.
- Öppna luckan helt.

Lås fast låsbyglarna igen eftersom ugnsluckan kan ramla ur hållarna och gå sönder annars. Se till att låsa låsbyglarna efter att du satt tillbaka luckan.

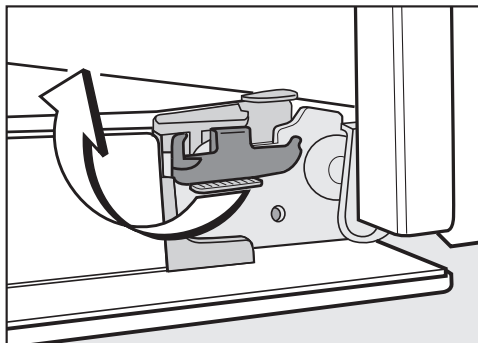


- Lås fast dem igen genom att vrida dem tills det tar stopp.


Montera ur ugnstegarna tillsammans med FlexiClip-teleskopskenor

Du kan montera ur ugnstegarna tillsammans med FlexiClip-skenorna (om sådana finns).

Men om du vill montera ur bara skenor innan så följer du anvisningarna i avsnittet "Utrustning – Montera och ta loss FlexiClip-teleskopskenor".

 Risk för skador på grund av varma ytor.

Ugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören. Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du demonterar ugnstegarna.

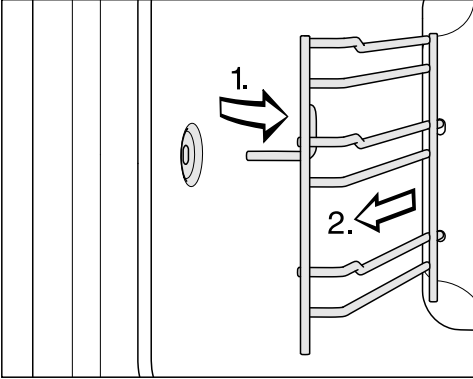


- Dra ut ugnstegarna framtill ur fästena (1) och dra sedan ut dem (2).

Återmonteringen sker i omvänd ordning.

- Montera delarna ordentligt.

Fälla ner värmeelementet för övervärme och grill

Om tillagningsutrymmets tak är extra smutsigt så kan du fälla ner värmeelementet för övervärme/grill vid rengöring. Det rekommenderas att du regelbundet gör rent ugnens tak med en fuktig trasa eller den mjuka sidan på en disksvamp.

 Risk för skador på grund av varma ytor.


Ugnen blir varm under drift. Du kan bränna dig på värmeelement, tillagningsutrymmet och tillbehören.

Låt värmeelementen, tillagningsutrymmet och tillbehöret svalna av innan du rengör dem för hand.

Ugnsbottens emalj kan skadas om muttrar faller ner.

Lägg till exempel en diskhandduk som skydd på ugnsbotten.

- Montera ut ugnstegarna.

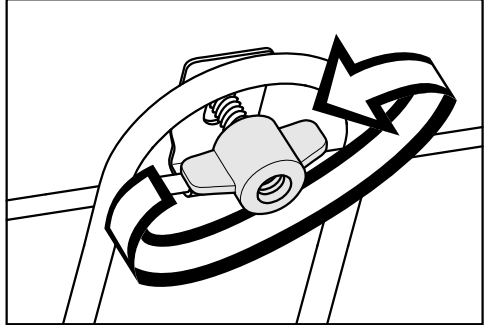

- Lossa vingmuttrarna.

Var försiktig så att inte elementet för övervärme och grill går sönder.

Tryck inte ner värmeelementet för övervärme och grill med våld.

- Fäll försiktigt ner värmeelementet.

Nu kommer du åt taket i tillagningsutrymmet.

- Rengör bara tillagningsutrymmets tak med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disksvamp eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa.

- När du är klar med rengöringen faller du upp värmeelementet igen.

- Sätt tillbaka muttern och skruva in den.

- Montera in ugnstegarna igen.

Hur du klarar av mindre fel själv




Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

Under www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel.





Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.

Problem	Orsak och åtgärd
Displayen är släckt.	Du har valt inställningen Tid Visning Av. Displayen är släckt när ugnen är avstängd. ■ När du sätter på ugnen visas huvudmenyn. Om du vill att klockan alltid ska visas ska du välja inställningen Tid Visning På.
	Ugnen har ingen ström. ■ Kontrollera om ugnens stickpropp sitter ordentligt i vägguttaget. ■ Kontrollera om säkringen har löst ut. Ring en elektriker eller Miele service.
Det hörs ingen ljudsignal.	Ljudsignalerna är avstängda eller för tyst inställda. ■ Koppla in ljudsignalerna eller höj ljudstyrkan med inställningen Ljudstyrka Ljudsignaler.
Tillagningsutrymmet blir inte varmt.	Demoläget är aktiverat. Du kan välja meny punkter i displayen och använda touchknappar men tillagningsutrymmet värms inte upp. ■ Avaktivera demoläget med inställningen Butik Demoläge Av.

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
Du kan inte öppna luckan med touchknappen .	<p>Du har valt inställningen Display QuickTouch Av. Därför reagerar touchknappen  inte när ugnen är avstängd.</p> <ul style="list-style-type: none">■ När du kopplar in ugnen så reagerar touchknapparna igen. Om du vill att touchknapparna även ska reagera när ugnen är avstängd väljer du inställningen Display QuickTouch På.
	<p>Ugnen är inte ansluten till elnätet.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kontrollera om ugnens stickpropp sitter ordentligt i vägguttaget.■ Kontrollera om säkringen har löst ut. Ring en elektriker eller Miele service.■ Om du behöver öppna luckan för att det till exempel finns mat i ugnen, kan du använda den medföljande öppnaren för att öppna luckan. Sätt in den snett uppifrån vid luckans ytterkant i öppningen mellan manöverpanelen och luckan. Du kan också greppa luckans sidor och dra i den tills den öppnas.
	<p>Pyrolysen startades.</p> <div data-bbox="404 874 1042 1070" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p> Risk för skador på grund av varma ytor. Ugnsluckan är spärrad under pyrolysen tills ugnstemperaturen har sjunkit till under 280 °C. Försök inte på några villkor att öppna luckan med öppnaren som beskrivs ovan!</p></div> <ul style="list-style-type: none">■ Vänta tills luckan har svalnat. Luckan låses upp automatiskt när ugnstemperaturen har sjunkit till under 280 °C.



Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
Touchknapparna reagerar inte.	Du har valt inställningen Display QuickTouch Av. Därför reagerar touchknapparna inte när ugnen är avstängd. <ul style="list-style-type: none"> ■ När du kopplar in ugnen så reagerar touchknapparna igen. Om du vill att touchknapparna även ska reagera när ugnen är avstängd väljer du inställningen Display QuickTouch På.
	Ugnen är inte ansluten till elnätet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollera om ugnens stickpropp sitter ordentligt i vägguttaget. ■ Kontrollera om säkringen har löst ut. Ring en elektriker eller Miele service.
	Det har uppstått ett problem i styrningen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tryck på knappen På/Av  tills displayen stängs av och ugnen startas på nytt.
För att låsa upp trycker du på OK-knappen i 6 sekunder visas när du kopplar in displayen.	Driftspärren  är aktiverad. <ul style="list-style-type: none"> ■ Du kan avaktivera driftspärren för en tillagningsprocess genom att trycka på touchknappen OK i minst 6 sekunder. ■ Om du vill avaktivera driftspärren permanent väljer du inställningen Säkerhet Driftspärr  Av.
Strömavbrott -processen avbröts visas i displayen.	Strömmen bröts. Därför avbröts en pågående tillagning. <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäng av ugnen och starta den sedan igen. ■ Starta tillagningen på nytt.
12:00 visas i displayen.	Strömmen var borta i mer än 150 timmar. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ställ in aktuell tid och datum igen.
Maximal drifttid har uppnåtts visas i displayen.	Ugnen har varit påslagen under ovanligt lång tid. Säkerhetsavstängningen aktiverades. <ul style="list-style-type: none"> ■ Bekräfta med OK. <p>Efter det kan du använda ugnen igen.</p>
 Fel F32 visas i displayen.	Lucklåset för pyrolys aktiveras inte. <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäng av ugnen och starta den sedan igen. Starta sedan den önskade pyrolysen på nytt. ■ Om anvisningen visas igen, kontakta Miele service.

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
⚠ Fel F33 visas i displayen.	<p>Lucklåset för pyrolyys öppnas inte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stäng av ugnen och starta den sedan igen. ■ Om lucklåset inte låses upp, kontakta Miele service.
Fel och en felkod som inte anges här visas i displayen.	<p>Ett problem som inte går att åtgärda själv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakta Miele service.
Denna funktion kan inte användas nu visas i displayen när du har valt funktionen "Avkalkning".	<p>Ångsystemet är defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakta Miele service.
Vid en tillagning med ångtillförsel sugts inget vatten in.	<p>Demoläget är aktiverat. Du kan välja meny punkter i displayen och använda touchknappar men ångsystemets pump fungerar inte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avaktivera demoläget med Inställningar Butik Demoläge Av.
	<p>Förångningssystemets pump är defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakta Miele service.
Efter avslutat program hörs driftljud från ugnen.	<p>Kylfläkten är fortfarande aktiverad efter tillagningen (se avsnittet "Inställningar – Fortsatt drift för kylfläkt").</p>
Ugnen stänger av sig själv.	<p>Ugnen stängs av automatiskt för att spara energi när den inte används om den inte används inom en viss tid efter att ugnen kopplats in eller efter slutet på en tillagning.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Koppla in ugnen igen.
Den mjuka kakan/bakverket är inte klart efter den tid som anges i tillagningstabellen.	<p>Den valda temperaturen avviker från receptet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Välj den temperatur som motsvarar receptet. <p>Mängden ingredienser avviker från receptet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollera om du har förändrat receptet. Om du har lagt till mer vätska eller ägg blir degen fuktigare och behöver bakas under längre tid.

Hur du klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
Den mjuka kakan/bakverket blir ojämnt gräddat på ytan.	Du har valt en felaktig temperatur eller falshöjd. <ul style="list-style-type: none"> ■ En viss skillnad när det gäller färgen förekommer alltid. Om gräddningen är mycket ojämn bör du kontrollera att temperaturen och falshöjden är rätt.
	Bakformens material och/eller färg passar inte funktionen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ljusa eller blanka bakformar är inte lämpade för funktion Över- och undervärme . Använd matta och mörka bakformar.
Efter pyrolysen finns det fortfarande kvar smuts i tillagningsutrymmet.	Under pyrolysen förbränns smutsen och blir aska. <ul style="list-style-type: none"> ■ Denna aska tar du lättast bort direkt med varmt vatten, handdiskmedel och en ren disksvamp eller med en ren, fuktig mikrofibertrasa. Om det finns kvar grov smuts startar du pyrolysen igen och väljer eventuellt en längre tid.
När du skjuter in och/eller drar ut tillbehöret hörs ljud.	Att skjuta in och ta ut tillbehör på ugnsstegarnas pyrolysbeständiga ytskikt leder till en friktionseffekt. <ul style="list-style-type: none"> ■ För att undvika denna friktionseffekt håller du ett par droppar matolja som tål höga temperaturer på hushållspapper och smörjer in ugnsstegarna. Upprepa detta efter varje pyrolysis.
Ugnsbelysningen stängs av efter en liten stund.	Du har valt inställningen Belysning "På" i 15 sekunder. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vill du att belysningen ska vara tänd under hela tillagningen så väljer du inställningen Belysning På.
Ugnsbelysningen är släckt eller tänds inte.	Du har valt inställningen Belysning Av. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tänd belysningen i tillagningsutrymmet i 15 sekunder genom att trycka på touchknappen . ■ Om du vill väljer du inställningen Belysning På eller "På" i 15 sekunder.
	Ugnsbelysningen är defekt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakta Miele service.

Under www.miele.se/c/hjalp-och-produktinformation-2303.htm och www.miele.se/c/reservdelar-och-tillbehor-24.htm får du mer information om hur du själv kan åtgärda fel och om Miele's reservdelar.

Mieles garanti

Garantitiden för produkten är två år.

Du hittar mer detaljerad information om garantivillkoren i garantihäftet.

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Miele återförsäljare eller Miele service.

Miele service kan du boka online under www.miele.se/service.

Du hittar kontaktuppgifterna på baksidan av den här anvisningen.

Service behöver modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten.

Du hittar den här informationen på typskylten som syns på frontramen när luckan är öppen.


Installation

Inbyggnadsmått


Måttangivelserna anges i mm.

Inbyggnad i ett över- eller underskåp

Om ugnen ska byggas in under en häll så måste du beakta inbyggnadsanvisningarna och hällens inbyggnadshöjd.

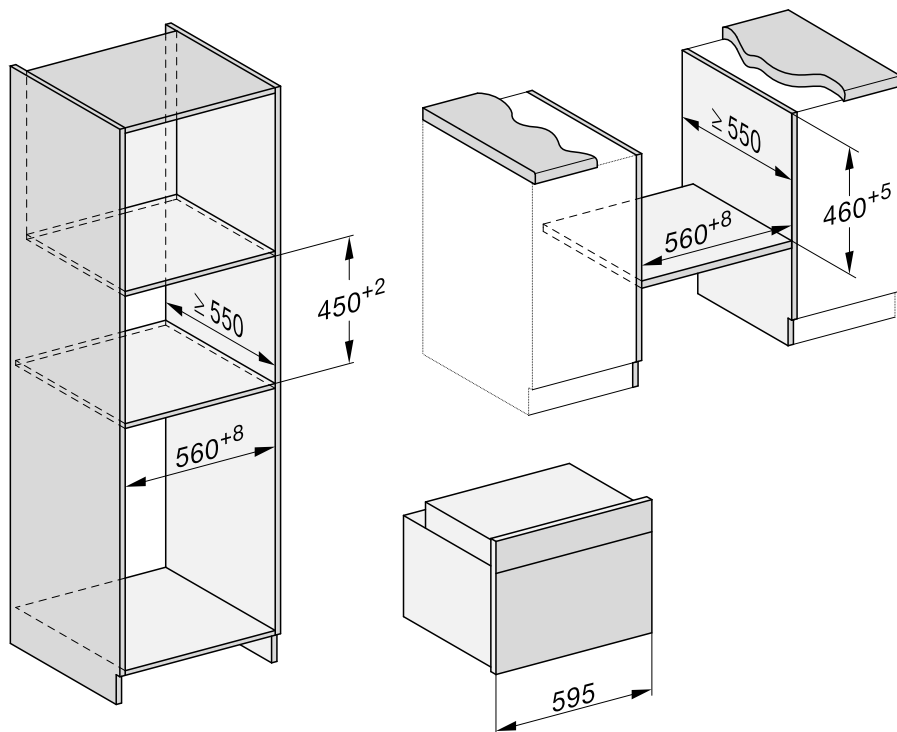


Sidovy

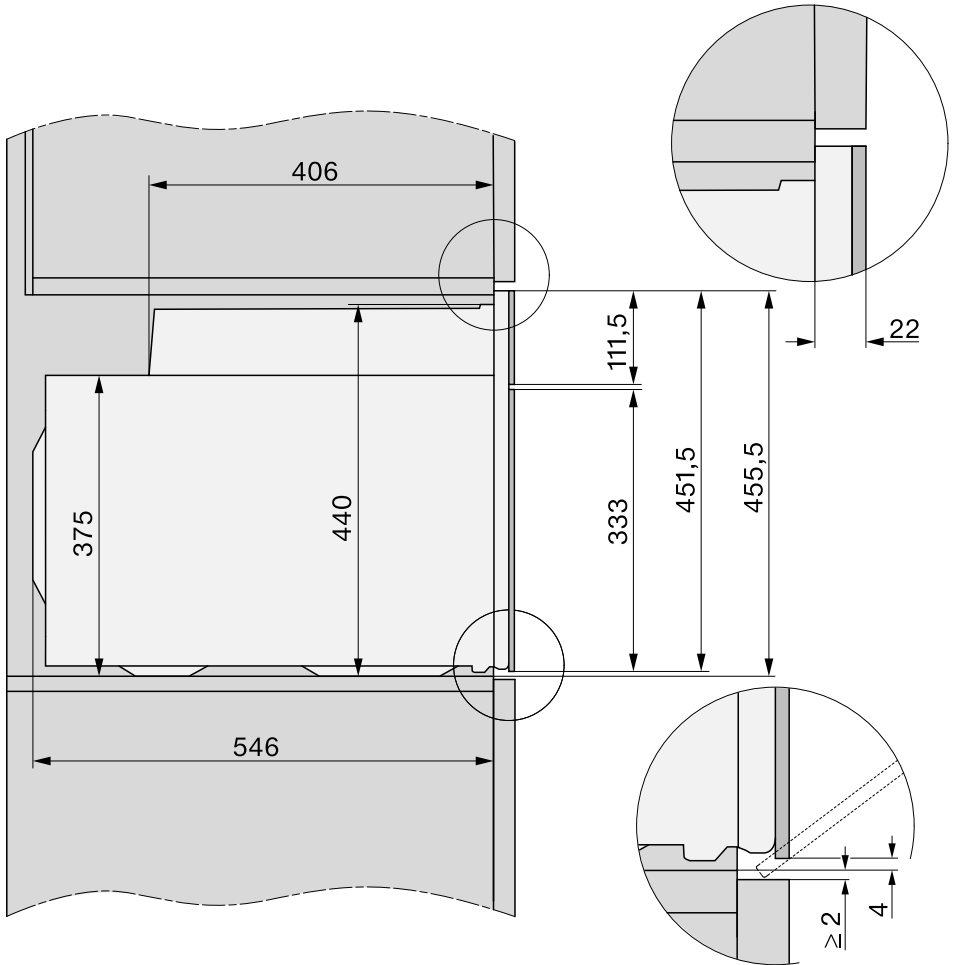

Installation

Anslutningar och ventilation

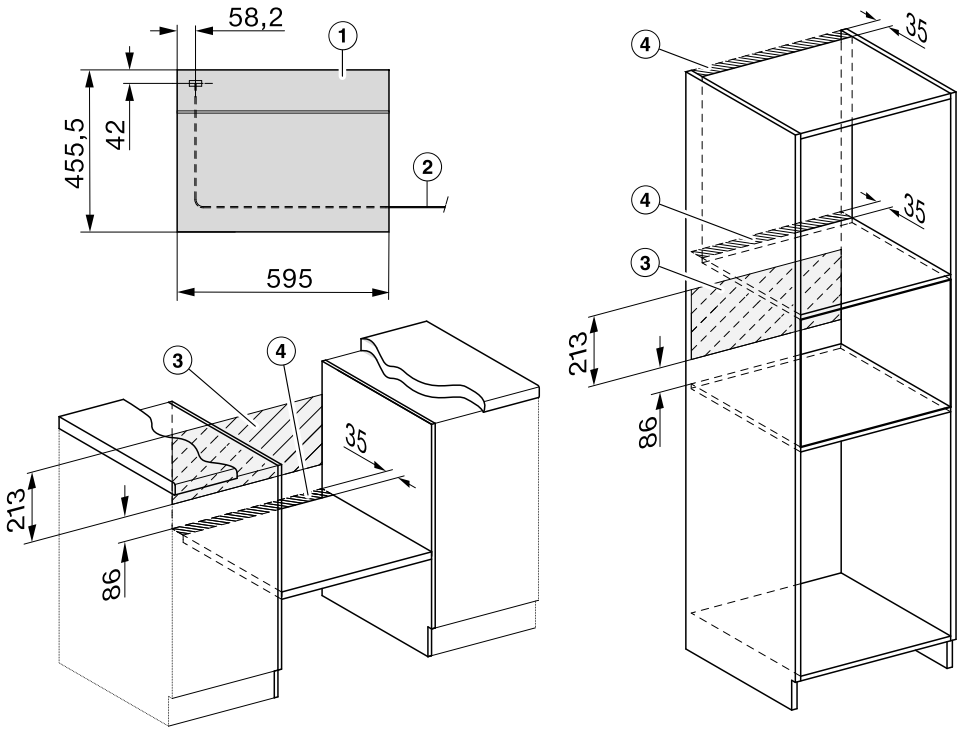

- ① Vy framifrån
- ② Nätanslutningskabel, längd = 1 500 mm
- ③ Ingen anslutning i detta område
- ④ Ventilationsutsnitt minst 150 cm²

Inbyggnad av ugnen

Använd endast ugnen när den är inbyggd. På så vis garanteras en säker funktion.

För att kunna fungera måste ugnen ha tillräcklig kallluftstillförsel. Kylluften får inte värmas upp av andra värmekällor.

När du bygger in ugnen måste du tänka på:


att inte mellanbotten som ugnen ställs på, ligger mot väggen.


att du inte monterar fast några värmeskyddslister mot sidoväggarna i inbyggnadsskåpet.

- Anslut ugnen till elen.

Bär ugnen i greppen som sitter på sidorna. Innan du bygger in ugnen är det en bra idé att ta loss ugnsluckan och ta ur alla tillbehör. Ugnen blir då lite lättare och det är enklare att skjuta in den i inbyggnadsskåpet.

- Om du vill demontera luckan sätter du in den medföljande öppnaren upp i mitten på luckan eller greppar luckan på sidorna och drar den tills den öppnas.
- Demontera luckan (se avsnittet “Rengöring och skötsel” – “Montera isär luckan”) och ta ut tillbehören från ugnen.
- Skjut in ugnen i inbyggnadsskåpet och rikta den.
- Anslut ugnen till elnätet.

- Tryck på touchknappen  för att öppna luckan om du inte har demonterat den.

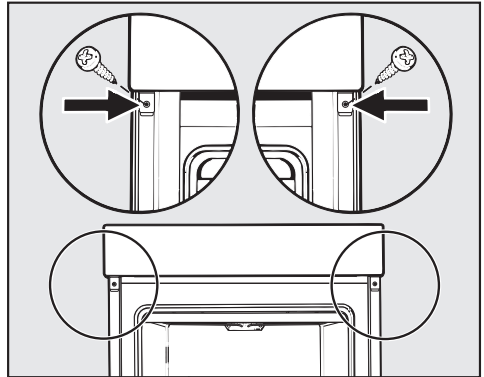

- Fäst ugnen på sidoväggarna i inbyggnadsskåpet med de medföljande skruvarna.
- Montera sedan tillbaka ugnsluckan (se avsnittet “Rengöring och skötsel – Montera ugnsluckan”).

Installation

Elanslutning



Risk för skador!

Ej fackmässigt utförda installations-, underhålls- eller reparationsarbeten kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka Miele inte ansvarar.

Anslutningen till elnätet får endast utföras av en auktoriserad fackman som känner till och följer nationella föreskrifter och lokala bestämmelser om el.

Anslutningen måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Anslutning till vägguttag rekommenderas då detta underlättar eventuell framtida service.

Om uttaget inte är tillgängligt eller om ugnen ska ha en **fast anslutning** måste anslutningen på installationsplatsen vara jordad eller installerad enligt gällande föreskrifter.

Som frånkopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Till detta hör skyddssäkring för strömbrytare, säkringar och kontaktorer (EN 60335).

Nödvändiga **anslutningsdata** framgår av typskylten som finns på framsidan av tillagningsutrymmet. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma med dem som gäller för elnätet.

Vid kontakt med Miele uppge alltid:

- Modellbeteckning
- Tillverkningsnummer

- Anslutningsdata (nätspänning/frekvens/maximalt anslutningsvärde)

Om ugnens anslutningskabel skulle behöva bytas ut ska kabel av typ H 05 VV-F med lämplig diameter väljas.

Det är möjligt att tidvis eller permanent använda en fristående eller icke nätsynkron energiförsörjningsenhet (till exempel fristående elnätverk, backupsystem). Driften förutsätter att energiförsörjningsenheten följer föreskrifterna enligt EN 50160 eller liknande.

De skyddsåtgärder som ska tas på uppställningsplatsen och i denna Miele-produkt vad gäller funktion och arbets sätt måste även säkerställas i fristående respektive icke nätsynkron drift. Vid behov ska åtgärderna ersättas med likvärdiga åtgärder i installationen. Exempelvis enligt det som står i aktuell publicering från VDE-AR-E 2510-2.























Ugn








Ugnen är utrustad med en treledad anslutningsledning med stickpropp. Anslutningsklar till 230 V, 50 Hz.

Säkring 16 A. Ugnen får endast anslutas till en jordad kontakt som är installerad enligt gällande föreskrifter.

Maximal anslutningseffekt: se typskylt.

Smet

Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]		 ³ ₁	 [min]	CF
Muffins (1 bakplåt)		150–160	–	2	25–35	–
Muffins (2 bakplåtar)		150–160	–	1+2	30–40 ²	–
Småmuffins (1 bakplåt)*		150	–	2	25–35	–
		160 ¹	–	2	20–30	–
Småmuffins (2 bakplåtar)*		140	–	1+2	35–45	–
Sandkaka (avlång form, 30 cm)		150–160	–	1	60–70	✓
		155–165 ¹	–	1	60–70	✓
Tigerkaka, nötkaka (avlång form, 30 cm)		150–160	–	1	55–65	✓
		150–160	–	1	65–75	–
Tigerkaka, nötkaka (kransform, Ø 26 cm)		150–160	✓	1	50–60	–
		150–160	–	1	60–70	–
Mjuk fruktkaka (bakplåt)		155–165	–	2	35–45	✓
		155–165 ¹	–	1	40–50	✓
Fruktkaka (form med löstagbara kanter, Ø 26 cm)		150–160	✓	1	55–65	✓
		165–175 ¹	–	1	50–60	✓
Tårtbotten (tårtbottenform, Ø 28 cm)		150–160	–	1	25–35	–
		170–180 ¹	✓	1	20–30	–

 Funktion,  temperatur,  Booster, ³₁ falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Över- och undervärme, ✓ på, – av


























* Inställningarna gäller också enligt anvisningarna EN 60350-1.










¹ Förvärm ugnen innan du sätter in maten.

² Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som gräddas redan har en fin färg innan den angivna gräddningstiden är förbi.

Tillagningstabeller

Deg som knådas

Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]		 3	 [min]	CF
Småkakor (1 bakplåt)		140–150	–	2	25–35	–
		150–160	–	2	25–35	–
Småkakor (2 bakplåtar)		140–150	–	1+2	25–35 ²	–
Småkakor (1 bakplåt)*		140	–	2	40–50	–
		160 ¹	–	2	20–30	–
Småkakor (2 bakplåtar)*		140	–	1+2	45–55 ²	–
Tårtbotten (tårtbottenform, Ø 28 cm)		150–160	–	2	35–45	–
		160–170 ¹	✓	2	25–35	–
Ostkaka (form med löstagbara kanter, Ø 26 cm)		160–170	–	1	90–100	✓
		160–170	–	1	80–90	✓
Äppelpaj (form med löstagbara kanter, Ø 20 cm)*		160	–	2	90–100	–
		180	–	1	85–95	✓
Äppelkaka med lock (form med löstagbara kanter, Ø 26 cm)		180–190 ¹	–	1	50–60	✓
		160–170	–	1	50–60	✓
Fruktkaka med glasyr (form med löstagbara kanter, Ø 26 cm)		170–180	–	1	50–60	–
		150–160	–	1	50–60	–
Fruktkaka med glasyr (bakplåt)		160–170	–	1	60–70	✓
		150–160	–	1	70–80	✓
Mördegskaka söt (bakplåt)		210–220 ¹	✓	1	40–50	✓
		180–190 ¹	–	1	50–60	✓























 Funktion,  temperatur,  Booster,  falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Eco-varmluft,  Över- och undervärme,  Intensivbakning, ✓ på, – av










* Inställningarna gäller också enligt anvisningarna EN 60350-1.

1 Förvärm ugnen innan du sätter in maten.

2 Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som gräddas redan har en fin färg innan den angivna gräddningstiden är förbi.

Vetedeeg










Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]		 ³	 [min]	CF
Gugelhupf (specialform för "Gugelhupf", Ø 24 cm)		150–160	–	1	45–55	–
		160–170	–	1	50–60	–
Stollen (tysk julkaka)		150–160	–	1	55–65	–
		160–170	✓	1	45–55	–
Smuldegskaka med/utan frukt (bakplåt)		160–170	–	2	40–50	✓
		170–180	–	2	45–55	–
Mjuk fruktkaka (bakplåt)		160–170	–	2	40–50	✓
		170–180	–	2	40–50	✓
Små inbakade äppelkakor/russinbröd (1 bakplåt)		160–170	✓	2	25–35	–
Små inbakade äppelkakor/russinbröd (2 bakplåtar)		160–170	✓	1+2	30–40 ³	–
Vitt bröd (utan form)		190–200	✓	1	30–40 ⁴	–
		190–200	–	1	30–40	–
Vitt bröd (avlång bakform, 30 cm)		180–190	✓	1	45–55	–
		190–200 ¹	✓	1	55–65 ⁵	✓ ⁶
Fullkornsbröd (avlång bakform, 30 cm)		180–190	✓	1	55–65	–
		200–210 ¹	✓	1	55–65 ⁵	✓ ⁶
Jäsa vetedeeg		30–35	–	– ²	–	–








 Funktion,  temperatur,  Booster,  ³ falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Kombitillagning + Varmluft plus,  Kombitillagning + Över- och undervärme,  Över- och undervärme, ✓ på, – av

- 1 Förvärm ugnen innan du sätter in maten.
- 2 Lägg ugnsgallret på ugnsbotten och ställ kärlet ovanpå. Om kärlet är stort kan du också ta ut ugnsstegarna.
- 3 Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som gräddas redan har en fin färg innan den angivna gräddningstiden är förbi.
- 4 Aktivera det första ångutsläppet i början av tillagningen.
- 5 Aktivera det andra ångutsläppet i början av tillagningen.
- 6 Aktivera funktionen Crisp function 15 minuter efter en startad tillagning.

Tillagningstabeller











Deg med olja och kesella








Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]		 3 1	 [min]	CF
Mjuk fruktkaka (bakplåt)		160–170	✓	2	40–50	✓
		170–180	–	2	40–50	✓
Små inbakade äppelkakor/russinbröd (1 bakplåt)		160–170	–	2	25–35	✓
Små inbakade äppelkakor/russinbröd (2 bakplåtar)		150–160	✓	1+2	25–35 ¹	✓

 Funktion,  temperatur,  Booster,  falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Över- och undervärme, ✓ på, – av

¹ Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som gräddas redan har en fin färg innan den angivna gräddningstiden är förbi.

Sockerkakssmet













Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]		 3 1	 [min]	CF
Sockerkaksbotten (2 ägg, form med löstagbara kanter, Ø 26 cm)		160–170 ¹	–	1	15–25	–
Sockerkaksbotten (4–6 ägg, form med löstagbara kanter, Ø 26 cm)		160–170 ¹	–	1	30–40	–
Tårtbotten (form med löstagbara kanter, Ø 26 cm)*		180 ¹	–	1	20–30	–
		150–180 ¹	–	1	20–45	–
Sockerkaksbotten (bakplåt)		180–19 ¹ 0	✓	1	15–25	–








 Funktion,  temperatur,  Booster,  falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Över- och undervärme, ✓ på, – av

* Inställningarna gäller också enligt anvisningarna EN 60350-1.

¹ Förvärm ugnen innan du sätter in maten.

Smördeg och deg med mycket ägg/vätska

Kakor/bakverk (tillbehör)		 [°C]			 [min]	CF
Petit-chouer (1 bakplåt)		160–170	–	1	40–50	✓
		160–170	–	1	40–50 ¹	✓ ²
Smördegfickor (1 bakplåt)		180–190	–	2	20–30	–
Smördegfickor (2 bakplåtar)		180–190	–	1+2	20–30 ³	–
Macarons (1 bakplåt)		120–130	–	2	25–50	✓
Macarons (2 bakplåtar)		120–130	–	1+2	25–50 ³	✓
Marängar (1 plåt, 6 stycken å Ø 6 cm)		80–100	–	2	120–150	✓




















 Funktion,  temperatur,  Booster,  falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Kombitillagning + Varmluft plus, ✓ på, – av












* Inställningarna gäller också enligt anvisningarna EN 60350-1.

- 1 Aktivera det första ångutsläppet 8 minuter efter påbörjad tillagning.
- 2 Aktivera funktionen Crisp function 15 minuter efter en startad tillagning.
- 3 Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som gräddas redan har en fin färg innan den angivna gräddningstiden är förbi.

Tillagningstabeller

Pikant

Livsmedel (tillbehör)		 [°C]		 ³ ₁	 [min]	CF
Mördegskaka pikant (1 bakplåt)		220–230 ¹	✓	1	30–40	✓
		180–190 ¹	–	1	45–55	✓
Lökpaj (1 bakplåt)		180–190 ¹	✓	1	25–35	–
		170–180	–	1	30–40	✓
Pizza, vetedeg (1 bakplåt)		170–180	✓	2	30–40	✓
		210–220 ¹	–	1	20–30	✓
Pizza, deg med kvarg och olja (1 bakplåt)		170–180	✓	2	30–40	✓
		190–200 ¹	✓	1	25–35	✓
Djupfrost pizza, förgräddad (galler)		200–210	–	2	20–25	–
Toast* (galler)		300	–	2	5–8	–
Gratinerat (till exempel toast) (galler på långpanna)		275 ²	–	2	3–6	–
Grillade grönsaker (ugnsgaller på långpanna)		275 ²	–	2	5–10 ³	✓
		250 ²	–	1	5–10 ³	✓
Ratatouille (1 långpanna)		180–190	–	2	40–60	–

 Funktion,  temperatur,  Booster, ³₁ falshöjd,  tillagningstid, CF Crisp Function,
 Över- och undervärme,  Intensivbakning,  Varmluft plus,  Eco-varmluft,
 Grill stor,  Varmluftsgrillning, ✓ på, – av



















* Inställningarna gäller även anvisningarna enligt EN 60350-1.











¹ Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in det du ska tillaga.

² Förvärm tillagningsutrymmet i 5 minuter innan du sätter in maten.

³ Vänd maten efter halva tiden.

Nöt

Livsmedel (tillbehör)		 [°C]		 3 1	 [min]	 [°C]
Oxstek cirka 1 kg (ugnspanna med lock)	 2	150–160 ³	✓	2	120–130 ⁶	–
	 2	170–180 ³	✓	2	120–130 ⁶	–
	 2	180–190	–	2	160–180 ⁷	–
Oxfile cirka 1 kg (långpanna)	 2	180–190 ³	✓	1	20–60	45–75
Oxfile “english”, cirka 1 kg ¹	 2	80–85 ⁴	–	1	70–80	45–48
Oxfile “medium”, cirka 1 kg ¹	 2	90–95 ⁴	–	1	80–90	54–57
Oxfile “genomstekt”, cirka 1 kg ¹	 2	95–100 ⁴	–	1	110–130	63–66
Rostbiff, cirka 1 kg (långpanna)	 2	180–190 ³	✓	1	35–65	45–75
Rostbiff “english”, cirka 1 kg ¹	 2	80–85 ⁴	–	1	80–90	45–48
Rostbiff “medium”, cirka 1 kg ¹	 2	90–95 ⁴	–	1	110–120	54–57
Rostbiff “genomstekt”, cirka 1 kg ¹	 2	95–100 ⁴	–	1	130–140	63–66
Hamburgare, frikadeller ^{*,1}	 3	300 ⁵	–	2	15–25 ⁸	–
















 Funktion,  temperatur,  Booster,  fals höjd,  tillagningstid,  kärntemperatur,  Stekautomatik,  Över- och undervärme,  Eco-varmluft,  Grill stor, ✓ på, – av









* Inställningarna gäller också enligt anvisningarna EN 60350-1.

- 1 Använd gallret och långpannan.
- 2 Stek köttet i stekpanna innan det sätts in i ugnen.
- 3 Förvärm ugnen innan du sätter in maten.
- 4 Förvärm ugnen med 120 °C i 15 minuter. Sänk temperaturen när du sätter in det som ska tillagas.
- 5 Förvärm ugnen i 5 minuter innan du sätter in maten. Aktivera Crisp function.
- 6 Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 90 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.
- 7 Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 100 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.
- 8 Vänd maten efter halva tiden.

Tillagningstabeller



















Kalv












Livsmedel (tillbehör)		 [°C]		 [m]	 [min]	 [°C]
Gryta med kalvkött, cirka 1,5 kg (ugnspanna med lock)	 ²	160–170 ³	✓	2	120–130 ⁵	–
	 ²	170–180 ³	✓	2	120–130 ⁵	–
Kalvfilé, cirka 1 kg (långpanna)	 ²	160–170 ³	✓	1	30–60	45–75
Kalvfilé “rosa”, cirka 1 kg ¹	 ²	80–85 ⁴	–	1	50–60	45–48
Kalvfilé “medium”, cirka 1 kg ¹	 ²	90–95 ⁴	–	1	80–90	54–57
Kalvfilé “genomstekt”, cirka 1 kg ¹	 ²	95–100 ⁴	–	1	90–100	63–66
Kalvsadel “rosa”, cirka 1 kg ¹	 ²	80–85 ⁴	–	1	80–90	45–48
Kalvsadel “medium” cirka 1 kg ¹	 ²	90–95 ⁴	–	1	100–130	54–57
Kalvsadel “genomstekt”, cirka 1 kg ¹	 ²	95–100 ⁴	–	1	130–140	63–66

 Funktion,  temperatur,  Booster, ³ falshöjd,  tillagningstid,  kärntemperatur,  Stekautomatik,  Över- och undervärme, ✓ på, – av

- 1 Använd gallret och långpannan.
- 2 Stek köttet i stekpanna innan det sätts in i ugnen.
- 3 Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in maten.
- 4 Förvärm tillagningsutrymmet med 120 °C i 15 minuter. Sänk temperaturen när du sätter in det som ska tillagas.
- 5 Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 90 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.

Fläskkött













Livsmedel (tillbehör)		 temperatur [°C]	 Booster	 falshöjd ³ 1	 tillagningstid [min]	 kärntemperatur [°C]
Skinkstek, cirka 1 kg (ugnspanna med lock)		160–170	✓	2	140–150 ⁶	80–90
		170–180	✓	2	140–150 ⁶	80–90
Skinkstek med svål, cirka 2 kg (ugnspanna)		180–190	✓	2	130–150 ^{7,8,9}	80–90
		190–200	✓	2	130–150 ^{8,9}	80–90
Fläskfilé, cirka 350 g ¹		90–100 ⁴	–	1	70–90	60–69
Skinkstek cirka 1,5 kg (ugnspanna med lock)		160–170	–	2	130–160 ¹⁰	80–90
Kassler, cirka 1 kg (långpanna)		150–160	✓	1	50–60 ⁷	63–68
Kassler, cirka 1 kg ¹		95–105 ⁴	–	1	140–160	63–66
Köttfärslimpa, cirka 1 kg (långpanna)		170–180	✓	1	60–70 ⁸	80–85
		190–200	✓	1	70–80 ⁸	80–85
Bacon ¹		300 ⁵	–	2	3–5	–
Bratwurst ¹		240 ⁵	–	2	8–15 ¹¹	–








 Funktion,  temperatur,  Booster,  falshöjd,  tillagningstid,  kärntemperatur,  Stekautomatik,  Över- och undervärme,  Eco-varmluft,  Kombitillagning + Varmluft plus,  Grill stor, ✓ på, – av

- Använd gallret och långpannan.
- Stek köttet i stekpanna innan det sätts in i ugnen.
- Aktivera Crisp function.
- Förvärm ugnen med 120 °C i 15 minuter. Sänk temperaturen när du sätter in det som ska tillagas.
- Förvärm ugnen i 5 minuter innan du sätter in maten.
- Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 60 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.
- Utlös de 3 manuella ångutsläppen fördelade över tillagningstiden efter uppvärmningsfasen.
- Ös med cirka 0,5 liter vätska efter halva tillagningstiden.
- Aktivera funktionen Crisp function 60 minuter efter en påbörjad tillagning.
- Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 100 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.
- Vänd maten efter halva tiden.

Tillagningstabeller
















Lamm, vilt












Livsmedel (tillbehör)		 [°C]		 ³ 1	 [min]	 [°C]
Fårfiol med ben, cirka 1,5 kg (ugnspanna med lock)		170–180	–	2	100–120 ⁴	64–82
Lammrygg utan ben (långpanna)	 ¹	180–190 ²	✓	1	10–20	53–80
Lammrygg utan ben (galler och långpanna)	 ¹	95–105 ³	–	1	40–60	54–66
Hjortsadel utan ben (långpanna)	 ¹	160–170 ²	–	1	75–105	60–81
Rådjursadel utan ben (långpanna)	 ¹	140–150 ²	–	1	20–50	60–81
Vildsvinslår utan ben, cirka 1 kg (ugnspanna med lock)	 ¹	170–180	–	2	100–120 ⁴	80–90

 Funktion,  temperatur,  Booster, ⁵ falshöjd,  tillagningstid,  kärntemperatur,
 Över- och undervärme, ✓ på, – av

- 1 Stek köttet i stekpanna innan det sätts in i ugnen.
- 2 Förvärm tillagningsutrymmet innan du sätter in maten.
- 3 Förvärm tillagningsutrymmet med 120 °C i 15 minuter. Sänk temperaturen när du sätter in det som ska tillagas.
- 4 Börja tillagningen med lock. Ta bort locket efter 50 minuter och håll över cirka 0,5 l vätska.

Fågel, fisk


















Livsmedel (tillbehör)		 [°C]		 3 1	 [min]	 [°C]
Fågel, 0,8–1,5 kg (långpanna)		170–180	✓	1	55–65	85–90
Kyckling cirka 1,2 kg (ugns-galler på långpanna)		190–200 ¹	–	1	60–70 ³	85–90
Fågel, cirka 2 kg (ugnspanna)		180–190	✓	2	100–120 ⁴	90–95
		190–200	✓	2	100–120 ⁴	90–95
Fågel, cirka 4 kg (ugnspanna)		160–170	✓	2	180–200 ⁵	90–95
		180–190	✓	2	180–200 ⁵	90–95
Fisk, 200–300 g (till exempel forell) (långpanna)		210–220 ²	–	1	15–25 ⁶	75–80
Fisk, 1–1,5 kg (till exempel laxforeller) (långpanna)		210–220 ²	–	1	30–40 ⁶	75–80
Fiskfilé i folie, 200–300 g (långpanna)		200–210	–	1	25–30	75–80









 Funktion,  temperatur,  Booster,  falshöjd,  tillagningstid,  kärntemperatur,  Stekautomatik,  Varmluftsgillning,  Över- och undervärme,  Kombitillagning + Över- och undervärme,  Eco-varmluft, ✓ på, – av

- 1 Förvärm ugnen i 5 minuter innan du sätter in maten.
- 2 Förvärm ugnen innan du sätter in maten.
- 3 Vänd grillbitarna efter halva tiden.
- 4 Ös med cirka 0,25 l vätska i början av tillagningen.
- 5 Ös med ytterligare cirka 0,5 l vätska efter 30 minuter.
- 6 Aktivera ett manuellt ångutsläpp 5 minuter efter påbörjad tillagning.

Anvisningar för testinstitut

Testrätter enligt EN 60350-1

Testrätter (tillbehör)		 [°C]		 ³ ₁	 [min]	CF
Småmuffins (1 bakplåt ¹)		150	-	2	25–35	-
		160 ⁴	-	2	20–30	-
Småmuffins (2 bakplåtar ¹)		140	-	1+2	35–45	-
Småkakor (1 bakplåt ¹)		140	-	2	40–50	-
		160 ⁴	-	2	20–30	-
Småkakor (2 bakplåtar ¹)		140	-	1+2	45–55 ⁶	-
Äppelpaj (galler ¹ , form med löstagbara kanter ² , Ø 20 cm)		160	-	2	90–100	-
		180	-	1	85–95	✓
Tårtbotten (galler ¹ , form med löstagbara kanter ² , Ø 26 cm)		180 ⁴	-	1	20–30	-
	 ³	150–180 ⁴	-	1	20–45	-
Toast (galler ¹)		300	-	2	5–8	-
Hamburgare (galler ¹ på långpanna ¹)		300 ⁵	-	2	15–25 ⁷	✓

 Funktion,  temperatur,  Booster, ³₁ fals höjd,  tillagningstid, CF Crisp function,  Varmluft plus,  Över- och undervärme,  Grill stor, ✓ på, – av

¹ Använd endast Miele's originaltillbehör.

² Använd en matt och mörk form med löstagbara kanter. Ställ formen med löstagbara kanter på gallret.

³ Välj generellt den lägre temperaturen och kontrollera maten efter den kortast angivna tiden.

⁴ Förvärm ugnen innan du sätter in maten.

⁵ Förvärm ugnen i 5 minuter innan du sätter in maten.

⁶ Ta ut bakplåtarna vid olika tidpunkter om det som gräddas redan har en fin färg innan den angivna gräddningstiden är förbi.


⁷ Vänd maten efter halva tiden.

Energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1

Fastställandet av energieffektivitetsklass sker enligt EN 60350-1.

Energieffektivitetsklass: A++

Beakta följande anvisningar när du gör mätningen:

- Mätningen görs i funktion Eco-varmluft .
- Välj inställningen Belysning | "På" i 15 sekunder (se avsnittet "Inställningar – Belysning").
- Under mätningen är bara det tillbehör som behövs för mätningen i tillagningsutrymmet.
Använd inga tillbehör som FlexiClip-teleskopskenor eller katalytiska delar som sidoväggar eller takplåt.
- En viktig förutsättning för fastställandet av energieffektivitetsklassen är att luckan förblir stängd under mätningen.
Beroende på vilka mätelemt som används kan tättningsfunktionen i luckan påverkas mer eller mindre. Detta leder till ett sämre mätresultat.
Se till att luckan stängs ordentligt. Det kan hända att det behövs vissa verktyg för att göra detta. Det är dock ovanligt att ett sådant fel uppstår.

Datablad för ugnar för hushållsbruk

enligt förordning (EU) nr. 65/2014 och förordning (EU) nr. 66/2014

MIELE	
Modellbeteckning	H 7440 BPX
Energieffektivitetsindex/kavitet ($EEI_{kavitet}$)	80,7
Energieffektivitetsklass/kavitet	
A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)	A++
Energiförbrukningen per cykel för varje kavitet, om tillgänglig i konventionellt läge	0,90 kWh
Energiförbrukningen per cykel för varje kavitet i varmluftsläge	0,61 kWh
Antal kaviteter	1
Värmekälla/värmekällor per kavitet	electric
Volym för varje kavitet	49 l
Apparatens massa	38,0 kg

Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Miele att denna ugn uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

EU-konformitetsdeklarationens fulla text finns tillgänglig på www.miele.se under "Nedladdningsbara filer" på respektive produktsida.

För bruksanvisningar, service och information går du till Produktinformation under Kundservice på <https://miele.se/> bruksanvisningar. Ange produktens namn eller serienummer.

Frekvensband för wifi-modulen	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
-------------------------------	-------------------------

Maximal sändningseffekt för wifi-modulen	< 100 mW
--	----------

Upphovsrättsliga föreskrifter och licenser för kommunikationsmodulen

För användning och styrning av kommunikationsmodulen använder Miele såväl egen programvara som programvara från andra företag som inte täcks av licensvillkor för en så kallad öppen källkod. Denna programvara/dessa programvarukomponenter skyddas av upphovsrätt. Mieles och tredje parts upphovsrättsliga befogenheter måste respekteras.

Dessutom finns det programvarukomponenter i denna kommunikationsmodul som omfattas av licensvillkor för öppen källkod. Komponenterna med öppen källkod tillsammans med tillhörande upphovsrättstexter, kopior av gällande licensvillkor och ytterligare information kan hämtas lokalt per IP via en webbläsare (*http://<ip_adresse>/Licenses*). De där angivna ansvars- och garantibestämmelserna för licensvillkoren för öppen källkod gäller endast gentemot den aktuella rättighetshavaren.

Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Tel / Serviceanmälan:
08-562 29 000

www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

H 7440 BPX

sv-SE

M.-Nr. 11 191 760 / 13